SAMSUNG

SM-G800F

Lietotāja rokasgrāmata

Latvian. 08/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Saturs

Sākumā izlasi mani

Darba sākšana

8 Komplekta saturs
9 Ierīces izkārtojums
11 SIM vai USIM kartes un akumulatora lietošana
17 Atmiņas kartes izmantošana
19 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
20 Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Pamatinformācija

21 Skārienekrāna lietošana
24 Sākuma ekrāna izkārtojums
29 Paziņojumi un ātro iestatījumu paneļi
32 Programmu atvēršana
33 Programmu instalēšana un atinstalēšana
35 Teksta ievade
37 Ekrāna uzņemšana
38 Mani Faili
40 Enerģijas taupīšanas funkcija
42 Palīdzības informācijas skatīšana

Tīkla savienojamība

43 Mobilie dati
43 Wi-Fi
45 Piesaiste un mobilais tīklājs
47 Internets

Kustības un lietojamības funkcijas

49 Kustības un žesti
52 Skats no augšas
52 Rīkjosla
53 Skārienievades jutības palielināšana

Personalizēšana

54 Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana
57 Fona attēla un zvana signālu iestatīšana
58 Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
59 Finger Scanner
62 Privātais režīms
64 Vienkāršais režīms
64 Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces
66 Kontu iestatīšana

Tālrunis

67 Zvanu veikšana
70 Zvanu saņemšana
71 Iespējas zvana laikā

Kontakti

73 Kontaktu pievienošana
74 Kontaktu pārvaldība

Ziņojumi un e-pasts

77 Ziņas
80 E-pasts

Kamera

83 Pamata uzņemšana
86 Uzņemšanas režīmi
91 Kameras iestatījumi

Galerija

93 Fotoattēlu vai video apskatīšana
95 Fotoattēlu vai video rediģēšana
99 Galerijas iestatījumi

Multivide

100 Mūzika
103 Video

S Health

106 Par S Health
107 Lietotāja profila iestatīšana.
108 „S Health" galvenais ekrāns.
110 „Walking mate"
112 „Exercise mate"
119 Ēdienu uzņemšanas ierakstīšana
121 Svara kontrole
124 Papildu „S Health" programmu instalēšana
124 „S Health" iestatījumi

Drošības funkcijas

126 Ārkārtas režīms
127 Palīdzības ziņojums
128 Bīstamu laikapstākļu paziņojumi (Geo News)

Noderīgas programmas un funkcijas

130 Bērnu režīms
134 S Finder
135 S Planner
138 S Voice
140 Pulkstenis
142 Kalkulators
142 Atgādne
144 Balss ierakstītājs
146 Dropbox
147 Flipboard
148 Smart Remote

150 Lukturis
151 Lupa
151 Google apps

Savienošana ar citām ierīcēm

154 Bluetooth
156 Wi-Fi Direct
158 NFC
160 S Beam
161 Ātrais savienojums
163 Screen Mirroring
165 Mobilā drukāšana

Ierīces un datu pārvaldnieks

166 Ierīces atjaunināšana
167 Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru
168 Datu dublēšana un atjaunošana
169 Datu atiestatīšanas veikšana

Iestatījumi

170 Par iestatījumiem
170 ĀTRIE IESTANTĪJUMI
170 TĪKLA SAVIENOJUMI
174 SAZIŅA UN KOPĪGOŠANA
176 SKAŅA UN NORĀSES
180 PERSONALIZĒŠANA
181 KUSTĪBA
182 LIETOTĀJS UN DUBLĒŠANA
183 SISTĒMA
190 PROGRAMMAS

Pieejamība

198 Par pieejamību
199 Sākuma pogas izmantošana, lai atvērtu pieejamības izvēlnes
199 Balss komentāri (TalkBack)
210 Fonta lieluma mainīšana
210 Ekrāna palielināšana
210 Paziņojumu atgādinājumu iestatīšana
211 Ekrāna krāsu apgriešana
211 Krāsu pielāgošana
212 Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana
212 Visu skaņu izslēgšana
212 Subtitru iestatījumi
213 Skaņas balansa pielāgošana
213 Mono audio
214 Palīgizvēlne
216 Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju iestatīšana
216 Saziņas vadība
217 Atbildēšana vai sarunas beigšana
217 Viena pieskāriena režīma izmantošana
217 Pieejamības iestatījumu pārvaldīšana
219 Citu noderīgu funkciju lietošana

Traucējummeklēšana

Sākumā izlasi mani

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties šajā ierīcē atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai ierīces programmatūras.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai, ir ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja Jums rodas jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana

Ierīce var tikt bojāta ja ierīcē iekļūst ūdens vai putekļi. Uzmanīgi sekojiet šiem padomiem, lai novērstu ierīces bojājumus un saglabātu ierīces ūdens un putekļu noturības veiktspēju.

- Negremdējiet ierīci dziļākā ūdenī par 1 m un neturiet to iegremdētu ilgāk par 30 minūtēm.
- Nodrošiniet, ka aizmugures pārsegs ir cieši aizvērts. Pretējā gadījumā tas var nesniegt pietiekamu aizsardzību pret ūdeni un putekļiem.
- Uz ilgstošu laika posmu neiemērciet ierīci ūdenī.
- Nepakļaujiet ierīci **ūdenim, kas kustas ar lielu spiedienu**, kā piemēram, ūdenim, kas tek no krāna, okeāna viļņiem vai ūdenskritumiem.
- Neatveriet ierīces pārsegus, kad ierīce ir ūdenī vai ļoti mitrās vietās, kā piemēram peldbaseinos vai vannas istabās.
- Neatveriet ierīces aizmugures pārsegu ar slapjām rokām, vai kad ierīce ir slapja.
- **Gumijas blīve, kas piestiprināta aizmugures pārsegam**, ir svarīga ierīces daļa. Esiet uzmanīgi, kad atveriet vai aizveriet aizmugures pārsegu, lai izvairītos no gumijas blīves sabojāšanas. Arī, nodrošiniet, ka gumijas blīvē nav svešķermeņu, kā piemēram, smiltis vai putekļi, lai novērstu ierīces bojājumus.
- Neatvienojiet vai nenoņemiet aizmugures pārsegu no ierīces.
- **Ja ierīce pakļauta saldūdenim, nosusiniet to pilnībā ar tīru, mīkstu drānu. Ja ierīce pakļauta, kādam citam šķidrumam, kas nav saldūdens, nekavējoties noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni un nosusiniet to ar tīru, mīkstu drānu. Ierīces nenoskalošana tīrā ūdenī un tās nenosusināšana, kā aprakstīts, var izraisīt ierīces darbības vai vizuālas problēmas.**
- **Ja ierīce nokrīt vai cieš no trieciena**, aizmugures pārsegs var kļūt vaļīgs. Visiem vākiem noteikti jābūt pareizi nolīdzinātiem un cieši noslēgtiem.

- **Ja ierīci ir tikusi iegremdēta ūdenī vai mikrofons vai skaļrunis ir slapjš**, skaņa zvana laikā var nebūt skaidri sadzirdama. Pārliecinieties, ka mikrofons vai skaļrunis ir tīrs un sauss noslaukot to ar sausu auduma gabaliņu.
- Ierīces ūdensizturīgais dizains noteiktos apstākļos var likt tai nedaudz vibrēt. Vibrācijas šādos apstākļos, kā piemēram, kad skaļuma līmenis ir augsts, ir normālas un neietekmē ierīces veiktspēju.
- Skārienekrāns un citas funkcijas var nestrādāt atbilstoši, **ja ierīce tiek lietota ūdenī vai citos šķidrumos.**
- **Jūsu ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē, un ir sertificēta par ūdens un putekļu izturīgu noteiktās situācijās (atbilst IP67 klasifikācijas prasībām, kā aprakstīts starptautiskajā standartā IEC 60529–Korpusu nodrošinātās Aizsardzības Pakāpes [IP Kods]; testu apstākļi: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metrs, 30 minūtes). Neskatoties uz šo klasifikāciju, jūsu ierīce nav pilnībā nodrošināta pret ūdens bojājumiem jebkurā situācijā.**

Instrukciju ikonas

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Darba sākšana

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Daži aksesuāri, kā piemēram, statīva ierīces, var nebūt ar tādu pašu ūdens un putekļu izturības sertifikāciju.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Ierīces izkārtojums

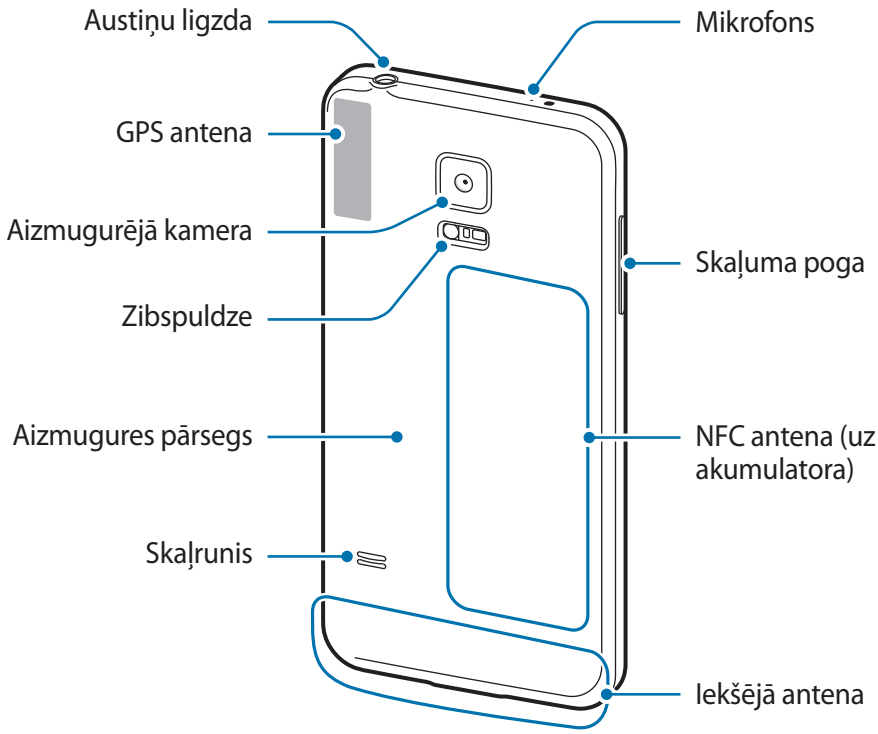

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.

Pogas

Poga		Funkcija
	Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
	Pēdējās izmantotās programmas	• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu. • Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu pašreizēja ekrāna papildus iespējām.
	Sākums	• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts. • Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet divreiz, lai palaistu **S Voice**. • Nospiediet un turiet, lai palaistu **Google**.
	Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
	**Skaļums**	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

SIM vai USIM kartes un akumulatora lietošana

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja SIM vai USIM karti un ar ierīci komplektā iekļauto akumulatoru.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai microSIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtuvairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

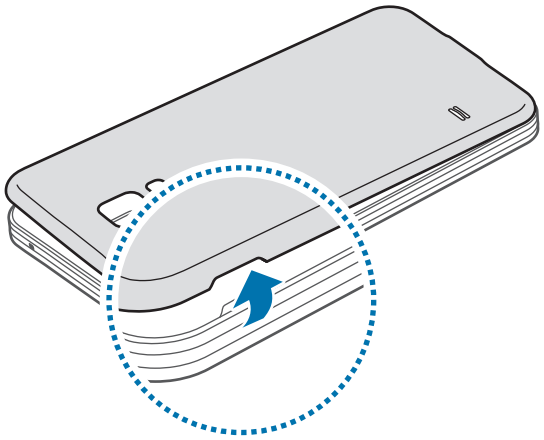

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

Izvairieties no aizmugures pārsega pārmērīgas saliekšanas vai savērpšanas. Pretējā gadījumā iespējams sabojāt pārsegu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

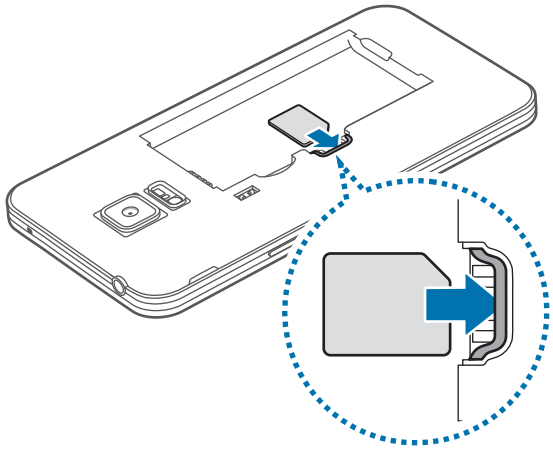

- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM karšu slotā, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta Jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

3 Ievietojiet akumulatoru.

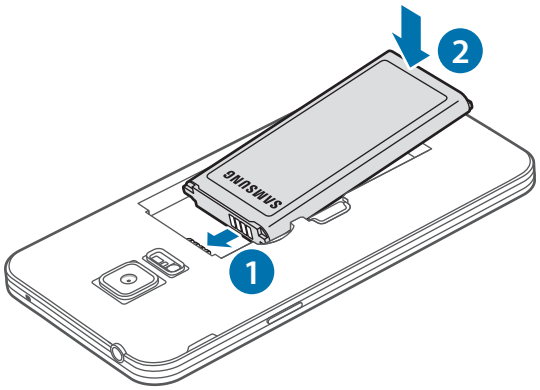

4 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

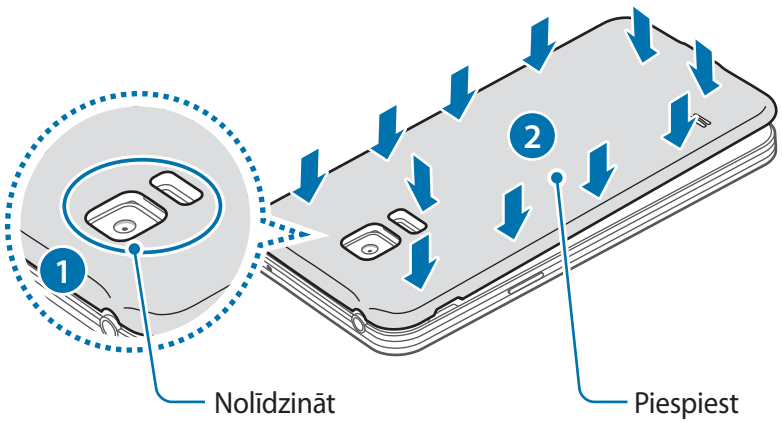

- Nodrošiniet, ka aizmugures pārsegs ir cieši aizvērts.
- Ar ierīci izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus aizmugures pārsegus un piederumus.

SIM vai USIM kartes un akumulatora izņemšana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izvelciet akumulatoru.

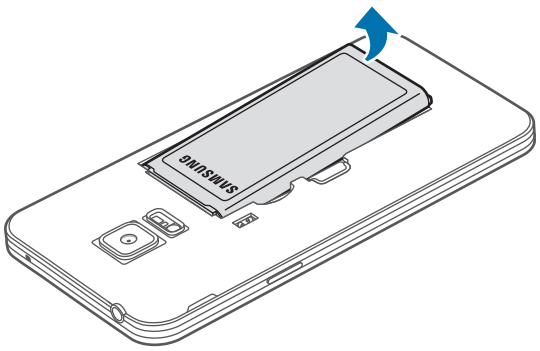

3 Ar pirkstu piespiediet SIM vai USIM karti, un tad izvelciet to laukā.

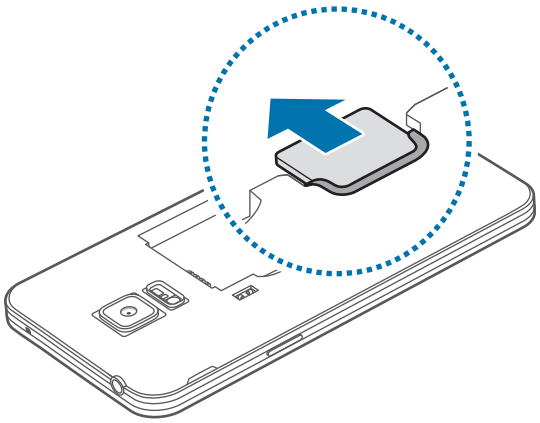

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, paņemiet lādēšanas ierīci un uzlādējiet akumulatoru. Akumulatora uzlādei var izmantot arī datoru, to pievienojot ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu uzlādes ierīču vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc uzlādes ierīces pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

1 Savienojiet USB kabeli ar USB strāvas adapteri.

2 Iespraudiet USB kabeli daudzfunkcionālajā kontaktligzdā.

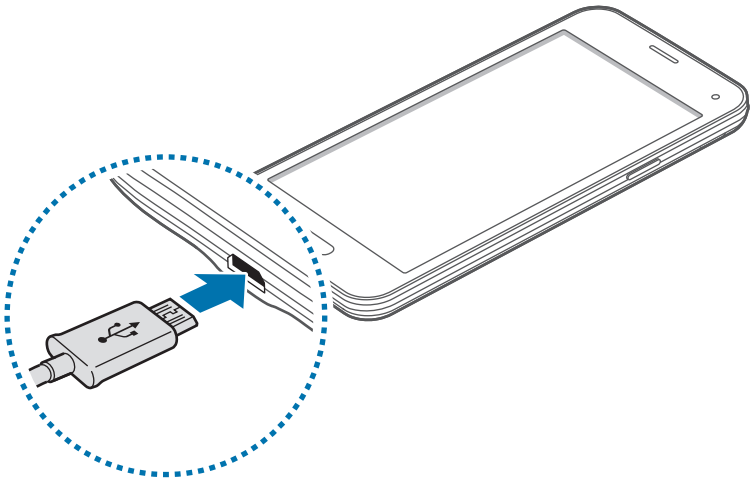

- Nepareiza uzlādes ierīces pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
- Aizmugures pārsegam ir jābūt cieši aizvērtam, lai ierīcē neiekļūst ūdens un putekļi. Atvērti vai vaļīgi aizmugures pārsegi var ļaut ūdenim un putekļiem iekļūt ierīcē un izraisīt bojājumus.

3 Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.

- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, uzlādes ierīce var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar uzlādes ierīci nogādājiet to Samsung servisa centrā.

4 Kad tālrunis uzlādēts pilnībā, atvienojiet to no uzlādes ierīces. Vispirms atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces bojājumus.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- zmantojot uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.

Atmiņas kartes izmantošana

Atmiņas kartes uzstādīšana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un "exFAT" failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, saņemsiet pieprasījumu pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorija tiks parādīta mapē **Mani Faili** → **SD karte**.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

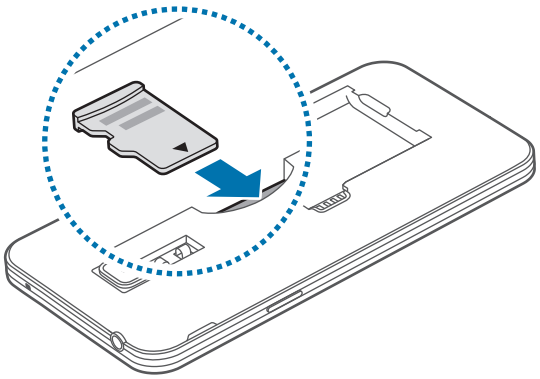

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izvelciet atmiņas karti.

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādi var pazaudēt vai bojāt datus vai var arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

Kad jūs ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai uzstādītu jūsu ierīci.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

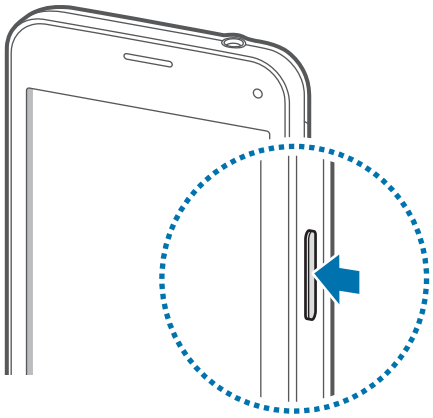

Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot ieslēgšanas pogu ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Arī, ekrāns tiek izslēgts un automātiski bloķēts, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Lai atbloķētu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un ar pirkstu uzsitiet jebkurā virzienā atbloķētās ekrāna daļas robežās.

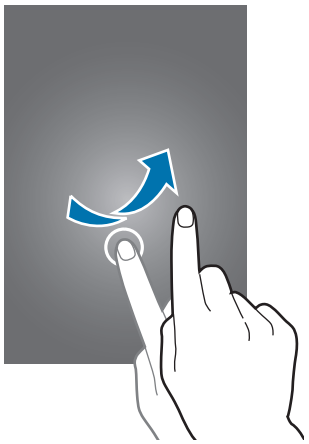

Jūs varat mainīt atbloķēšanas kodu, lai atbloķētu ekrānu. Atsaucieties uz Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana, lai skatītu vairāk informācijas.

Pamatinformācija

Skārienekrāna lietošana

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
- Lietojot skārienekrānu, pieskarieties ar pirkstiem.

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, atlasītu izvēlnē vienumu, nospiestu pogu uz ekrāna vai arī ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties ar pirkstu.

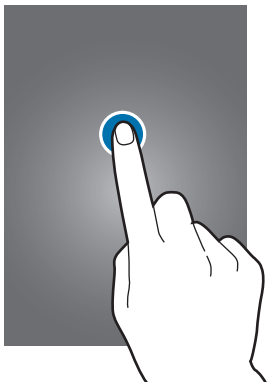

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz ekrāna ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

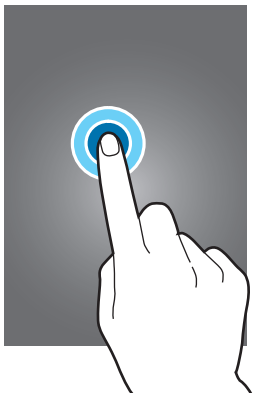

Vilkšana

Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

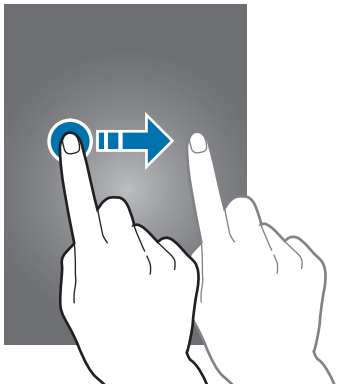

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu. Pieskarieties vēl divas reizes, lai atgrieztos.

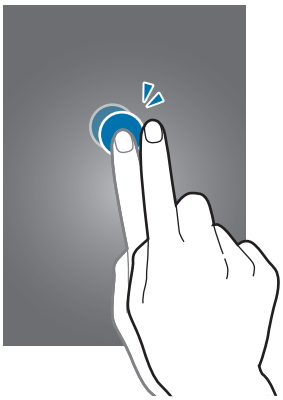

Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai vienumu sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

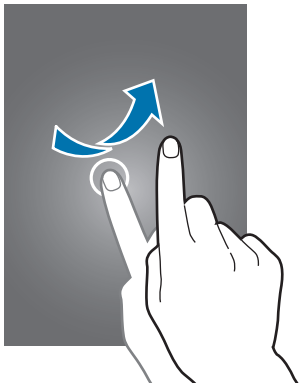

Izvēršana un savilkšana

Lai pietuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzliekiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai attālinātu attēlu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

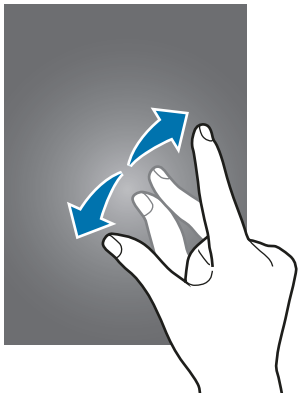

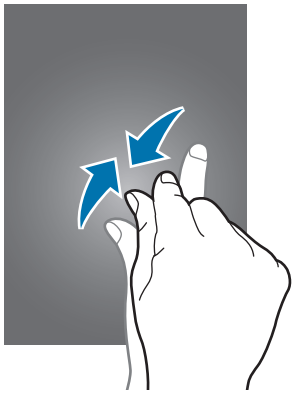

Sākuma ekrāna izkārtojums

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādīti logrīki, programmu īsceļi un citi. Logrīki ir mazas lietotnes, kas palaiž specifiskas lietotnes funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi Sākuma ekrānā.

Lai skatītu citus paneļus, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties vienam no ekrāna indikatoriem ekrāna lejasdaļā. Lai pielāgotu sākuma ekrānu, skatīt Sākuma ekrāna pārvaldīšana.

Sākuma ekrāna iespējas

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšā vietā vai savelciet pirkstus kopā, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

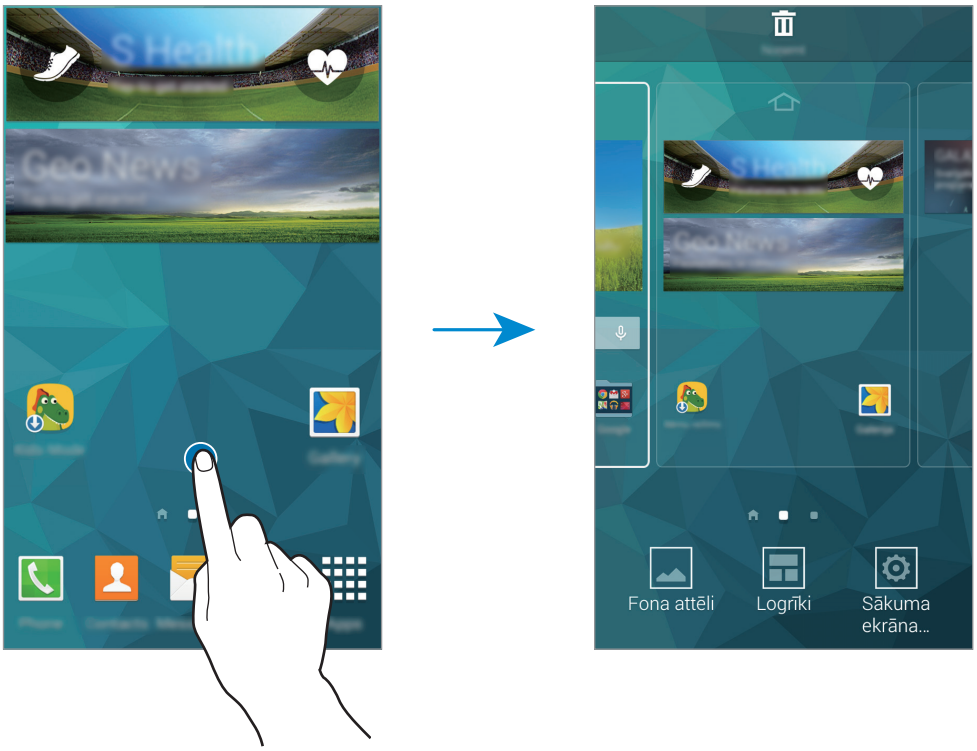

Mana žurnāla lietošana

My Magazine parāda sociālo tīklu atjauninājumus un jums interesējošas ziņas.

Lai aktivizētu **My Magazine**, sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšā vietā. Tad pieskarieties **Sākuma ekrāna iestatījumi** un atzīmējiet **My Magazine**.

Sākuma ekrānā pieskarieties vai ritiniet pa labi, lai atvērtu **My Magazine**.

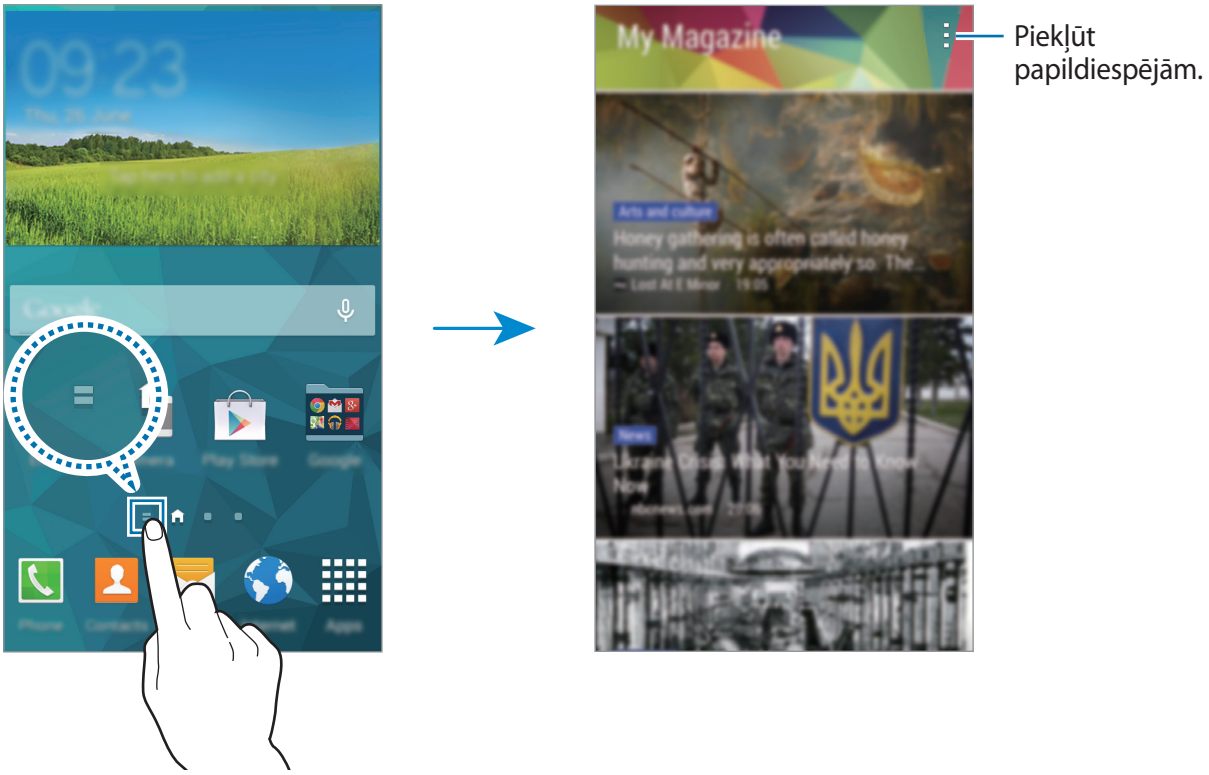

Lai izvēlētos saturu, ko rādīt, pieskarieties → **Iestatījumi**, un tad izvēlieties kategorijas, kas jūs interesē.

Lai automātiski atjauninātu saturu, kad atveras **My Magazine**, pieskarieties → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Atverot automātiski atsvaidzināt**.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās programmas.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu. Lai skatītu citus paneļus, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai izvēlieties ekrāna indikatoru ekrāna lejasdaļā. Lai pielāgotu programmu sarakstu, atsaucieties uz Programmu saraksta pārvaldīšana.

Indikatora ikonas

Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
R	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
G	GPRS tīkls pievienots
E	EDGE tīkls pievienots
3G	UMTS tīkls pievienots
H	HSDPA tīkls pievienots
H+	HSPA+ tīkls pievienots
4G / LTE	LTE tīkls pievienots
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta pārlūkošanas funkcija
	Aktivizēta viedās palikšanas vai viedās pauzes funkcija
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte

Ikona	Nozīme
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Paziņojumi un ātro iestatījumu paneļi

Paziņojumu paneļa izmantošana

Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus kā, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un skatiet detaļas.

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet joslu no ekrāna lejasdaļas augšup.

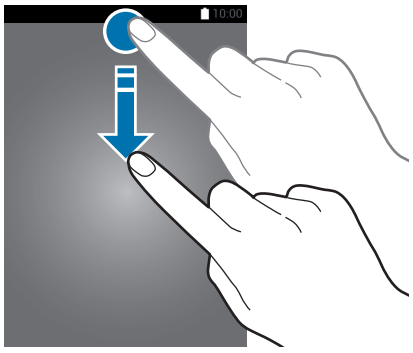

Paziņojumu panelī iespējams izmantot sekojošas funkcijas:

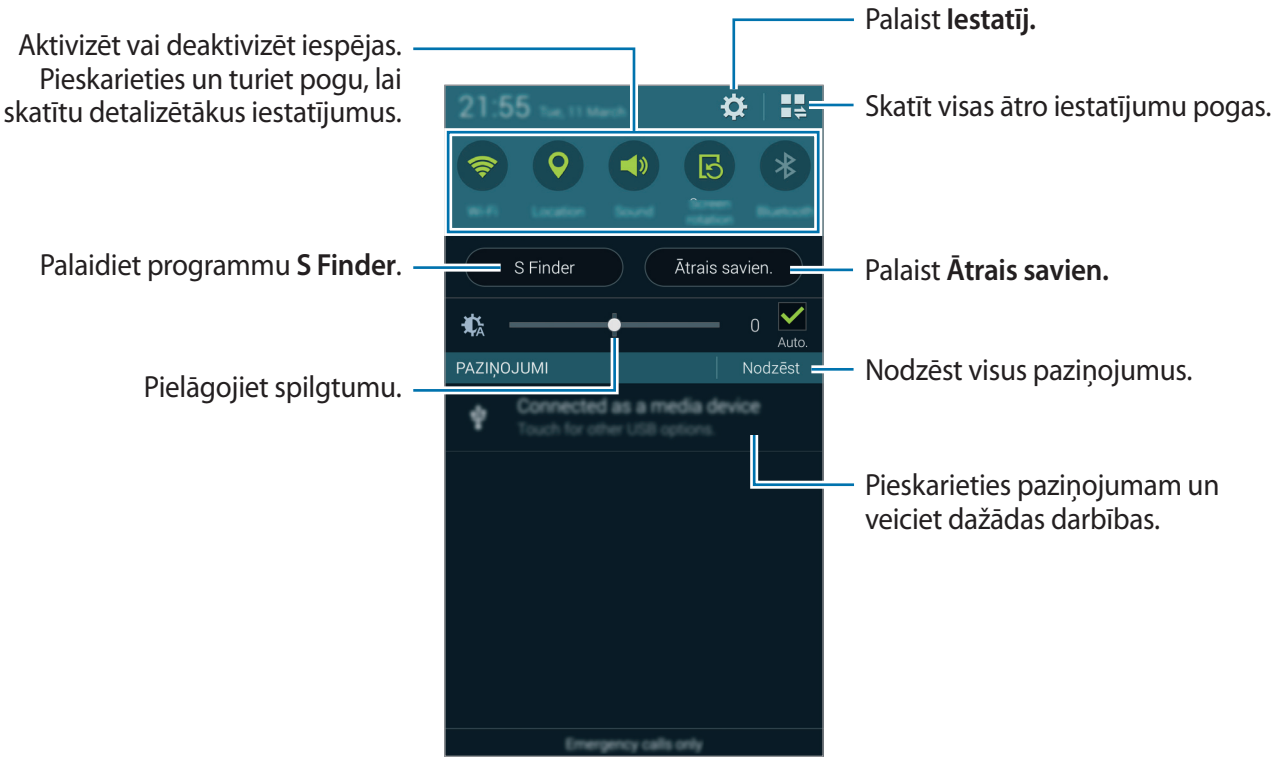

Spilgtuma pielāgošana

Lai iestatītu ierīci automātiskai spilgtuma pielāgošanai, atzīmējiet **Auto.** Lai manuāli pielāgotu spilgtumu, velciet spilgtuma pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi.

Kad akumulatora enerģijas līmenis ir zems, spilgtuma pielāgošanas josla pazūd no paziņojumu paneļa.

Ātro iestatījumu pogu pārkārtošana

Lai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas paziņojumu panelī, pieskarieties , pieskarieties un turiet vienumu un velciet vienumu uz citu vietu.

Ātro iestatījumu paneļa lietošana

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt dažas funkcijas no paziņojumu paneļa. Lai aktivizētu vai deaktivizētu vairāk funkciju, atveriet ātro iestatījumu paneli.

Lai atvērtu ātro iestatījumu paneli, velciet statusa joslu lejup ar diviem pirkstiem. Vai arī pieskarieties uz paziņojumu paneļa. Lai aizvērtu ātro iestatījumu paneli, velciet joslu no ekrāna lejasdaļas augšup.

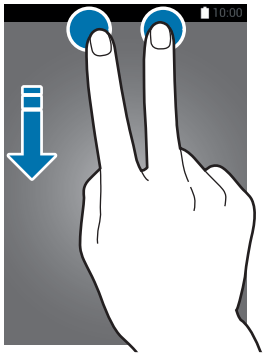

Pieskarieties sekojošajām iespējām, lai tās aktivizētu vai deaktivizētu. Jūs varat skatīt detalizētākus iestatījumus, ja jūs pieskarieties un turiet pogu.

- **Wi-Fi**: atsaucieties uz Wi-Fi, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Atrašanās vieta**: atsaucieties uz Atrašanās vieta, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Skaņa** / **Vibrēt** / **Bez skaņas**: izvēlēties skaņas režīmu.
- **Ekrāna pagriešanas**: atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.

Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.

- **Bluetooth**: atsaucieties uz Bluetooth, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Mobilie dati**: papildinformāciju skatiet nodaļā Datu lietošana vai Mobilie tīkli.
- **Īp. enerģ. taup.**: atsaucieties uz Īpašais enerģijas taupīšanas režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Rīkjosla**: atsaucieties uz Rīkjosla, lai skatītu vairāk informācijas.

- **Mobilais tīklājs**: atsaucieties uz Piesaiste un mobilais tīklājs, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Screen Mirroring**: atsaucieties uz Screen Mirroring, lai skatītu vairāk informācijas.
- **NFC**: atsaucieties uz NFC, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Sinhr.**: kad jūs aktivizējiet šo funkciju, ierīce automātiski sinhronizē programmas, kā piemēram, kalendāru un e-pastu.
- **Viedā sekošana**: kad jūs aktivizējat šo funkciju, ekrāns paliek ieslēgts, kamēr jūs uz to skatāties.
- **Enerģijas taup.**: atsaucieties uz Enerģijas taupīšanas funkcija, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Bloķēšanas rež.**: atsaucieties uz "Bloķēšanas režīms", lai iegūtu sīkāku informāciju.
- **Lidojuma režīms**: atsaucieties uz Lidojuma režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Privātais rež.**: atsaucieties uz Privātais režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Skāriena jutība**: atsaucieties uz Skārienievades jutības palielināšana, lai skatītu vairāk informācijas.

Programmu atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu, pieskarieties un izvēlieties programmas ikonu, ko atvērt.

Programmas aizvēršana

Pieskarieties → , un tad izvēlieties **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt visu**. Vai arī, pieskarieties → .

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **Bezm**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties pogai, kur redzama programmas cena.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Automātiski atjaunināt programmas**, un tad izvēlieties iespēju.

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Play veik.**

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu programmas, kur piemērotas maksas, pieskarieties cenai un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Lietotņu automātiska atjaunināšana**, un tad izvēlieties iespēju.

Ieteikto programmu lejupielādēšana

Jūs varat skatīt un lejupielādēt programmas, kas paredzētas Galaxy ierīcēm.

Programmu sarakstā, pieskarieties ⋮ → **GALAXY Essentials**. Vai sākuma ekrānā pieskarieties logrīkam **GALAXY Essentials** un tad pieskarieties ⓘ blakus programmai.

Lai lejupielādētu visas programmas sarakstā, pieskarieties **Lejupielādēt visu**.

Programmu pārvaldīšana

Programmu atinstalēšana vai atspējošana

Lai atspējotu noklusējuma programmas, programmu sarakstā, pieskarieties ⋮ → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas**. ⊖ parādās uz programmām, kuras jūs varat atspējot. Izvēlieties programmu un pieskarieties **Deaktivizēt**.

Lai atinstalētu lejupielādētās programmas, programmu sarakstā, pieskarieties ⋮ → **Lejupielādētās programmas** → ⋮ → **Atinstalēt**. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmu pārvaldnieks**, izvēlieties programmu, un tad pieskarieties **Atinstalēt**.

Programmu iespējošana

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Rādīt deaktivizētās programmas**, izvēlieties programmas, un tad pieskarieties **Gatavs**. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties programmu, un tad pieskarieties **Aktivizēt**.

- Programmu slēpšana: slēpt programmas tikai programmu sarakstā. Jūs varat turpināt lietot slēptās programmas.
- Programmu atspējošana: atspējot izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no ierīces. Jūs nevarat izmantot atspējotas programmas.
- Programmu atinstalēšana: atinstalēt lejupielādētās programmas.

Teksta ievade

Tastatūras izkārtojums

Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz Jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes u.c.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

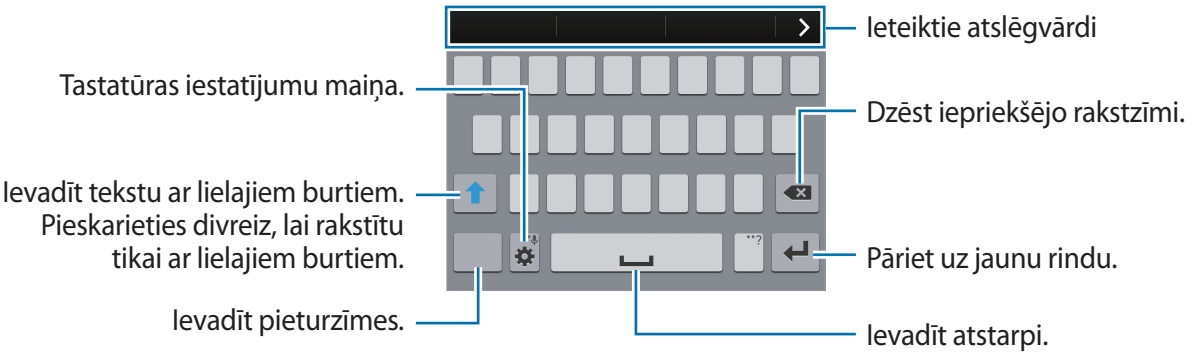

Ievades valodas mainīšana

Pieskarieties ⚙ → **Ievades valodas izvēle**, un tad izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp ievades valodām velkot atstarpes taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Mainiet tastatūras izkārtojumu

Pieskarieties , izvēlieties valodu sadaļā **IEVADES VALODAS**, un tad izvēlieties tastatūras izkārtojumu, ko izmantot.

Uz **3x4 tastatūra** tastatūras, vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, vairākkārt pieskarieties attiecīgajam taustiņam, līdz parādās vēlamā rakstzīme.

Tastatūras papildfunkciju izmantošana

Pieskarieties un turiet , lai izmantotu sekojošās funkcijas. Ikonas vietā var parādīties citas ikonas atkarībā no pēdējās izmantotās funkcijas.

- : ievadīt tekstu ar balsi.

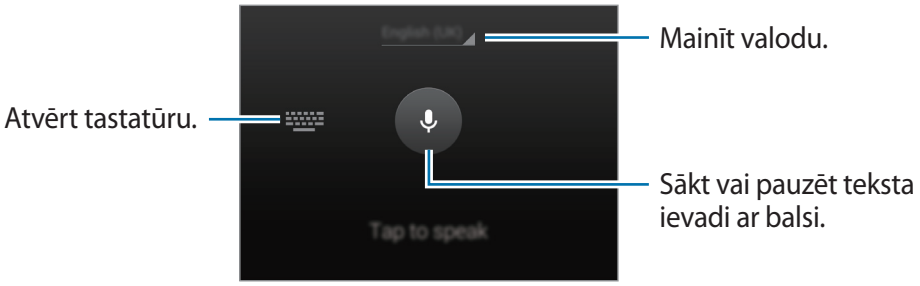

- : pievienot vienumu no starpliktuves.
- : tastatūras iestatījumu maiņa.
- : ievadīt emocijzīmes.

Kopēšana un ielīmēšana

1 Pieskarieties un turiet virs teksta.

2 Velciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties **Izvēlēties visu**, lai izvēlētos visu tekstu.

3 Pieskarieties **Kopēt** vai **Izgriezt**. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

4 Novietojiet kursoru, kur jāievieto teksts un pieskarieties → **Ielīmēt**. Lai ielīmētu tekstu, kuru iepriekš iekopējāt, pieskarieties → **Starpliktuve**.

Ekrāna uzņemšana

Uzņemiet ekrānuzņēmumu ierīces lietošanas laikā.

Nospiediet un turiet nospiestu sākuma pogu, vienlaicīgi ar ieslēgšanas pogu. Attēls tiks saglabāts **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Screenshots** mapē. Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas, jūs varat rediģēt attēlu un koplietot to ar citiem.

Jūs varat arī uzņemt ekrānuzņēmumus citos veidos. Atsaucieties uz Velciet ar plaukstu, lai fotografētu, lai skatītu vairāk informācijas.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

Mani Faili

Par maniem failiem

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu dažādiem failiem, kas ir saglabāti ierīcē, vai citās atrašanās vietās, kā piemēram mākoņkrātuves pakalpojumos.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

Pieskarieties pie ⋮ un izmantojiet šādas iespējas:

- **Pievienot īsceļu**: pievienot ātrpiekļuvi mapei Mani faili galvenajā ekrānā.
- **Pievienot FTP serveri**: pievienot ātrpiekļuvi FTP serverim Mani faili galvenajā ekrānā.
- **Meklēt tuvumā esošās ierīces**: meklējiet ierīces, kurām aktivēta multivides kopīgošana.
- **Iestatījumi**: mainiet failu pārvaldnieka iestatījumus.

Failu skatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt. Lai dotos mapē līmeni uz augšu, pieskarieties <. Lai atgrieztos manu failu galvenājā ekrānā, pieskarieties .

Izvēlieties mapi, pieskarieties ⋮ un tad izmantojiet tālāk minētās iespējas.

- **Izvēlēties**: izvēlieties mapes vai failus, kuriem piemērot iespējas.
- **Dzēst**: izdzēsiet failus vai mapes.
- **Izveidot mapi**: izveidot mapi.
- **Skatīt kā**: mainīt skata režīmu.
- **Kārtot pēc**: kārtojiet failus vai mapes.
- **Pievienot īsceļu**: pievienot ātrpiekļuvi mapei, kas atrodas Mani faili galvenajā ekrānā vai sākuma ekrānā.
- **Iestatījumi**: mainiet failu pārvaldnieka iestatījumus.

Pieskarieties un turiet failu vai mapi, un tad izmantojiet sekojošajās iespējas:

- : koplietojiet failus ar citiem.
- : izdzēsiet failus vai mapes.
- ⋮ → **Pārvietot**: pārvietojiet failus vai mapes citā mapē.
- ⋮ → **Kopēt**: kopējiet failus vai mapes citā mapē.
- ⋮ → **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu vai mapi.
- ⋮ → **Pievienot īsceļu**: pievienot ātrpiekļuvi mapei, kas atrodas Mani faili galvenajā ekrānā vai sākuma ekrānā.
- ⋮ → **Saspiest**: saspiediet failus vai mapes, lai izveidotu arhīva (zip) failu.
- ⋮ → **Dati**: skatiet faila vai mapes datus.

Enerģijas taupīšanas funkcija

Enerģijas taupīšanas režīms

Taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot ierīces funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Enerģijas taupīšana** → **Enerģijas taupīšanas režīms** un tad pieskarieties **Enerģijas taupīšanas režīms**, lai aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Enerģijas taup.**, lai to aktivizētu.

Izvēlieties no sekojošajām iespējām:

- **Ierobežot fona datus**: neļaut programmām, kas darbojas fonā, izmantot mobilo datu savienojumu.
- **Ierobežot veiktspēju**: ierobežot dažādas iespējas, kā piemēram, izslēgt apgaismojumu pēdējo programmu pogai un atgriešanās pogai.
- **Pelēktoņu režīms**: rādīt krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.

Īpašais enerģijas taupīšanas režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai pagarinātu ierīces akumulatora enerģiju. Īpašajā enerģijas taupīšanas režīmā ierīce veic sekojošo:

- Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
- Ierobežo pieejamās programmas tikai galvenajām un izvēlētajām programmām.
- Deaktivizē mobilo datu savienojumu, kad ekrāns izslēdzas.
- Deaktivizē Wi-Fi un Bluetooth funkcijas.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Enerģijas taupīšana** → **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**, un pieskarieties **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Īp. enerģ. taup.**, lai to aktivizētu.

Lai pievienotu programmu sākuma ekrānam, pieskarieties ⊕ un izvēlieties programmu.

Lai noņemtu programmu no sākuma ekrāna, pieskarieties ⋮ → **Noņemt**, izvēlieties programmu ar ⊖, un tad pieskarieties **Labi**.

Lai mainītu īpašā enerģijas taupīšanas režīma iestatījumus, kā piemēram tīkla savienojamību vai skaņu, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**.

Lai deaktivizētu īpašo enerģijas taupīšanas režīmu, pieskarieties ⋮ → **Deakt. īpašo enerģ. taup. rež.**

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no Jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Palīdzības informācijas skatīšana

Lai piekļūtu palīdzības informācijai par to, kā lietot ierīci un programmas, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Palīdzība**.

Lai skatītu palīdzības informācijai, kamēr jūs lietojat programmu, pieskarieties ⋮ → **Palīdzība**.

Dažas programmas var neiekļaut palīdzības informāciju.

Tīkla savienojamība

Mobilie dati

Izveidojiet savienojumu ar mobilo tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. Atsaucieties uz Datu lietošana, lai iegūtu papildiespējas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Datu lietošana**, un tad atzīmējiet **Mobilie dati**. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Mobilie dati**, lai to aktivizētu.

Wi-Fi

Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. Atsaucieties uz Wi-Fi, lai iegūtu papildiespējas.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**, un tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Izvēlieties tīklu no atklāto Wi-Fi tīklu saraksta. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu.

3 Pieskarieties **Savienot**. Pēc tam, kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski savienosies ar to, kad tas ir pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie **Savienot**.

Passpoint Wi-Fi aktivizēšana

Wi-Fi Passpoint iespējo ierīci meklēt un izveidot savienojumu ar sertificētu Wi-Fi tīklu. Jūs varat izmantot Passpoint funkciju, lai izveidotu savienojumu ar publiskajiem Wi-Fi tīkliem, kas atbalsta automātisku autentifikāciju. Kad jūs dosieties uz jaunu vietu, tas meklēs un izveidos savienojumu ar citu sertificētu Wi-Fi tīklu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Pieskarieties ⋮ → **Papildu** un pēc tam atzīmējiet **Passpoint**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce ar to automātiski neizveidos savienojumu. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pieskarieties **Aizmirst**.

Viedās tīklu pārslēgšanas izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai uzturētu stabilu tīkla savienojumu, kad Jūs pārlūkojat tīmekļa lapas, lejupielādējat saturu utt.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**, un tad atzīmējiet **Viedā tīkla pārslēgšana**. Ierīce automātiski pārslēdzas no Wi-Fi tīkla uz mobilo tīklu, kad pašreizējais Wi-Fi tīkls ir vājš vai nestabils. Kad Wi-Fi tīkla signāls kļūst spēcīgs, ierīce pārslēdzas no mobilā tīkla atpakaļ uz Wi-Fi tīklu.

Piesaiste un mobilais tīklājs

Par piesaisti un mobilajiem piekļuves punktiem

Izmantojiet šo funkciju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoriem un citām ierīcēm, ja nav pieejams interneta savienojums. Savienojums var tikt izveidots izmantojot Wi-Fi funkciju, USB, vai Bluetooth funkciju.

Jums var tikt piemērotas papildus maksas, ja izmantosit šo funkciju.

Mobilā piekļuves punkta izmantošana

Izmantojiet savu ierīci kā mobilo piekļuves punktu, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs** → **Mobilais tīklājs**.

2 Pieskarieties **Mobilais tīklājs** slēdzim, lai to aktivizētu.

- parādās statusa joslā. Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
- Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties ⋮ → **Konfigurēt tīklāju** un izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties **Saglabāt**.

3 Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.

4 Ierīcei, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

USB piesaistes izmantošana

Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot USB kabeli.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs**.

2 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

3 Atzīmējiet **USB piesaiste**.

parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.

4 Datorā, izmantojiet savas ierīces mobilo datu savienojumu.

Bluetooth piesaistes izmantošana

Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth. Pārliecinieties, vai dators, ar kuru izveidojat savienojumu, atbalsta Bluetooth funkciju.

1 Sapārojiet savu ierīci ar otru ierīci izmantojot Bluetooth. atsaucieties uz Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm, lai skatītu vairāk informācijas.

2 Savas ierīces programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs**.

3 Atzīmējiet **Bluetooth piesaiste**.

4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, atveriet Bluetooth iestatījumu ekrānu, pieskarieties ⚙ → **Interneta piekļuve**.

parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.

5 Ierīcei, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

Savienošanas metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida.

Internets

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

2 Pieskarieties adreses laukam. Lai nomainītu meklētājprogrammu, pieskarieties meklētājprogrammas ikonai blakus tīmekļa adreses laukam.

3 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu, un tad pieskarieties **Aiziet!**. Lai meklētu tīmeklī ar balsi, pieskarieties .

Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.

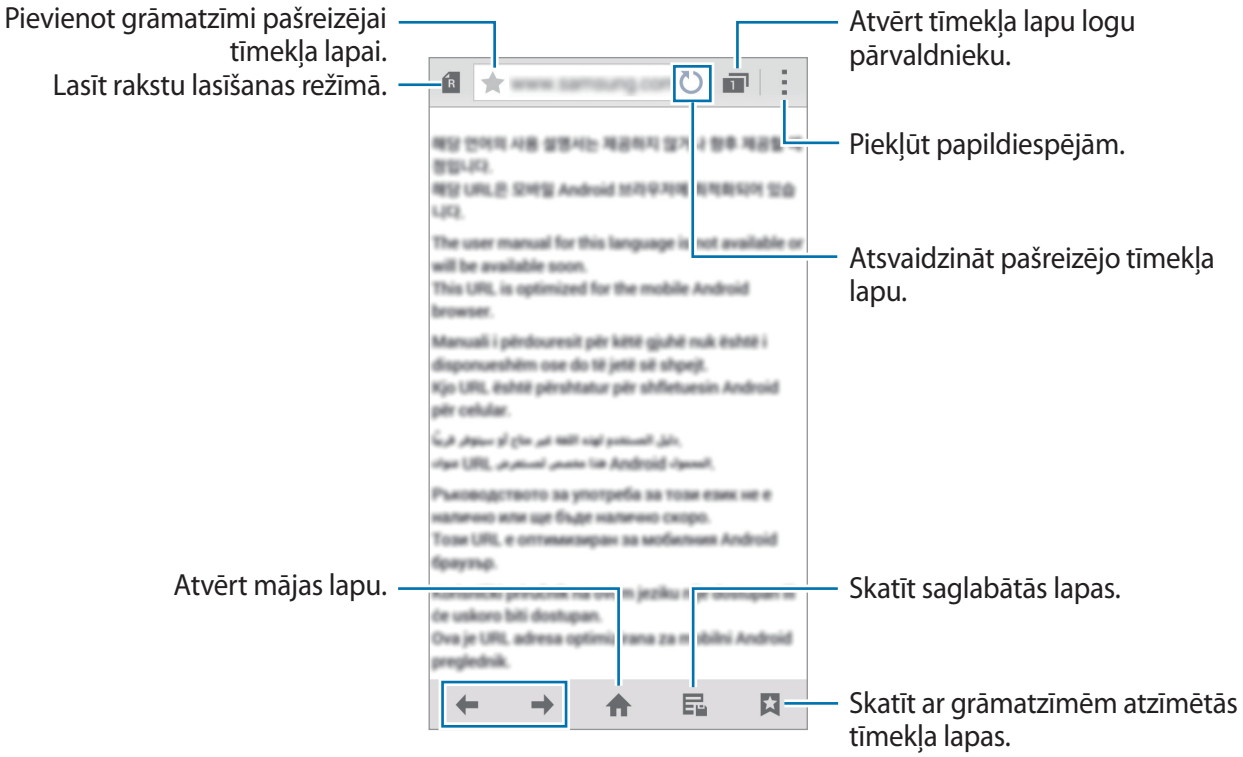
Pievienot grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai.
Lasīt rakstu lasīšanas režīmā.
Atvērt tīmekļa lapu logu pārvaldnieku.
Piekļūt papildiespējām.
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu.
Atvērt mājas lapu.
Skatīt saglabātās lapas.
Skatīt ar grāmatzīmēm atzīmētās tīmekļa lapas.

Mājas lapas iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

Pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Iestatīt sākumlapu** → **Mājas lapa**, un tad izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Noklusējuma lapa**: iestatiet ierīces noklusējuma tīmekļa lapu, kā jūsu mājas lapu.
- **Pašreizējā lapa**: iestatiet pašreizējo tīmekļa lapu, kā jūsu mājas lapu.
- **Ātrā piekļuve**: iestatiet ātrās piekļuves sarakstu kā sākumlapu.
- **Biežāk apmeklētās vietnes**: iestatiet visbiežāk apmeklētās tīmekļa lapas, kā jūsu mājas lapu.
- **Cits**: iestatiet iepriekš iestatītu tīmekļa lapu, kā savu mājas lapu.

Tīmekļa lapas skatīšanas laikā, pieskarieties ⌂, lai atvērtu mājas lapu.

Ātrās piekļuves saraksta pārvaldība

Visbiežāk apmeklētajām tīmekļa lapām varat piekļūt ātri, ja tās ir pievienotas ātrās piekļuves sarakstam

Lai pievienotu tīmekļa lapu ātrās piekļuves sarakstam, atveriet to.

Tad pieskarieties ⋮ → **Pievienot ātrajai piekļuvei**.Lai izdzēstu tīmekļa lapu no ātrās piekļuves saraksta, pieskarieties un turiet tās ikonu. Pēc tam velciet to uz **Dzēst**, kas parādās ekrāna augšdaļā.

Tīmekļa lapu vēstures pārvaldīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie ★ → **Vēsture**.

Lai dzēstu tīmekļa lapas, pieskarieties ⋮ → **Dzēst** vai **Notīrīt vēsturi**.

Kustības un lietojamības funkcijas

Kustības un žesti

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Tiešais zvans

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Tiešais zvans**, un tad pieskarieties **Tiešais zvans** slēdzim, lai to aktivizētu.

Skatot zvana, ziņas vai kontakta informāciju, paceliet un turiet ierīci pie auss, lai veiktu zvanu.

Viedais signāls

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Viedais signāls**, un tad pieskarieties **Viedais signāls** slēdzim, lai to aktivizētu.

Ja jums ir neatbildēti zvani vai jaunas ziņas, ierīce, to paceļot, vibrēs.

Šī funkcija var nedarboties, ja ekrāns ir ieslēgts vai ierīce atrodas uz nelīdzenas virsmas.

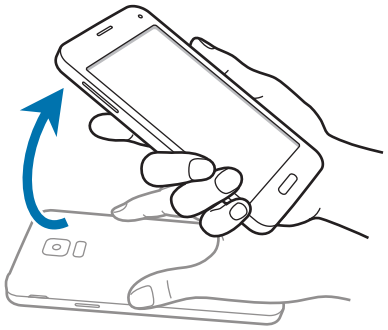

Izsl. skaņu/apturēt

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Izsl. skaņu/apturēt**, un tad pieskarieties **Izsl. skaņu/apturēt** slēdzim, lai to aktivizētu.

Ekrāna aizsegšana ar roku

Apsedziet ekrānu ar savu plaukstu, lai apklusinātu ienākošos zvanus vai modinātājus vai lai pauzētu multivides atskaņošanu.

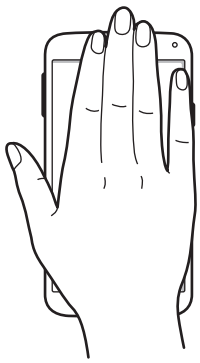

Apgriežot ierīci

Apgrieziet ierīci otrādi, lai apklusinātu ienākošos zvanus vai modinātājus vai lai pauzētu multivides atskaņošanu.

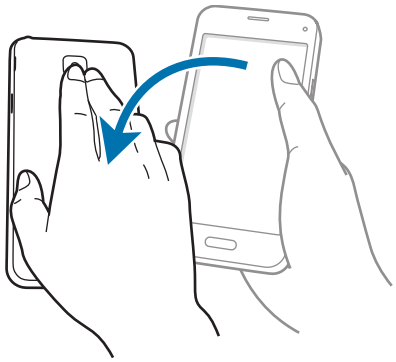

Velciet ar plaukstu, lai fotografētu

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**, un tad pieskarieties **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu** slēdzim, lai to aktivizētu.

Novietojiet jūsu rokas malu uz ekrāna un velciet to pāri ekrānam, no labās puses uz kreiso un otrādi, lai uzņemtu ekrānuzņēmumu. Attēls tiks saglabāts **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Screenshots** mapē. Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas, jūs varat rediģēt attēlu un koplietot to ar citiem.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

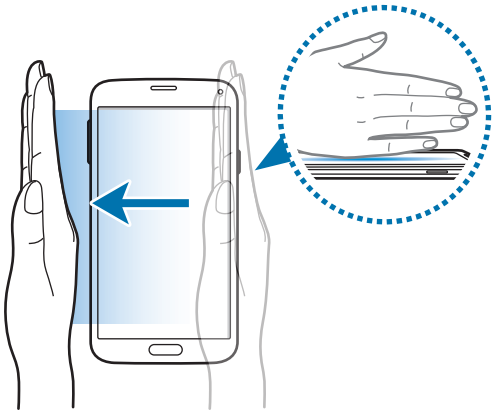

Skats no augšas

Norādiet ar pirkstu uz vienumu vai ekrānu, lai priekšskatītu saturu vai skatītu informāciju uznirstošajā logā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Skats no augšas**, un tad pieskarieties **Skats no augšas** slēdzim, lai to aktivizētu.

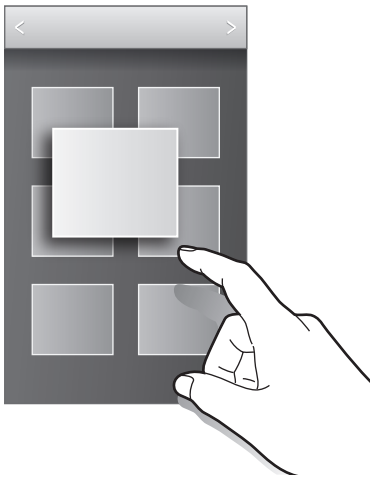

Rīkjosla

Jūs varat vienkārši palaist dažādas programmas no rīkjoslas, lietojot citas programmas.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Rīkjosla**, un tad pieskarieties **Rīkjosla** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Rīkjosla**, lai to aktivizētu. ••• parādās ekrānā.

Lai palaistu programmu, pieskarieties ••• un izvēlieties programmu.

Lai pārvietotu darbarīku kasti, pieskarieties ••• un velciet to uz citu vietu.

Lai mainītu programmas rīkjoslā, pieskarieties un turiet •••, un tad velciet to uz **Rediģēt**.

Lai slēptu rīkjoslu, pieskarieties un turiet •••, un tad velciet to uz **Noņemt**.

Skārienievades jutības palielināšana

Izmantojiet šo funkciju, lai darbotos ar ekrānu valkājot cimdus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Displejs**, un tad atzīmējiet **Palielināt skārienjutību**. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Skāriena jutība**, lai to aktivizētu.

- Izmantojiet ādas cimdus, lai ierīce labāk atpazītu pieskārienu ekrāna lietošanas laikā. Citi materiāli var netikt atpazīti.
- Labākiem rezultātiem stingri pieskarieties ekrānam, kad izmantojat cimdus.
- Izmantojot S skatu, šī funkcija var nedarboties pilnīgi.

Personalizēšana

Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana

Sākuma ekrāna pārvaldīšana

Vienumu pievienošana

Pieskarieties un turiet programmu vai mapi no sākuma ekrāna, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Lai pievienotu logrīkus, sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet logrīku, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Vienuma pārvietošana un noņemšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz sākuma ekrāna, un tad velciet to uz jauno vietu.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Jūs varat arī pārvietot bieži lietotās programmas un īsceļu zonu sākuma ekrāna lejasdaļā.

Lai noņemtu vienumu, pieskarieties un turiet vienumu. Pēc tam velciet to uz **Noņemt**, kas tiek parādīts ekrāna augšdaļā.

Mapes izveidošana

1 Sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz **Izveidot mapi**, kas parādās ekrāna augšdaļā.

2 Ievadiet mapes nosaukumu.

3 Pieskarieties ⊕, izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Mapju pārvaldīšana

Lai pārdēvētu mapi, izvēlieties mapi, un tad pieskarieties esošajam mapes nosaukumam. Ievadiet jauno mapes nosaukumu un pieskarieties **Gat.**

Lai mainītu mapes krāsu, izvēlieties mapi, pieskarieties ⋮, un tad izvēlieties krāsu.

Lai pārvietotu vairāk programmas uz mapi, pieskarieties un turiet programmu, un tad velciet to uz mapi.

Lai pārvietotu programmu no mapes, izvēlieties mapi, pieskarieties un turiet programmu, un tad velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļu pārvaldīšana

Sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu, lai pievienotu, pārvietotu vai noņemtu paneli.

Lai pievienotu paneli, ritiniet pa kreisi uz pēdējo paneli, un tad pieskarieties +.

Lai pārvietotu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.

Lai iestatītu paneli kā galveno sākuma ekrānu, pieskarieties ⌂.

Programmu saraksta pārvaldīšana

Skata režīma mainīšana

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Skatīt kā** un izvēlieties šķirošanas metodi.

Programmu slēpšana

Slēpt programmas, kuras Jūs nevēlaties redzēt programmu sarakstā.

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Slēpt programmas**, izvēlieties programmas, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Lai rādītu slēptās programmas, pieskarieties ⋮ → **Rādīt paslēptās programmas**, izvēlieties programmas, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Vienumu pārvietošana

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**. Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Lai pārvietotu vienumu uz jaunu paneli, velciet to uz **Izveidot lapu**, kas parādās ekrāna augšdaļā.

Jūs varat pārvietot mapes tikai mapju panelī.

Mapju izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Izveidot mapi**. Vai arī, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz **Izveidot mapi**, kas parādās ekrāna augšdaļā.

2 Ievadiet mapes nosaukumu.

3 Pieskarieties ⊕, izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Jaunā mape tiek pievienota programmu saraksta mapju panelim.

Mapju pārvaldīšana

Lai pārdēvētu mapi, izvēlieties mapi un pieskarieties esošajam mapes nosaukumam. Ievadiet jauno mapes nosaukumu un pieskarieties **Gat.**

Lai mainītu mapes krāsu, izvēlieties mapi, pieskarieties ⋮, un tad izvēlieties krāsu.

Lai pārvietotu vairāk programmas uz mapi, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt** un turiet programmu, un tad velciet to uz mapi.

Lai pārvietotu programmu no mapes, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**, izvēlieties mapi, pieskarieties un turiet programmu, un tad velciet to uz programmu paneli. Ja jūs pārvietojat programmu no mapes uz mapju paneli, tiek izveidota jauna mape.

Fona attēla un zvana signālu iestatīšana

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam vai bloķētam ekrānam.

1 Uz sākuma ekrāna pieskarieties un turiet tukšā vietā, un tad pieskarieties **Fona attēli**. Vai programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Fona attēls**.

2 Izvēlieties ekrānu, kuru mainīt vai piemērot fona attēlu.

3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties no parādītajiem attēliem ekrāna lejasdaļā.

Lai izvēlētos ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai citus attēlus, pieskarieties **Citi attēli**.

4 Pieskarieties **Iestatīt fona attēlu** vai **Gatavs**.

Zvana signālu mainīšana

Mainiet ienākošo zvanu un paziņojumu zvana signālus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Skaņa**.

Lai iestatītu ienākošo zvanu signālu, pieskarieties **Zvana signāli**, izvēlieties zvana signālu, un tad pieskarieties **Labi**. Lai izmantotu dziesmu, kas saglabāta ierīcē vai jūsu kontā, kā zvana signālu, pieskarieties **Pievienot**.

Lai iestatītu paziņojumu zvana signālu, pieskarieties **Paziņojumi**, izvēlieties zvana signālu, un tad pieskarieties **Labi**.

Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana

Jūs varat mainīt veidu, kā tiek bloķēts ekrāns, lai novērstu citu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana**, un tad izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Figūra

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

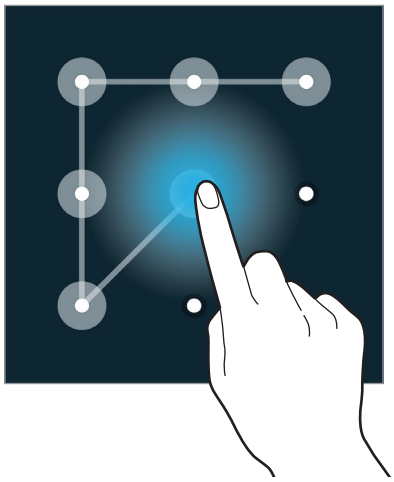

PIN

PIN sastāv tikai no cipariem. Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Parole

Parole sastāv no rakstzīmēm un cipariem. Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Pirksta nospiedums

Reģistrējiet savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu. Atsaucieties uz Finger Scanner, lai skatītu vairāk informācijas.

Finger Scanner

Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai

Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt funkcijas veiktspēju:

- Sākuma poga satur pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru. Raugiet, lai Sākuma poga netiktu saskrāpēta vai to nesabojātu metāla priekšmeti kā, piemēram, monētas, atslēgas un kaklarotas.
- Ar ierīci piegādātā ekrāna aizsargplēve var izraisīt pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora darbības traucējumus. Noņemiet ekrāna aizsargplēvi, lai uzlabotu pirkstu nospiedumu jutību.
- Raugiet, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas zona un Jūsu pirksti būtu tīri un sausi.
- Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus, ko ietekmējušas krokas vai rētas.
- Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
- Lai uzlabotu atpazīšanas veiktspēju, reģistrējiet tās rokas pirkstu nospiedumus, ar kuru visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
- Nevelciet savu pirkstu pārāk ātri vai pārāk lēni. Velciet savu pirkstu mērenā ātrumā, lai ļautu ierīcei to atpazīt.
- Sausās vidēs ierīcē var uzkrāties statiskā elektrība. Izvairieties no šīs funkcijas izmantošanas sausās vidēs vai pirms funkcijas lietošanas izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties metāla objektam.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Pirkstu nosp. pārvaldn.**

2 Ja Jūs reģistrējat vairākus pirkstu nospiedumus, parādās pirkstu nospiedumu atpazīšanas uznirstošais logs. Skenējiet reģistrēto pirksta nospiedumu uz ierīces un pieskarieties +.

3 Novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu zonas, ekrāna centra lejasdaļā.

4 Pieskarieties un turiet ekrānu ar pirkstu nospiedumu zonā, un tad velciet savu pirkstu lejup, pāri sākuma pogai.

Atkārtojiet šo darbību, izmantojot to pašu pirkstu, līdz pirksta nospiedums ir reģistrēts.

Ja salieciet savu pirkstu vai izmantojiet pirksta galu, ierīce var neatpazīt Jūsu pirkstu nospiedumus.

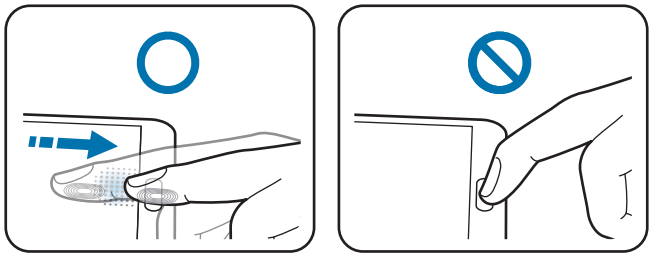

5 Ja parādās uznirstošais logs, kurā prasa paroli, ievadiet alternatīvo paroli, pieskarieties **Turpināt**, ievadiet alternatīvo paroli vēlreiz, lai to verificētu, un tad pieskarieties **Labi**. Tā vietā, lai skenētu savu pirkstu nospiedumus, Jūs varat izmantot alternatīvo paroli.

6 Ja parādās pirkstu nospiedumu bloķēšanas uznirstošais logs, pieskarieties **Labi**. Jūs varat izmantot savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu.

Reģistrēto pirkstu nospiedumu pārvaldīšana

Jūs varat dzēst vai pārdēvēt savus reģistrētos pirkstu nospiedumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Pirkstu nosp. pārvaldn.**

Lai dzēstu pirkstu nospiedumus, pieskarieties ⋮ → **Atcelt reģistrāciju**, izvēlieties pirkstu nospiedumus, un tad pieskarieties 🗑 → **Labi**.

Lai pārdēvētu pirksta nospiedumu, pieskarieties un turiet pirksta nospiedumu, pieskarieties ✎ un tad ievadiet jaunu nosaukumu, un tad pieskarieties **Labi**.

Alternatīvās paroles nomainīšana

Jūs varat mainīt savu paroli, ko izmantojat kā alternatīvu savu pirkstu nospiedumu skenēšanai.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Mainīt alternatīvo paroli**.

2 Ievadiet pašreizējo alternatīvo paroli un pieskarieties **Gat.**

3 Ievadiet jauno paroli un pieskarieties **Turpināt**.

4 Ievadiet paroli vēlreiz un pieskarieties **Labi**.

Ekrāna atbloķēšana ar pirkstu nospiedumiem

Jūs varat atbloķēt ekrānu ar reģistrētajiem pirkstu nospiedumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Ekrāna bloķēšana** → **Pirksta nospiedums**. Vai arī, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Pirksta nospiedums**.

Samsung konta paroles pārbaudīšana

Izmantojiet pirkstu nospiedumus, lai verificētu sava Samsung konta paroli. Tā vietā, lai ievadītu savu paroli, piemēram, kad iegādājaties saturu no **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), Jūs varat izmantot pirkstu nospiedumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Verificēt Samsung kontu**, tad pieskarieties **Verificēt Samsung kontu**, lai aktivizētu. Ievadiet sava Samsung konta paroli un pieskarieties **Apstipr**.

Pirkstu nospiedumu izmantošana pirkumiem ar PayPal

Jūs varat veikt pirkumus skenējot jūsu pirkstu nospiedumus.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Pay with PayPal**.

2 Pieskarieties **Install** sadaļā **FIDO Ready™ support**.

3 Pieskarieties **Link** sadaļā **PayPal account**.

4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pierakstītos PayPal tīmekļa vietnē un reģistrētu savus pirkstu nospiedumus.

Privātais režīms

Par privāto režīmu

Izmantojiet šo režīmu, lai neļautu citiem piekļūt specifiskam saturam kā, piemēram, attēliem un dokumentiem kas saglabāti ierīcē. Jūs varat saglabāt saturu specifiskā vietā un deaktivizēt privāto režīmu, lai droši slēptu vienumus.

Satura slēpšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms**, un tad pieskarieties **Privātais režīms** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Privātais rež.**, lai to aktivizētu.

Kad Jūs pirmo reizi aktivizējat privāto režīmu, iestatiet atbloķēšanas kodu un rezerves PIN.

2 Ievadiet privātā režīma atbloķēšanas kodu.

Kad šis režīms ir aktivizēts, ekrāna augšdaļā parādās .

3 Lai izvēlētos vienumus ko slēpt, pieskarieties un turiet vienumu sarakstā, atzīmējiet vienumus ko izvēlēties, un tad pieskarieties ⋮ → **Pārvietot uz privāto krātuvi**, vai pieskarieties **Pārvietot** → **Privāts** → **Pārvietot šeit**.

Vienumi, kas ir pārvietoti uz privāto režīmu, parādās ar uz tiem.

4 Kad esat izvēlējies vienumus, ko slēpt, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms** un tad **Privātais režīms**, lai deaktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Privātais rež.**, lai to deaktivizētu.

Izvēlētie vienumi pazudīs no ekrāna.

Pārliecinieties, vai ir saglabāti visi faili un vai tie ir pareizi pārvietoti pirms privātā režīma deaktivizēšanas.

Slēptā satura skatīšana

Jūs varat skatīt slēptos failus tikai, kad ir aktivizēts privātais režīms.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms**, un tad pieskarieties **Privātais režīms** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Privātais rež.**, lai to aktivizētu.

2 Ievadiet privātā režīma atbloķēšanas kodu.

3 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili** → **Privāts**.

Ekrānā parādās visi faili, kas ir pārvietoti uz privāto režīmu.

Vienkāršais režīms

Vienkāršais režīms nodrošina vienkāršāku lietotāja pieredzi, izmantojot vienkāršāku izkārtojumu un lielākas ikonas sākuma ekrānā. Jūs varat piekļūt populārām programmām un bieži izmantotiem iestatījumiem un pievienot īsceļus uz jūsu izlases kontaktpersonām.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Vienkāršais režīms** → **Vienkāršais režīms**, izvēlieties programmas, kurām piemērot vienkāršāku izkārtojumu, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Lai atgrieztos standarta režīmā, sākuma ekrānā, pieskarieties **Vienkāršie iestatījumi** → **Vienkāršais režīms** → **Standarta režīms** → **Gatavs**.

Īsceļu pārvaldīšana

Lai pievienotu īsceļu sākuma ekrānam, ritiniet pa kreisi, pieskarieties ⊕, un tad izvēlieties programmu.

Lai pievienotu īsceļu uz kontaktu sākuma ekrānā, ritiniet pa labi, pieskarieties .

Lai dzēstu īsceļu no sākuma ekrāna, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**, izvēlieties programmu vai kontaktu ar ⊖.

Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces

Dublēto kontu izmantošana

Jūs varat pārsūtīt dublētos datus no savas iepriekšējās ierīces uz jūsu jauno ierīci izmantojot Google vai Samsung kontu. Atsaucieties uz Datu dublēšana un atjaunošana, lai skatītu vairāk informācijas.

Samsung Smart Switch lietošana

Jūs varat pārsūtīt datus no iepriekšējās ierīces uz jaunu ierīci izmantojot Smart Switch (mobilajiem un datoriem). Apmeklējiet www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu vairāk informācijas.

Samsung Smart Switch nav atbalstīts dažās ierīcēs vai datoros.

Smart Switch Mobile lietošana

Izmantojiet šo programmu, lai pārsūtītu datus no jūsu iepriekšējās iPhone vai Android ierīces uz savu jauno ierīci. Jūs varat lejupielādēt programmu no **Samsung Apps (GALAXY Apps)** vai **Play veik**.

1 Pieskarieties savā ierīcē **Smart Switch Mobile**.

2 Izvēlieties savā ierīcē iespēju atbilstoši iepriekšējās ierīces veidam un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Ja iepriekšējā ierīce bija Android ierīce, uzinstalējiet šajā ierīcē Smart Switch Mobile programmu. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Smart Switch lietošana ar datoriem

Izmantojiet šo funkciju, lai importētu jūsu dublētos datus (no izvēlētu ražotāju mobilajām ierīcēm) no datora uz jūsu ierīci. Jūs varat lejupielādēt programmu no www.samsung.com/smartswitch.

1 Dublējiet datus no iepriekšējās mobilās ierīces uz datoru. Lai vairāk informācijas, sazinieties ar ierīces ražotāju.

2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.

3 Savienojiet savu pašreizējo ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

4 Datorā, noklikšķiniet uz iepriekšējās ierīces ražotāja un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pārsūtītu datus uz jūsu ierīci.

Izmantojot Samsung Kies

Importējiet jūsu dublēto datu failu no jūsu datora, izmantojot Samsung Kies, lai atjaunotu datus jūsu ierīcē. Jūs varat arī dublēt datus uz datoru, izmantojot Samsung Kies. Atsaucieties uz Savienojuma ar Samsung Kies, lai skatītu vairāk informācijas.

Kontu iestatīšana

Kontu pievienošana

Dažām programmām, kas tiek izmantotas Jūsu ierīcē, ir nepieciešams reģistrēts konts. Izveidojiet kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi, lietojot savu ierīci.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana** un izvēlieties konta pakalpojumu. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta uzstādīšanu.

Lai sinhronizētu saturu ar jūsu kontiem, izvēlieties kontu un atzīmējiet vienumus, kurus sinhronizēt.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, izvēlieties kontu, un tad pieskarieties ⋮ → **Noņemt kontu**.

Tālrunis

Zvanu veikšana

Pieskarieties **Tālrunis** Programmu sarakstā.

Pieskarieties **Tastatūra**, ievadiet tālruņa numuru un tad pieskarieties , lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties , lai veiktu video zvanu. Jūs arī varat veikt zvanus uz tālruņu numuriem, kas atrodas **Žurnāli**, **Izlase** un **Kontakti**.

Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta

Pieskarieties **Žurnāli** vai **Kontakti** un tad, lai veiktu zvanu, velciet kontaktu vai tālruņa numuru pa labi.

Lai atslēgtu zvans velkot ikonu pa labi funkciju, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Kontakti** un tad noņemiet **Pavelc., lai zv./sūt. z.**

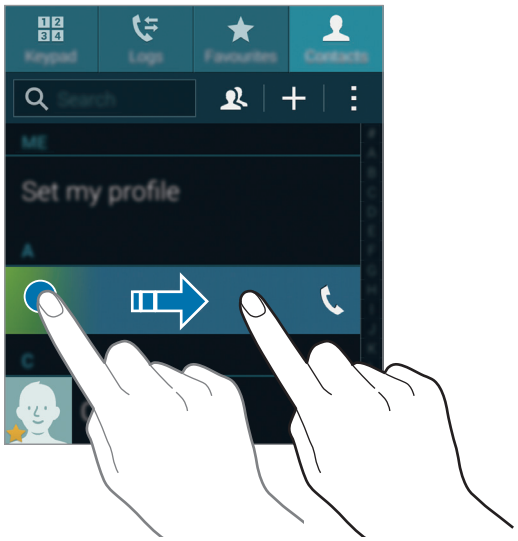

Zvanu veikšana no izlases saraksta

Jūs varat vienkārši zvanīt kontaktiem, ar kuriem jūs bieži komunicējat, pievienojot tos savam kontaktu izlases sarakstam.

Lai pievienotu kontaktus izlases sarakstam, pieskarieties **Kontakti**, izvēlieties kontaktu, un tad pieskarieties ★.

Lai veiktu zvanu izlases kontaktam, pieskarieties **Izlase** un tad izvēlieties kontaktu.

Numuru prognozēšana

Pieskarieties **Tastatūra**.

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

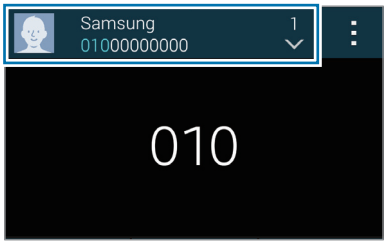

Ātro numuru sastādīšana

Pieskarieties **Tastatūra**.

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Lai nozīmētu kontaktpersonai ātro numuru, pieskarieties un turiet pieejamu ātro numuru uz tastatūras un pieskarieties **Labi**, un tad izvēlieties kontaktpersonu. Vai, pieskarieties **Kontakti** → ⋮ → **Ātrie zvani**, izvēlieties numuru, un tad izvēlieties kontaktu.

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties **Tastatūra**.

Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties .

Lai bloķētu izejošos starptautiskos zvanus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi**. Tad izvēlieties zvana veidu un noņemiet **Starptautiskie zvani**.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Ja kamēr jūs lietojat programmu parādās uznirstošais zvana paziņojuma logs, pieskarieties **Atbildēt** uznirstošajā logā.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var atbildēt uz vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Ja kamēr jūs lietojat programmu parādās uznirstošais zvana paziņojuma logs, pieskarieties **Atteikt** uznirstošajā logā.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.

Lai Programmu sarakstā izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, pieskarieties **Tālrunis** → ⋮ → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvana noraidīšana** → **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu** → +.

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

1 Pieskarieties **Tālrunis** Programmu sarakstā.

2 Pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvana noraidīšana** → **Automātiskās noraidīšanas režīms** → **Autom. noraidīt numurus**.

3 Pieskarieties **Automātiski noraidīto saraksts** → +, ievadiet numuru, un tad piešķiriet kategoriju.

4 Pieskarieties **Saglabāt**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Tālrunis** → **Žurnāli**, lai skatītu neatbildētos zvanus.

Iespējas zvana laikā

Balss zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : skaļuma palielināšana.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.
- **Skaļrunis**: skaļruņa aktivizēšana un deaktivizēšana. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Bluetooth**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- ⋮ → **Aizturēt**: zvana aizturēšana. Pieskarieties **Atsākt sarunu**, lai atgrieztos pie aizturētā zvana.
- ⋮ → **Kontakti**: atvēriet kontaktu sarakstu.
- ⋮ → **Atgādne**: izveidojiet piezīmi.
- ⋮ → **Ziņas**: nosūtīt ziņojumu.
- ⋮ → **Personalizēt zvana skaņu**: izvēlēties vai personalizējiet skaņas kvalitāti zvanu laikā, vai kad ir pievienotas austiņas.
- ⋮ → **Iestatījumi**: mainīt zvanu iestatījumus.

Kad jūs zvana laikā palaižat programmas, parādās zvana ekrāna uznirstošais logs ( ). Jūs varat turpināt savu telefona sarunu, kamēr izmantojat programmas.

Lai pārvietotu uznirstošo logu, velciet to uz citu vietu.

Lai izdzēstu uznirstošo logu, pieskarieties un turiet to, un tad pieskarieties **Labi**.

Lai atgrieztos zvana ekrānā, pieskarieties uznirstošajam logam.

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- ⋮ → **Slēpt mani**: paslēpt attēlu no otras puses.
- ⋮ → **Izejošs attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- ⋮ → **Uzņemt attēlu**: tveriet sarunbiedra attēlu.
- ⋮ → **Ierakstīt videoklipu**: uzņemiet video ar otras puses attēliem.
- ⋮ → **Atgādne**: izveidojiet piezīmi.
- ⋮ → **Ziņas**: nosūtīt ziņojumu.
- ⋮ → **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- ⋮ → **Skaļrunis izslēgts** / **Skaļrunis ieslēgts**: skaļruņa aktivizēšana un deaktivizēšana. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
- ⋮ → **Pārslēgt uz austiņām**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.

Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:

- **Pārslēgt**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kamerām.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.

Kontakti

Kontaktu pievienošana

Kontaktu pārvietošana no citam ierīcēm

Jūs varat pārvietot kontaktus no citas ierīces uz jūsu ierīci. Atsaucieties uz Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces, lai skatītu vairāk informācijas.

Manuālā kontaktu izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Pieskarieties pie + un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- + / −: pievienot vai dzēst kontakta lauku.

3 Pieskarieties **Saglabāt**.

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties **Tastatūra**, ievadiet numuru un tad pieskarieties **Pievienošana kontaktiem**.

Kontaktu izveidošana no vizītkartēm

Uzņemiet vizītkartes fotoattēlu un ievāciet no tās kontaktinformāciju.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Vizītkartes** → +.

Lai izvēlētos vai pievienotu valodas atpazīšanai, pieskarieties ⋮ → **Mērķvaloda**.

3 Novietojiet vizītkarti uz gludas virsmas un pagrieziet ierīci ainavorientācijā.

4 Pielāgojiet ierīci, lai karte ietilptu ekrānā redzamajos rāmjos. Kad rāmji paliek zaļi, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu. Ierīce arī nolasa kontaktinformāciju un pārveido to par kontaktpersonu.

- Ja ierīce automātiski neuzņem fotoattēlu, pieskarieties .
- Lai manuāli uzņemtu vizītkaršu fotoattēlus, pieskarieties ⋮ → **Automātiska tveršana** → **Izslēgt**.
- Lai iegūtu tekstu no saglabātā attēla, pieskarieties ⋮ → **Ielādēt attēlu**.

5 Rediģējiet vai pievienojiet vairāk informācijas un pieskarieties **Saglabāt**.

Kontaktu pārvaldība

Kontakta rediģēšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pieskarieties .

3 Rediģējiet kontaktinformāciju vai pieskarieties **Pievien. citu lauku**, lai pievienotu vairāk kontaktinformāciju.

4 Pieskarieties **Saglabāt**.

Kontakta dzēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties dzēst un pieskarieties ⋮ → **Dzēst**.

Kontakta koplietošana

Izvēlieties kontaktu, ko koplietot, pieskarieties ⋮ → **Kopīgot vizītkarti** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Grupu pārvaldīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Pieskarieties pie .

Jaunas grupas izveidošana

Pieskarieties +, ievadiet grupas nosaukumu, un tad pieskarieties **Saglabāt**.

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie +. Izvēlieties kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Grupas dzēšana

Pieskarieties ⋮ → **Dzēst grupu**, izvēlieties lietotāja izveidotās grupas un tad pieskarieties **Gatavs**.

Ziņojuma vai e-pasta sūtīšana grupu biedriem

Izvēlieties grupu, pieskarieties ⋮ → **Sūtīt ziņu vai e-pasta ziņu** → **Ziņa** vai **E-pasts**, izvēlieties biedrus, pieskarieties **Gatavs**, ievadiet ziņojumu, un tad pieskarieties pogai sūtīt.

Kontaktpersonu apvienošana ar kontiem

Apvienojiet kontaktpersonas, kas ir saglabātas ierīcē Jūsu kontos.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Pieskarieties ⋮ → **Sapludināt kontus** → **Google** vai **Samsung account**.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Importējiet kontaktus no glabāšanas pakalpojumiem uz savu ierīci, vai eksportējiet kontaktus no ierīces uz glabāšanas paklapojumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Importēt/eksportēt** un tad izvēlieties importēšanas vai eksportēšanas iespēju.

Kontaktu meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- ★ : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veiciet balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Kontaktpersonu īsceļu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet īsceļus kontaktiem, ar kuriem komunicējat bieži, Sākuma ekrānam.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Pieskarieties ⋮ → **Pievienot īsceļu sākuma ekrānam**.

Ziņojumi un e-pasts

Ziņas

Ziņojumu sūtīšana

Sūtiet īsziņas (SMS) vai multiziņas (MMS).

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa par ziņojumu sūtīšanu vai saņemšanu, kamēr jūs izmantojat viesabonēšanu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Pieskarieties pie .

3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.

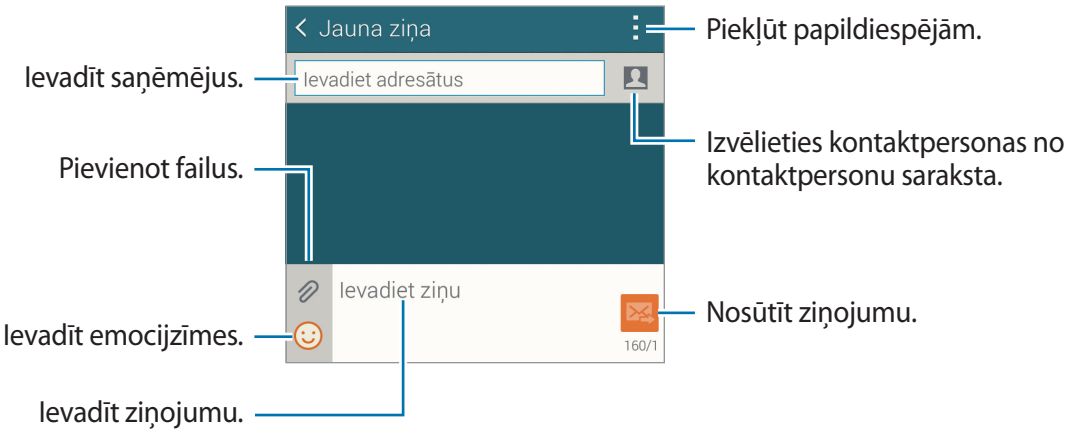

4 Pieskarieties , lai sūtītu ziņojumu.

Sastādot ziņojumu, pieskarieties ⋮, lai izmantotu kādu no sekojošajām iespējām:

- **Ātrās atbildes**: izvēlieties ziņojuma paraugu un ievadiet ziņojumu.
- **Ievietot smaidiņu**: ievadīt emocijzīmes.
- **Pievienot tēmu**: ievadīt tematu.
- **Pievienot slaidu**: pievienot ziņojumu slaidus.
- **Ieplānot ziņu**: iestatīt neteiktu laiku un datumu, nosūtāmajam ziņojumam.
- **Atmest**: atcelt ziņojuma sastādīšanu.
- **Fonta lielums**: mainīt teksta fonta lielumu teksta laukā.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties ⋮ → **Ieplānot ziņu**. Iestatiet laiku un datumu un pieskarieties **Gatavs**.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Ziņojumi var tikt nosūtīti nepareizā laikā, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Kontaktpersonu pievienošana prioritārajam sarakstam

Iestatiet kontaktpersonas, ar kurām Jūs bieži sazināties, kā prioritārās kontaktpersonas. Sūtiet ziņojumus, izvēloties kontaktpersonas ikonu virs ziņojumu saraksta.

Pieskarieties **Pieskarieties, lai pievienotu prioritāros sūtītājus.** → **Iesūtne** vai **Katalogs**, izvēlieties kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties **Gatavs**. Lai pievienotu citas kontaktpersonas, pieskarieties ⊕.

Lai noņemtu kontaktus no prioritārā saraksta, pieskarieties un turiet kontaktu, un tad pieskarieties **Rediģēt prioritāro sūtītāju sarakstu** → ⊖ → **Gatavs**.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam. Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumus.

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa par ziņojumu sūtīšanu vai saņemšanu, kamēr jūs izmantojat viesabonēšanu.

Apskatot ziņojumu, pieskarieties ⋮, lai izmantotu kādu no sekojošajām iespējām:

- **Videozvans**: veikt video zvanu ar kontaktpersonu.
- **Skatīt kontaktu**: skatīt kontaktpersonas informāciju.
- **Pievienot kontaktiem**: pievienojiet kontaktpersonu kontaktu sarakstam.
- **Ātrās atbildes**: ievadiet ziņojumu izvēloties vienu no ziņojumu paraugiem.
- **Pievienot adresātu**: pievienot saņēmējus, kuriem nosūtīt ziņojumu.
- **Ievietot smaidiņu**: ievadīt emocijzīmes.
- **Pievienot tēmu**: ievadīt tematu.
- **Pievienot slaidu**: pievienot ziņojumu slaidus.
- **Ieplānot ziņu**: iestatīt noteiktu laiku un datumu nosūtāmajam ziņojumam.
- **Pievienot prioritātes sūtītājiem** / **Noņ. no priorit. sūtītājiem**: pievienot kontaktpersonas vai noņemt tās no prioritāro sūtītāju saraksta.
- **Pievienot surogātpasta numuriem** / **Noņemt no surogātpasta numuriem**: identificēt tālruņa numuru kā surogātpasta sūtītāju vai noņemt tālruņa numuru no surogātpasta saraksta.
- **Atmest**: atcelt ziņojuma sastādīšanu.
- **Fonta lielums**: mainīt teksta fonta lielumu teksta laukā.

Ziņojumu pārvaldīšana

Kamēr skatāt ziņojumu sarakstu, pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās iespējas:

- **Izvēlēties**: izvēlieties ziņas, lai lietotu iespējas.
- **Dzēst**: dzēst visus izvēlētos ziņojumus.
- **Ziņu melnraksti**: skatīt ziņojumus, kas saglabāti nosūtīšanai vēlāk.
- **Bloķētās ziņas**: skatīt bloķētos ziņojumus.
- **Ieplānotās ziņas**: skatīt plānotos ziņojumus.
- **Surogātpasta ziņas**: skatīt surogātpasta ziņojumus.
- **Fonta lielums**: mainīt teksta fonta lielumu teksta laukā.
- **Iestatījumi**: mainiet ziņojumu iestatījumus.
- **Palīdzība**: skatiet palīdzības informāciju par ziņu sūtīšanu un vadību.

E-pasts

E-pasta kontu iestatīšana

Pieskarieties **E-pasts** Programmu sarakstā.

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie **Nākamais** privātam e-pasta kontam kā, piemēram, Google Mail, vai pieskarieties pie **Manuāla iestatīšana** uzņēmuma e-pasta kontam. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties ☰ → **Pārvaldīt kontus** → +.

Ja jums ir vairāk nekā divi e-pasta konti, jūs varat vienu iestatīt kā noklusējuma kontu. Pieskarieties ☰ → **Pārvaldīt kontus** → ⋮ → **Iestatīt kā noklus. kontu**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties **E-pasts** Programmu sarakstā.

Pieskarieties ekrāna apakšējā daļā, lai izveidotu ziņojumu.

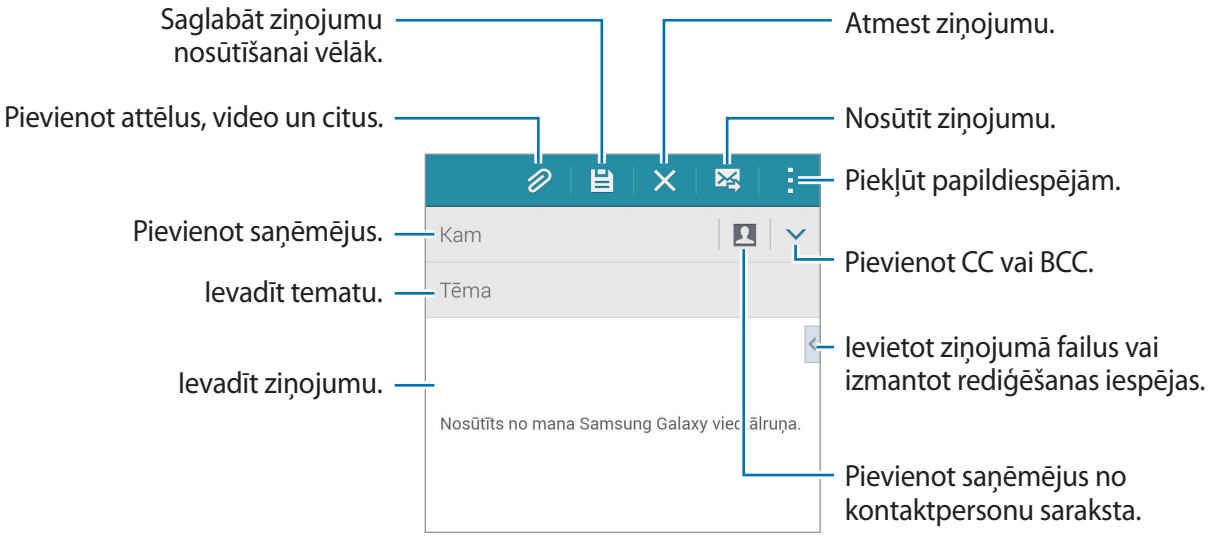

Piekļūšana papildiespējām

Kamēr rakstāt ziņojumu, pieskarieties un piekļūstiet papildiespējām.

- **Sūtīt e-pasta ziņu sev**: nosūtīt ziņojumu sev.
- **Iepl. e-pasta ziņu**: sūtiet ziņojumu plānotā laikā.

  - Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
  - Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Ziņojumi var tikt nosūtīti nepareizā laikā, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

- **Prioritāte**: izvēlēties ziņojuma prioritātes līmeni.
- **Drošības iespējas**: iestatīt ziņojumam drosības iespējas.

Ziņojumu lasīšana

Pieskarieties **E-pasts** Programmu sarakstā.

Pieskarieties ☰, izvēlieties e-pasta kontu, ko izmantot, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie ↻.

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

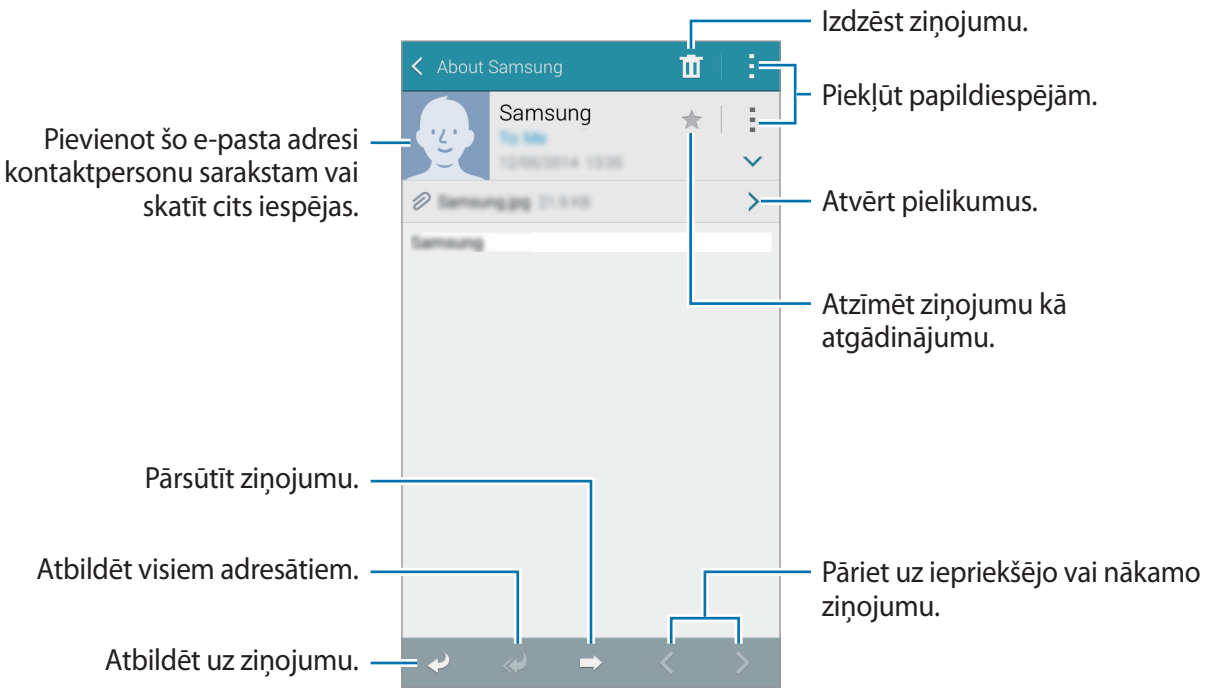

Kontaktpersonu pievienošana prioritārajam sarakstam

Iestatiet kontaktpersonas, ar kurām Jūs bieži sazināties, kā prioritārās kontaktpersonas.

Pieskarieties ☰ → **Prioritārie sūtītāji** → **Pieskarieties, lai pievienotu prioritāros sūtītājus.** → **Iev. e-pastu** vai **Katalogs**, ievadiet e-pasta adreses vai izvēlieties kontaktpersonas, kuras pievienot, un tad pieskarieties **Labi** vai **Gatavs**.

Lai pievienotu papildus kontaktus prioritārajam sarakstam, pieskarieties ⊕.

Lai noņemtu kontaktus no prioritāra saraksta, pieskarieties un turiet kontaktu, pieskarieties **Rediģēt prioritāro sūtītāju sarakstu**, pieskarieties ⊖ katram kontaktam un tad pieskarieties **Gatavs**.

Kamera

Pamata uzņemšana

Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš.

3 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, vai , lai ierakstītu videoklipu.

- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties pie .
- Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties pie .

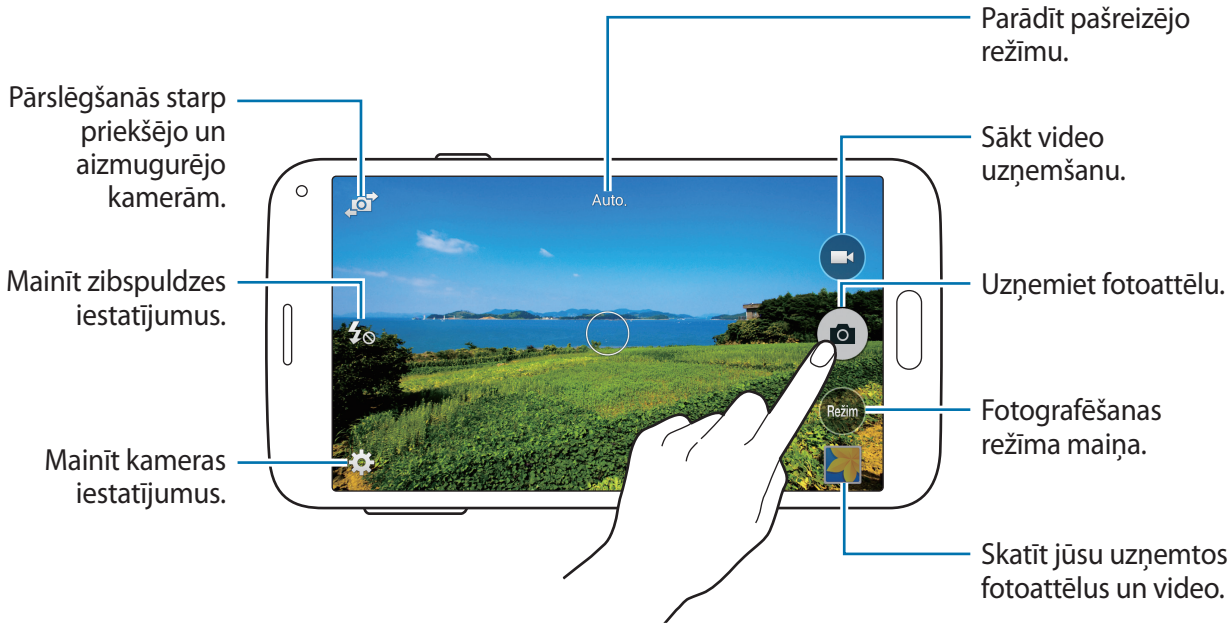

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
- Priekšējais kameras objektīvs ir piemērots platleņķa fotoattēliem. Platleņķa fotoattēlos var būt nelieli izkropļojumi un tas nenorāda uz ierīces veiktspējas problēmām.

Kameras palaišana no bloķēta ekrāna

Lai ātri uzņemtu īpašu brīžu fotoattēlus, palaidiet **Kamera** bloķētā ekrānā.

Bloķētā ekrānā, velciet ārpus lielā apļa. Ja neparādās, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns**, tad pieskarieties **Kameras īsceļš**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kameras īsceļu pārkārtošana

Jūs varat pārkārtot kameras īsceļus ātrai un vieglai piekļuvei priekšskatījuma ekrānā. Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties . Pieskarieties vienumam un velciet to uz slotu ekrāna kreisajā daļā.

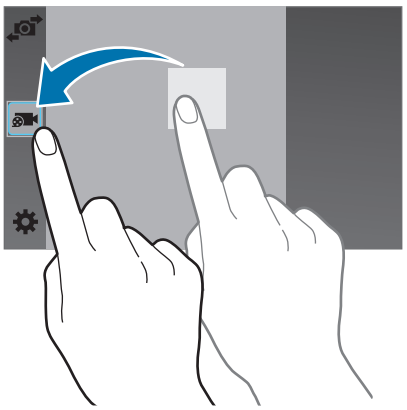

Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Attāl. skatu meklētājs

Izmantojiet savu ierīci kā citas ierīces skatu meklētāju. Jūs varat vadīt otru ierīci attālināti, lai uzņemtu fotoattēlus vai videoklipu no attāluma. Jūsu ierīce rāda to pašu attēlu, kāds tiek rādīts savienotajā ierīcē.

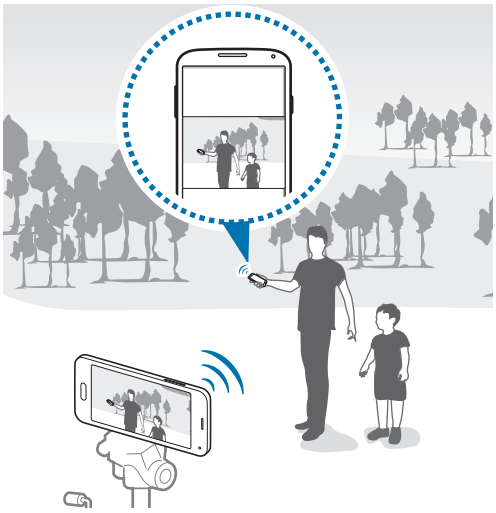

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties ⚙ → **Attāl. skatu meklētājs**.

3 Pieskarieties **Ērta savienojuma izveide, izmantojot NFC** vai **Wi-Fi Direct iestatījumi**, lai izveidotu savienojumu ar citu ierīci.

- **Ērta savienojuma izveide, izmantojot NFC**: aktivizēt NFC funkciju abās ierīcēs.
- **Wi-Fi Direct iestatījumi**: aktivizēt Wi-Fi Direct funkciju abās ierīcēs.

4 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietai, kur ierīcei jāiestata fokuss.

5 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, kas redzams savienotās ierīces skatu meklētājā.

Nodrošiniet, ka ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu atbalsta remote viewfinder režīmu.

Uzņemšanas režīmi

Automātiski

Izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla režīmu.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Auto**.

Sejas uzlabošana

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu ar gaišākām sejām un izveidotu maigākus attēlus.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Sejas uzlabošana**.

Foto un citi

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un modificētu to, piemērojot dažādus efektus, izmantojot uzņemšanas režīmus. Ierīce identificē fotoattēlus ar sadaļā **Galerija**.

Tālummaiņas funkcija nav pieejama šajā fotoattēlu uzņemšanas režīmā.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties **Režīm** → **Foto un citi**.

3 Pieskarieties pie .

Ierīce uzņem fotoattēlu sēriju un parāda pieejamos uzņemšanas režīmus.

4 Izvēlieties uzņemšanas režīmu un piemērojiet fotoattēliem efektu.

- **Labākais fotoattēls**: uzņemiet vairākus fotoattēlus un saglabājiet labāko no tiem. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus sērijas fotoattēlus. Ierīce iesaka labāko fotoattēlu un identificē to ar .
- **Labākā seja**: izņemiet vairākas fotoattēlu grupas un tās kombinējiet vislabākā iespējamā attēla veidošanai. Pieskarieties baltajam rāmim uz katras sejas un izvēlieties labāko individuālo pozu katram objektam no tām pozām, kas redzamas ekrāna lejasdaļā. Ierīce iesaka labāko fotoattēlu un identificē to ar .
- **Dramatisks att.**: uzņemiet fotoattēlu sēriju un kombinējiet tos, lai izveidotu attēlu, kas parāda kustības pēdas. Pagariniet kustības pēdas attēlā, izvēloties vairāk fotoattēlus no ekrāna lejasdaļas. Lai rediģētu izvēlēto fotoattēlu kustību pēdas, pieskarieties un izvēlieties fotoattēlu. Pieskarieties , lai parādītu objekta kustību pēdas vai pieskarieties , lai dzēstu kustību pēdas. Rediģējiet fotoattēlu kā vēlaties un pieskarieties **Gatavs**.
- **Dzēšgumija**: dzēsiet nevēlamus kustīgos objektus. Pieskarieties , lai dzēstu nevēlamus kustīgus objektus. Pieskarieties , lai atjaunotu oriģinālo fotoattēlu.
- **Panorāmas foto**: piemērot efektu objekta fonam, kas liek objektam izskatīties ātrā kustībā. Pieskarieties **Objekti**, lai izvēlētos objektu. Pieskarieties **Kust. aizm.**, lai mainītu fona miglas leņķi. Pieskarieties un uzvelciet apli ar savu pirkstu ap lielo apli, lai pielāgotu miglošanas leņķi. Lai pielāgotu fona miglošanas līmeni, velciet ekrānu pa kreisi vai pa labi.

5 Kad jūs esat beidzis rediģēt fotoattēlus, pieskarieties .

Panorāma

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem. Ierīce identificē fotoattēlu ar ▮■▮ sadaļā **Galerija**.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Panorāma**.

Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem:

- Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
- Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā.
- Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, kā piemēram klajas debess, vai parastas sienas.

Virtuālā ceļveža attēls

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus telpā kustoties uz priekšu vai griežoties pa kreisi vai pa labi. Telpas fotoattēli tiek uzņemti no dažādiem leņķiem. Jūs varat skatīt fotoattēlus slaidrādē un simulēt reālu kustību pa telpu. Ierīce identificē fotoattēlu ar sadaļā **Galerija**.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties **Režīm** → **Virt. apsk.**

3 Pārvietojieties ar ierīci uz vietu punktā, kas atrodas lielajā aplī, priekšskatījuma ekrāna centrā.

Kad apļa malas iekrāsojas zilas, ierīce sāk uzņemt fotoattēlus.

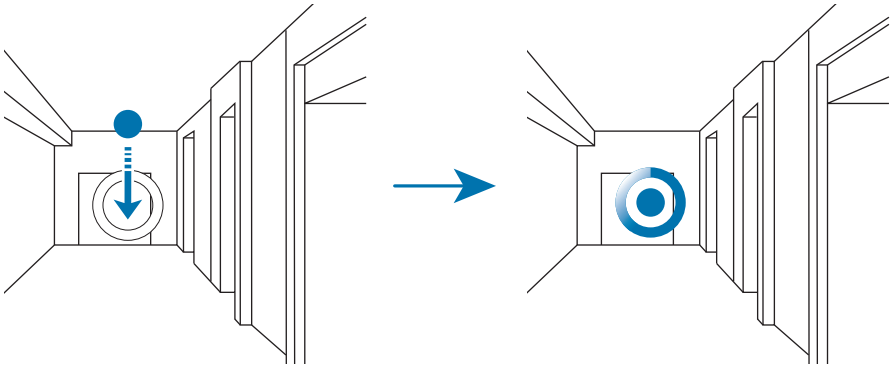

4 Lēnām pārvietojieties uz priekšu vai griezieties pa kreisi un pa labi, kamēr uzņemat fotoattēlus.

Kad punkts ir lielajā aplī, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

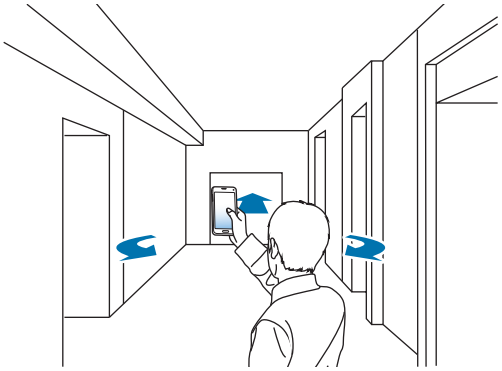

5 Atkārtojiet šo darbību, lai uzņemtu vairāk fotoattēlus.

Lai skatītu fotoattēla priekšskatījumu, pieskarieties 〉 ekrāna kreisajā apakšējajā daļā. Virziens, kurā attēli tika uzņemti ir parādīts katrā priekšskatījuma sīktēlā.

Lai dzēstu pēdējo fotoattēlu, kas tika uzņemts, pieskarieties **Atsaukt**.

6 Lai pabeigtu, pieskarieties ■.

Nepārtraukts foto

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu kustīgu objektu fotoattēlu sēriju.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Nepārtr. foto**.

HDR (bagāt. tonis)

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās vidēs.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **HDR (bagāt. tonis)**.

Bez efekta

Ar efektu

Uzņemšanas režīmu pārvaldīšana

Izvēlieties uzņemšanas režīmus, ko parādīt režīmu izvēles ekrānā.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Pārv. rež.**

Uzņemšanas režīmu lejupielādēšana

Lejupielādējiet citus uzņemšanas režīmus no **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Lejupielādēt**.

Kameras iestatījumi

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → ⚙. Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

- **Attēla lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Attēla stabilizācija**: iestatiet ierīci automātiski noteikt tumšus apstākļus un pielāgot fotoattēla spilgtumu bez zibspuldzes.

Sī funkcija nav pieejama, kad jūs ierakstāt video.

- **Sejas noteikš.**: iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt to fotoattēlus.
- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.
- **Mērīšanas režīmi**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina vidējo vērtību visam skatam.
- **Piesk., lai fotograf.**: lai fotografētu, pieskarieties priekšskatījuma ekrānā redzamajam attēlam.
- **Saglabāt kā**: iestatiet ierīci, lai saglabātu gan bagātīgu toņu, gan oriģinālo fotoattēlu vai tikai bagātīgu toņu fotoattēlu.
- **Videoklipa lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Ierakstīšanas režīms**: mainīt ierakstīšanas režīmu.
- **Efekti**: izvēlieties filtru, ko izmantot, kad uzņemiet fotoattēlus vai ierakstāt video.

- **Zibspuldze**: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Taimeris**: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Atr. vietas atzīmes**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.

  - Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
  - Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Krātuves atr. vieta**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Pārsk. att./video**: iestatiet ierīci apskatīt fotoattēlus vai video pēc to uzņemšanas.
- **Attāl. skatu meklētājs**: iestatiet ierīci izmantot kā skatu meklētāju un vadīt citu ierīci, lai uzņemtu fotoattēlus vai ierakstītu video. Atsaucieties uz Attāl. skatu meklētājs, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Ekspozīcijas vērtība**: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Režģa līnijas**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Skaļuma taustiņš**: iestatiet ierīci, lai aizslēga un tālummaiņas funkciju pārvaldībai varētu izmantot skaļuma pogu.
- **Balss vadība**: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlus ar balss komandu.
- **Palīdzība**: skatiet palīdzības informāciju par kameras lietošanu.
- **Atjaunot iestatījumus**: kameras iestatījumu maiņa.

Galerija

Fotoattēlu vai video apskatīšana

Satura skatīšana ierīcē

Programmu sarakstā, pieskarieties **Galerija** un izvēlieties attēlu vai video.

Uz video failu priekšskatījuma sīktēla ir redzama ▶ ikona.

Lai slēptu vai parādītu izvēlnes joslu un priekšskatītu sīktēlus, pieskarieties ekrānam.

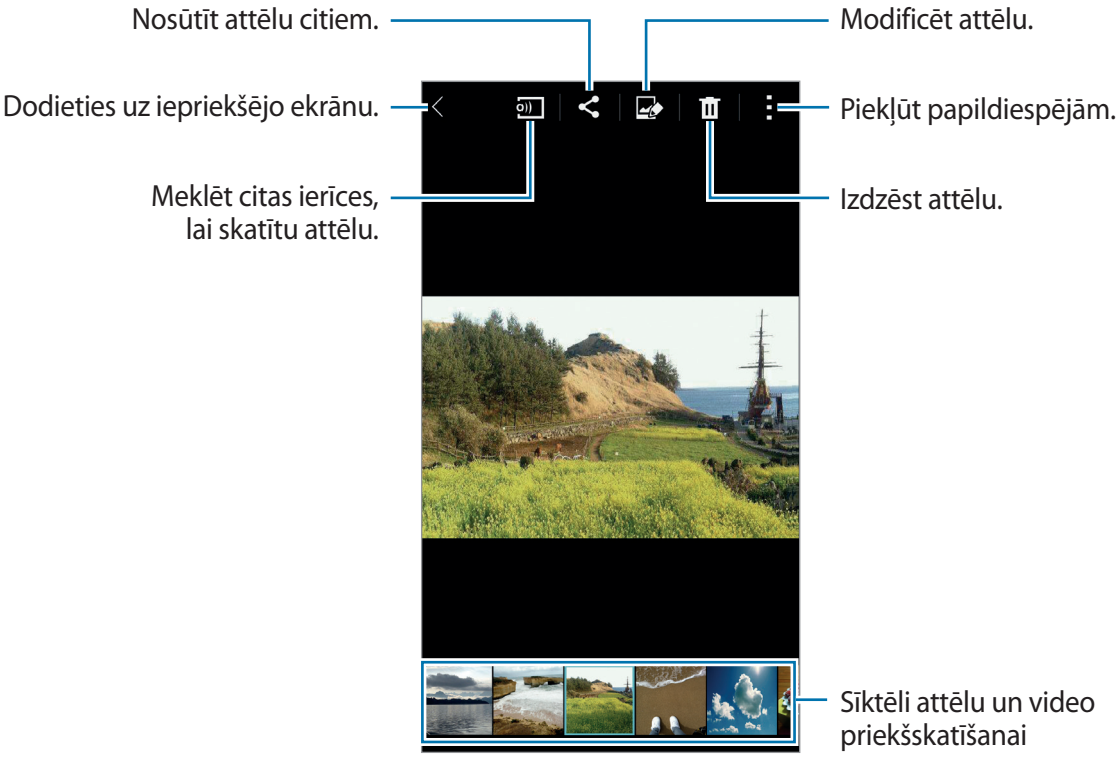

Šķirošanas iespējas izvēlēšanās

Attēli vai video jūsu ierīcē var tikt šķiroti pēc laika vai albuma. Attēlus un videoklipus var filtrēt arī pēc kategorijas, piemēram, cilvēki vai ainavas.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Galerija** → ☰, un tad izvēlieties šķirošanas iespēju:

Piekļūšana papildiespējām

Programmu sarakstā, pieskarieties **Galerija** un izvēlieties attēlu vai video. Pieskarieties pie ⋮ un izmantojiet šādas iespējas. Pieejamas iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā faila.

- **Papildinformācija**: skatīt vairāk informācijas par failu.
- **Kopēt starpliktuvē**: kopēt failu uz starpliktuvi.
- **Studio**: rediģēt attēlus vai video studijas režīmā.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt**: apgriezt attēlu.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Drukāt**: izdrukājiet attēlu, savienojot ierīci ar printeri. Atsaucieties uz Mobilā drukāšana, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.

Failu sarakstā varat izvēlēties vairākus failus, pieskaroties un turot failu. Izvēlētos failus var koplietot vai izdzēst reizē un izmantot papildiespējas, pieskaroties ⋮.

Fotoattēlu vai video rediģēšana

Fotostudija

Rediģējiet attēlus, piemērojot dažādus efektus.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Studio** → **Fotostudija**.

3 Izvēlieties attēlu, kuru rediģēt.

4 Rediģējiet attēlu piemērojot dažādus efektus.

Apgriezt, pagriezt attēlu vai mainīt attēla lielumu.
Pielāgot attēla piesātinājumu vai spilgtumu.
Pielietot attēlam efektus.
Izrotāt attēlu, pievienojot uzlīmes, ievietojot rāmi vai zīmējot uz attēla.
Piemērot efektus cilvēka attēlam.

5 Kad jūs esat beidzis rediģēt attēlu, pieskarieties **Gatavs** → 💾.

6 Izvēlieties saglabāšanas iespēju un pieskarieties **Labi**.

Rediģētais fotoattēls tiek saglabāts mapē **Studio**. Lai atvērtu mapi, pieskarieties **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Studio**.

Kolāžu studija

Kombinēt vairākus attēlus, lai izveidotu kolāžu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Studio** → **Kolāžu studija**.

3 Izvēlieties attēlus, ko kombinēt un pieskarieties **Gatavs**.

4 Rediģējiet attēlu piemērojot dažādus efektus.

Jaukt attēlus un izmantot nejauši izvēlētu izkārtojumu un fona attēlu.
Mainīt proporcijas.
Izvēlēties fona attēlu.
Izvēlēties izkārtojumu.
Pielāgot malas vai stūru formu.

5 Kad jūs esat beidzis rediģēt attēlus, pieskarieties 💾.

Rediģētais attēls tiek saglabāts mapē **Studio**. Lai atvērtu mapi, pieskarieties **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Studio**.

Shot & more

Piemērot dažādus efektus jūsu uzņemtajiem attēliem.

Var izvēlēties tikai fotoattēlus, kas uzņemti uzņemšana un citi režīmā.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Studio** → **Shot & more**.

3 Izvēlieties attēlu, kuru rediģēt.

4 Rediģējiet attēlu piemērojot dažādus efektus.

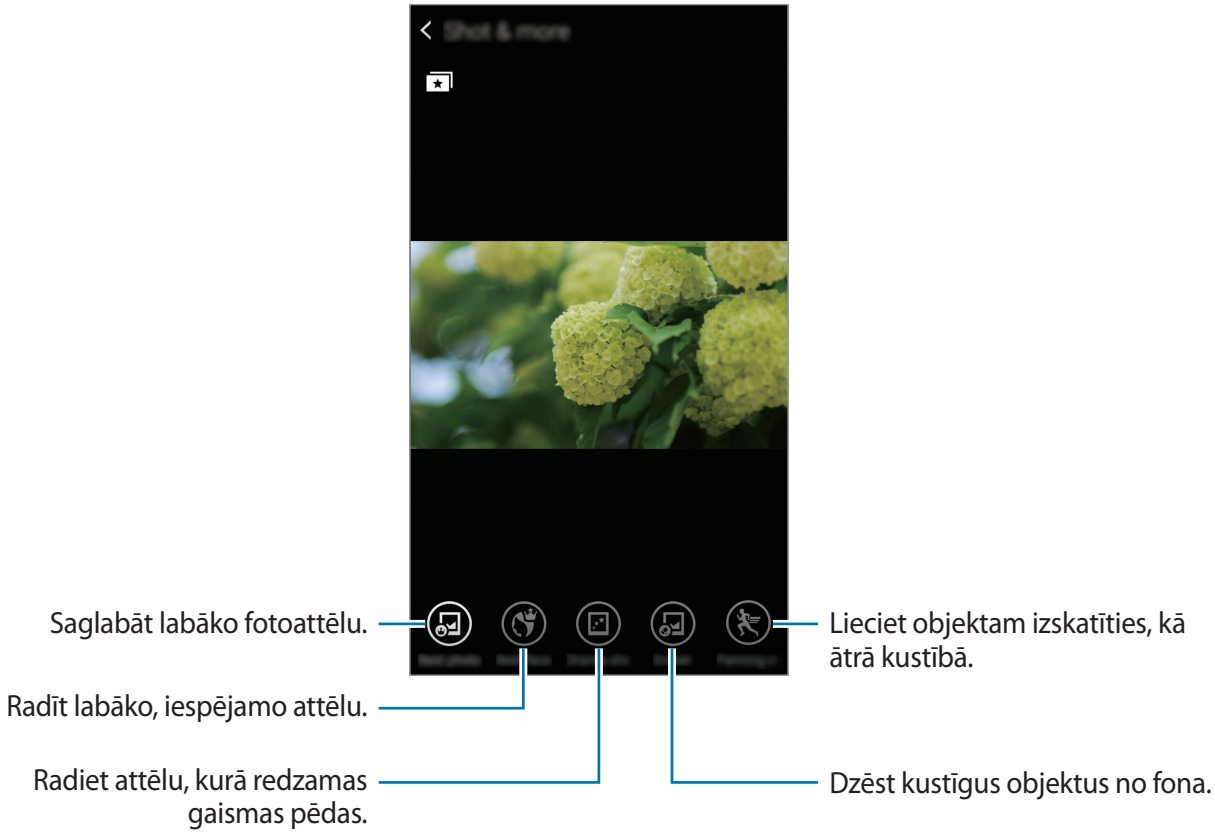
Saglabāt labāko fotoattēlu.
Radīt labāko, iespējamo attēlu.
Radiet attēlu, kurā redzamas gaismas pēdas.
Lieciet objektam izskatīties, kā ātrā kustībā.
Dzēst kustīgus objektus no fona.

5 Kad jūs esat beidzis rediģēt attēlu, pieskarieties .

Rediģētais attēls tiek saglabāts mapē **Studio**. Lai atvērtu mapi, pieskarieties **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Studio**.

Video apgriešana

Apgrieziet video segmentus.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Studio** → **Video apgriešana**.

3 Izvēlieties video, ko rediģēt.

4 Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu, pieskarieties **Gatavs**.

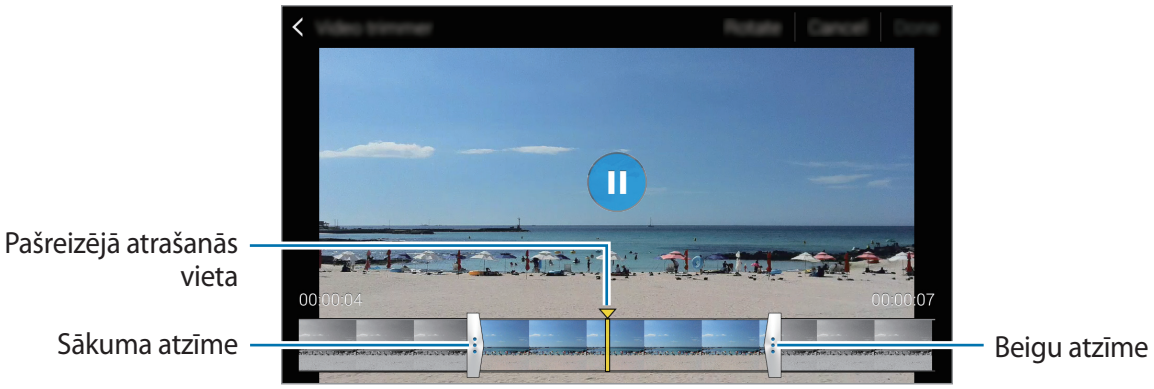

5 Ievadiet faila nosaukumu, un tad pieskarieties **Labi**, lai saglabātu video.

Galerijas iestatījumi

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**.

3 Izmantojiet šādas iespējas:

- **Sinhr., tikai izm. Wi-Fi**: iestatiet ierīci sinhronizēt saturu tikai, kad aktivizēts Wi-Fi savienojums.
- **Draugu atzīmēšana**: atzīmējiet fotoattēlus ar informāciju, kā piemēram, datumu un atrašanās vietu. Lai rediģētu atzīmes, pieskarieties informācijai uz attēla, pieskarieties ✎, rediģējiet detaļas, un tad pieskarieties **Gatavs**.
- **Sejas atzīme**: piešķiriet atzīmes attēlā redzamajām sejām. Kad seja tiek uztverta, ap to parādās balts rāmis. Izvēlieties seju, pieskarieties **Pievienot vārdu**, un tad izvēlieties kontaktpersonu, lai identificētu sejas atzīmi. Kad attēlā parādās sejas atzīme, pieskarieties tai un piekļūstiet dažādām iespējām, piemēram, ziņojuma sūtīšanai vai zvanam personai.

Kad jūs izmantojat **Sejas atzīme**, sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Multivide

Mūzika

Mūzikas atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

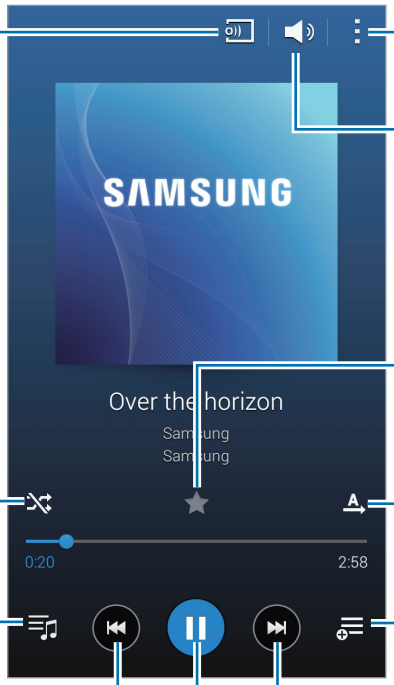

Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.

Piekļūt papildiespējām.

Pielāgot skaļumu.

Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.

Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.

Mainīt atkārtošanas režīmu.

Atvērt atskaņošanas sarakstu.

Pievienot dziesmu atskaņošanas

Pāriet pie iepriekšējās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.

Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.

Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Viedais skaļums**.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgi un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.

Dažiem failiem nevar aktivizēt funkciju **Viedais skaļums**.

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**.

Kad Jūs pirmo reizi aktivizējiet šo funkciju, pieskarieties **Sākt**, lai pielāgotu skaņu. Ierīce sāk skaņas testu sēriju, lai pielāgotu skaņas līmeni, un sāk pīkstēt. Pieskarieties **Jā**, ja Jūs dzirdat pīkstienu vai **Nē**, ja nedzirdat. Atkārtojiet šo soli katrā testā, līdz skaņas pielāgošana ir pabeigta. Tad, atzīmējiet **Mūzikas skaņa** un pieskarieties **Gat.**, lai pielāgotu iespēju, kad jūs klausāties mūziku.

Kad iestatāt skaņu 14. vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad iestatāt skaņu 13. vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna aktivizēta.

Skatīt ieteikto dziesmu sarakstu.

Lai apskatītu ieteikto dziesmu sarakstu, balstoties uz pašreiz atskaņoto dziesmu, pagrieziet ierīci ainavorientācijā.

Dziesmas iestatīšana par zvana signālu vai modinātāja toni

Lai izmantotu pašlaik atskaņoto dziesmu kā zvana signālu vai modinātāja toni, pieskarieties ⋮ → **Iestatīt kā** → **No sākuma** vai **Automātiskie ieteikumi** un izvēlieties iespēju, un tad pieskarieties **Gat.**

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Pieskarieties **Atskaņ. sar.** → ⋮ → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Pieskarieties +, izvēlieties dziesmas, kuras vēlaties ietvert, un pēc tam pieskarieties **Gat.**

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties un izvēlieties atskaņošanas sarakstu.

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Izmantojiet šo funkciju, lai atskaņotu mūziku, kas atbilst Jūsu noskaņai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Pieskarieties **Mūzikas laukums**. Dziesmas tiek automātiski sakārtotas pēc noskaņas. Pieskarieties noskaņas šūnai vai velciet vairākas šūnas, lai klausītos mūziku šūnās.

Dziesmu kategorijas tiek balstītas uz pieejamo informāciju par dziesmu. Dažas dziesmas nevar tikt kategorizētas noskaņu šūnās.

Citās ierīcēs saglabātas mūzikas atskaņošana

Meklējiet mūziku, kas ir saglabāta citās ierīcēs, un atskaņojiet to savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Piekļūšana mūzikai reģistrētā ierīcē

Pieskarieties **Ierīces** un izvēlieties ierīci no **REĢISTRĒTĀS IERĪCES**, lai piekļūtu un atskaņotu mūziku. Jūs varat atskaņot dziesmu ierīcēs, kas ir reģistrētas ar Samsung link. Apmeklējiet link.samsung.com, lai iegūtu vairāk informācijas. Nodrošiniet, ka reģistrētās ierīces ir ieslēgtas un savienotas ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.

Jums var tikt piemērotas papildus maksas, kad jūs piekļūstat saturam no citām ierīcēm, izmantojot mobilo tīklu.

Piekļūšana mūzikai tuvumā esošā ierīcē

Pieskarieties **Ierīces** un izvēlieties ierīci no **TUVUMĀ ESOŠĀS IERĪCES**, lai piekļūtu un atskaņotu mūziku. Jūs varat atskaņot dziesmu ierīcēs ar aktivizētu satura koplietošanas funkciju.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Tuvumā esošās ierīces**, un tad pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces** slēdzim, lai to aktivizētu. Atsaucieties uz Tuvumā esošās ierīces, lai skatītu citus iestatījumus.

Video

Videoklipu atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Izvēlieties atskaņojamo video.

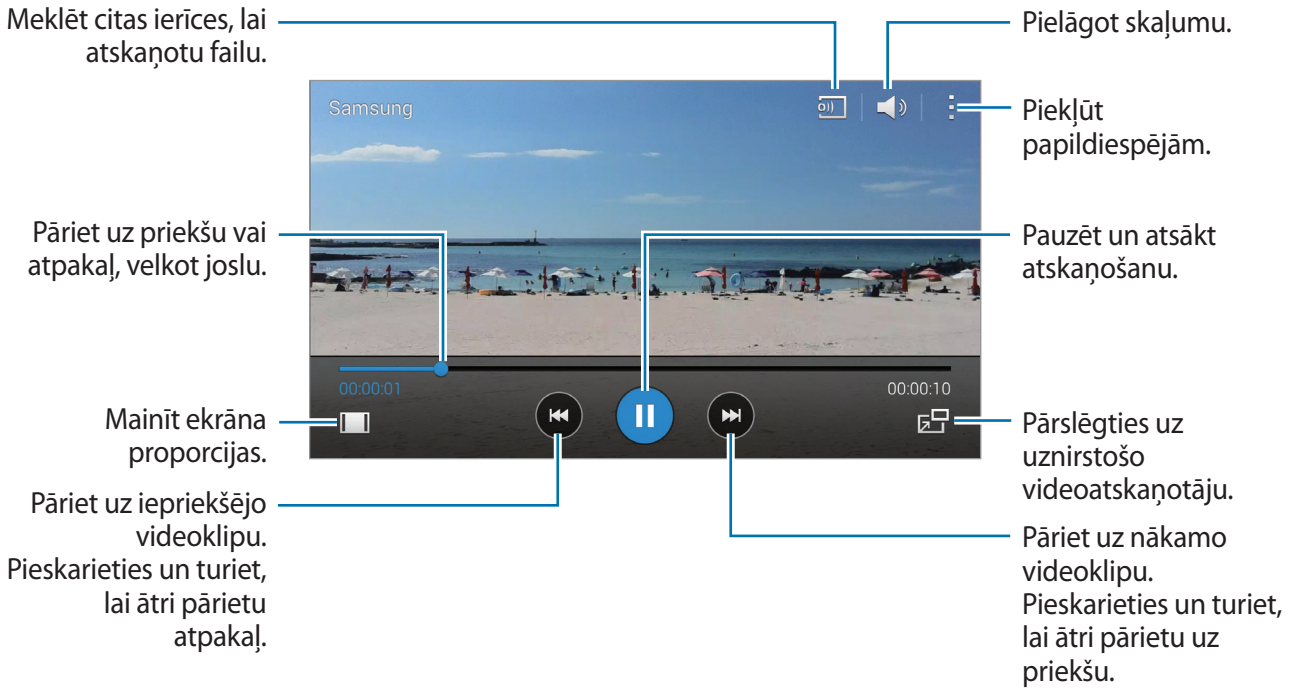
Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Pielāgot skaļumu.
Piekļūt papildiespējām.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Pārslēgties uz uznirstošo videoatskaņotāju.
Pāriet uz iepriekšējo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Samsung
00:00:01
00:00:10

Lai pielāgotu vadības paneļa atrašanās vietu atskaņošanas laikā, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** atzīmējiet **Mini vadāmierīce**, un tad pieskarieties **Aizvērt**. Tad, pieskarieties ◀ vai ▶, lai pārvietotu vadības paneli uz kādu no ekrāna malām.

Šī funkcija pieejama tikai ainavas orientācijā.

Uznirstošā video atskaņotāja lietošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video skatīšanas laikā pieskarieties , lai izmantotu uznirstošo video atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāja izmēru, vai satuviniet tos, lai samazinātu izmēru. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

Attēlu uzņemšana

Lai izmantotu šo funkciju atskaņošanas laikā, pieskarieties → **Iestatījumi**, atzīmējiet **Tvert**, un tad pieskarieties **Aizvērt**.

Pieskarieties , lai uzņemtu attēlu no video atskaņošanas laikā.

Video koplietošana va dzēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Pieskarieties un turiet video, pieskarieties , un tad izvēlieties koplietošanas metodi.

Pieskarieties pie → **Dzēst**, izvēlieties videoklipus un pēc tam pieskarieties pie **Gat.**

Videoklipu rediģēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Izvēlieties video, pieskarieties → **Studija** → **Video apgriešana**. Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu, pieskarieties **Gatavs**, un tad pieskarieties **Labi**, lai saglabātu video.

Citās ierīcēs saglabāto video atskaņošana

Meklējiet video, kas ir saglabāti citās ierīcēs un atskaņojiet tos savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Piekļūšana video reģistrētā ierīcē

Pieskarieties **Ierīces** un izvēlieties ierīci no **REĢISTRĒTĀS IERĪCES**, lai piekļūtu un atskaņotu video. Jūs varat atskaņot videoklipus ierīcēs, kas ir reģistrētas ar „Samsung link". Apmeklējiet link.samsung.com, lai iegūtu vairāk informācijas. Nodrošiniet, ka reģistrētās ierīces ir ieslēgtas un savienotas ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.

Jums var tikt piemērotas papildus maksas, kad jūs piekļūstat saturam no citām ierīcēm, izmantojot mobilo tīklu.

Piekļūšana video tuvumā esošā ierīcē

Pieskarieties **Ierīces** un izvēlieties ierīci no **TUVUMĀ ESOŠĀS IERĪCES**, lai piekļūtu un atskaņotu video. Jūs varat atskaņot video ierīcēs, kurās ir aktivizēta satura koplietošanas funkcija.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Tuvumā esošās ierīces**, un tad pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces** slēdzim, lai to aktivizētu. Atsaucieties uz Tuvumā esošās ierīces, lai skatītu citus iestatījumus.

S Health

Par S Health

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu jūsu kaloriju patēriņa un sadedzināto kaloriju līmeni, balstoties uz jūsu fiziskajiem datiem. Jūs varat to izmantot, lai ierakstītu reālo jūsu apēsto un sadedzināto kaloriju daudzumu. Kā arī, programma iesaka vingrinājumus un sniedz veselības padomus, lai palīdzētu jums uzturēt līdzsvarotu dzīvesveidu.

Programmu sarakstā pieskarieties **S Health**.

S Health funkcijas

Izmantojot S Health, jūs varat piekļūt sekojošajām funkcijām:

- **Soļu skaitīt.**: skaitīt jūsu veiktus soļus.
- **Vingrojumi**: iestatīt un pārvaldīt jūsu vingrinājumu mērķus. Jūs varat ierakstīt un pārbaudīt vingrinājumu informāciju, kā piemēram, daudzumu, ātrumu un sadedzinātās kalorijas. Kā arī, kad jūs veicat vingrinājumus ārā, jūs varat izmantot vingrinājumu funkciju, lai uzņemtu fotoattēlus, klausītos mūziku un pārbaudītu savu atrašanās vietu.
- **Pārtika**: pārvaldīt uzņemtās kalorijas.
- **Svars**: ierakstīt un pārvaldīt svara izmaiņas.

Lietotāja profila iestatīšana.

Pirmoreiz palaižot šo programmu, izlasiet un piekrīties noteikumiem un nosacījumiem, un tad uzstādiet lietotāja profilu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Health**.

2 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju par programmu un pieskarieties **Nākam.**

3 Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem un tad pieskarieties **Nākam.**

4 Pierakstieties savā Samsung kontā. Vai, pieskarieties **Izlaist**, lai izlaistu šo procedūru.

5 Ievadiet lietotājvārdu un savu dzimšanas datumu, izvēlieties savu dzimumu, un tad pieskarieties **Nākam.**

Lai novērstu sava profila apskatīšanu no citiem S Health lietotājiem, atzīmējiet **Slēpt manu profila informāciju no citiem S Health lietotājiem.**

6 Ievadiet savus fiziskās statistikas datus un pieskarieties **Nākam.**

7 Izvēlieties aktivitātes līmeni un pieskarieties **Nākam.**

Kad jūs pabeidzat profila uzstādīšanu, parādās jūsu ievadītā profila informācija.

- Balstoties uz jūsu fizisko statistiku, ierīce izrēķina jūsu bazālo vielmaiņas ātrumu (BVĀ) un rekomendē ikdienas kaloriju patēriņu. Ieteikums var nebūt precīzs visiem vecumiem, ķermeņa kompozīcijām vai uztura vajadzībām.
- „S Health" noteiktais sadedzināto kaloriju apjoms var atšķirties no patiesā sadedzināto kaloriju apjoma, jo to ietekmē ierīces specifikācijas, apkārtējā vide, veselības stāvoklis, vingrinājumu veids un citi apstākļi. „Samsung" negarantē noteiktā sadedzinātā kaloriju apjoma precizitāti un iesaka izmantot datus tikai atpūtas nolūkos.

8 Pārbaudiet sava profila informāciju un pieskarieties **Sākt**.

Parādās S Health galvenais ekrāns.

„S Health" galvenais ekrāns.

Skatīt kopsavilkumu, kas parāda jūsu pašreizējo soļu skaitu un jūsu sadedzinātās vai apēstās kalorijas. Jūs varat arī pārkārtot īsceļus vieglai piekļuvei S Health izvēlnēm un mainīt S Health galvenā ekrāna fona attēlu.

S Health galvenajā ekrānā, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt izlasi**, un tad pieskarieties ⊕, lai pievienotu īsceļus S Health galvenajam ekrānam.

Lai dzēstu īsceļus, pieskarieties ⊖.

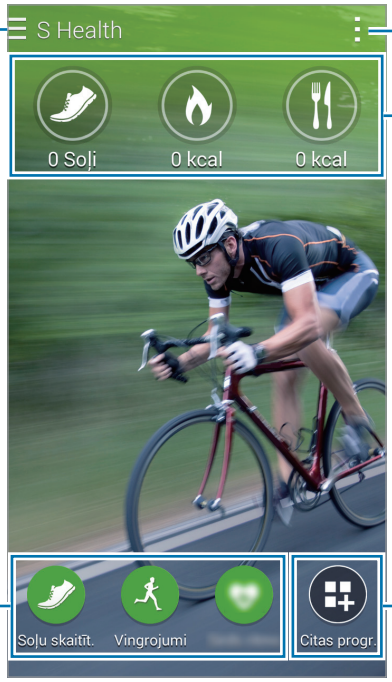

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Rediģēt izlasi**: pievienot vai rediģēt S Health izvēlnes īsceļus.
- **Iestatīt fonu**: izvēlēties fona attēlu.
- **Dublēšana un atjaunošana**: dublēt vai atjaunot „S Health" datus.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par „S Health" lietošanu.

S Health izvēlņu izmantošana

Pieskarieties ☰, lai piekļūtu dažādām izvēlnēm.

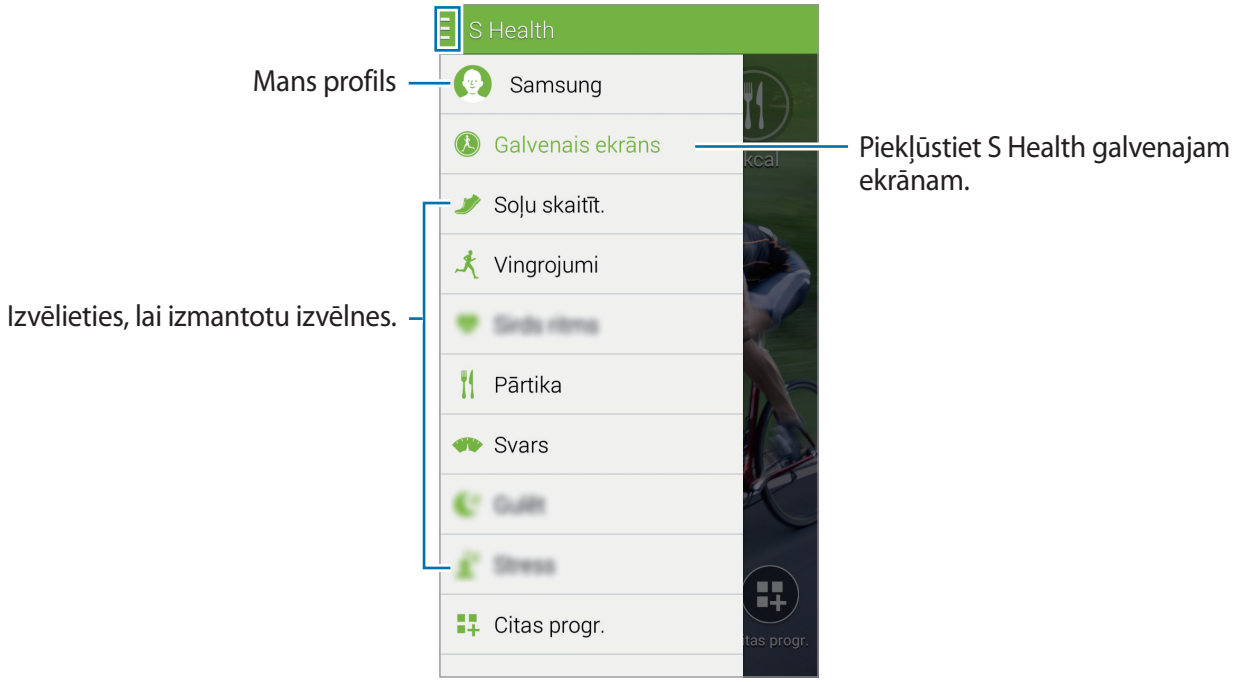

- **Soļu skaitīt.**: mērīt jūsu soļu skaitu un pārbaudīt sadedzinātās kalorijas. Atsaucieties uz „Walking mate”, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Vingrojumi**: ierakstiet vingrinājumu ilgumu un pārbaudiet sadedzinātās kalorijas. Atsaucieties uz „Exercise mate”, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Pārtika**: ierakstīt un pārvaldīt uzņemtās kalorijas. Atsaucieties uz Ēdienu uzņemšanas ierakstīšana, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Svars**: ierakstīt un pārvaldīt svara izmaiņas. Atsaucieties uz Svara kontrole, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Citas progr.**: meklēt un lejupielādēt programmas, kas var sinhronizēties ar **S Health**.

Sīkāka informācija par S Health funkcijām vai programmām, kas lejupielādētas izmantojot **Citas progr.** ir pieejama. Lai piekļūtu sīkākai informācijai par funkciju vai programmu, atveriet to. Tad, pieskarieties ⋮ → **Palīdzība**, izvēlieties tēmu, un tad pieskarieties **Lietotāja rokasgrāmata**.

„Walking mate”

Ierīce skaita jūsu veikto soļu skaitu un mēra noieto attālumu. Tā arī mēra jūsu sadedzinātās kalorijas izmantojot sensoru.

1 Pieskarieties ☰ → **Soļu skaitīt.**

2 Pieskarieties **Sākt** un sāciet iet.

Ierīce mēra jūsu soļu skaitu, veikto attālumu un sadedzinātās kalorijas, un parāda tos reālajā laikā.

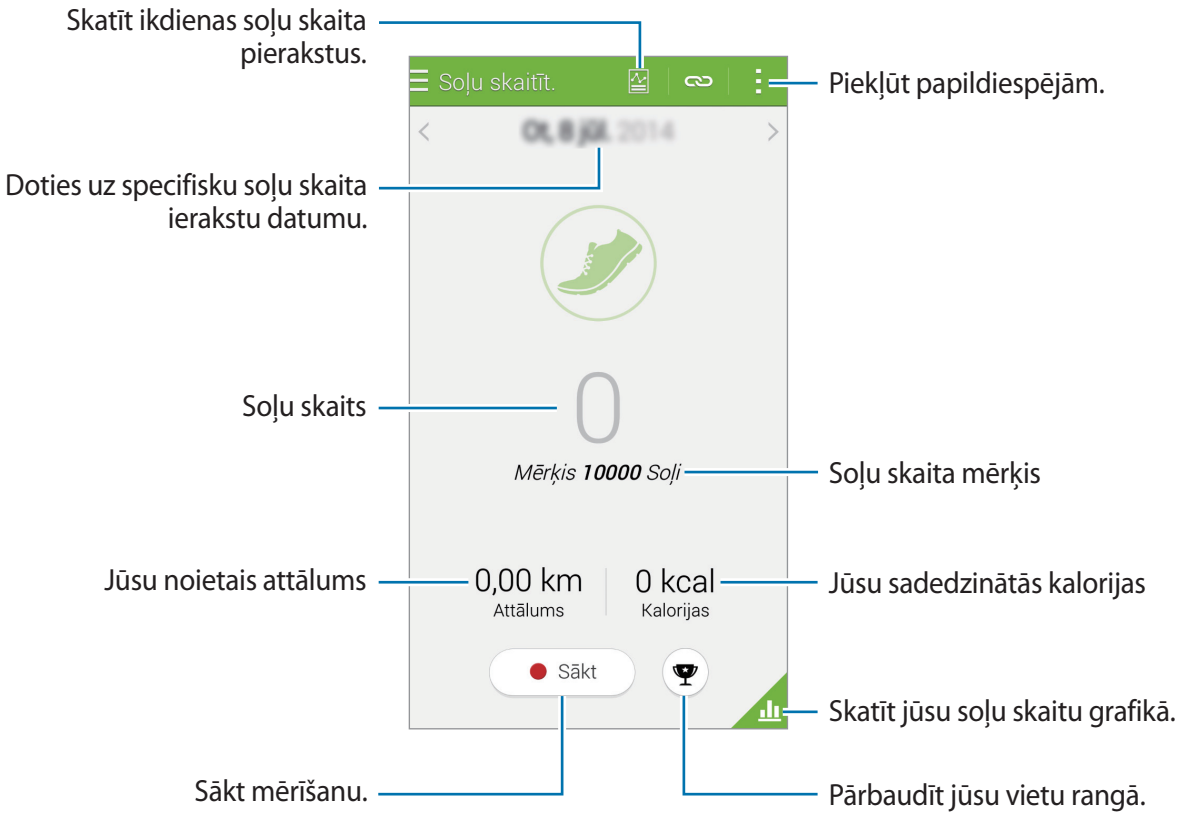

3 Lai pārtrauktu mērīšanu, pieskarieties **Pauzēt** → **Labi**.

Mērījumi tiek saglabāti.

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Dienas soļu mērķis**: mainiet soļu mērķa skaitu.
- **Atiestatīt dienas datus**: atiestatiet dienas soļu skaitu.
- **Ierīces dati, ko skatīt**: izvēlieties ierīci, ar kuru apskatīt soļu skaitītāja ierakstīto informāciju.
- **Kopīgot, izmantojot**: nosūtiet pašreizējo lapu citām personām.
- **Paziņojums**: skatīt sadedzināto kaloriju skaitu.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Lietotāja rokasgrāmata**: piekļūstiet palīdzības informācijai, par S Health lietošanu.

- Jūs varat pieredzēt nelielu aizturi kamēr pedometrs uzrauga jūsu soļus un tad parāda soļu skaitu.
- Ja jūs, izmantojot pedometru, pārvietojoties ar mašīnu vai vilcienu, vibrācijas var ietekmēt jūsu soļu skaitu.

Jūsu soļu skaita skatīšana grafikā

Skatīt jūsu noteiktā laika posmā sadedzinātās kalorijas grafikā.

Pedometra galvenajā ekrānā, pieskarieties .

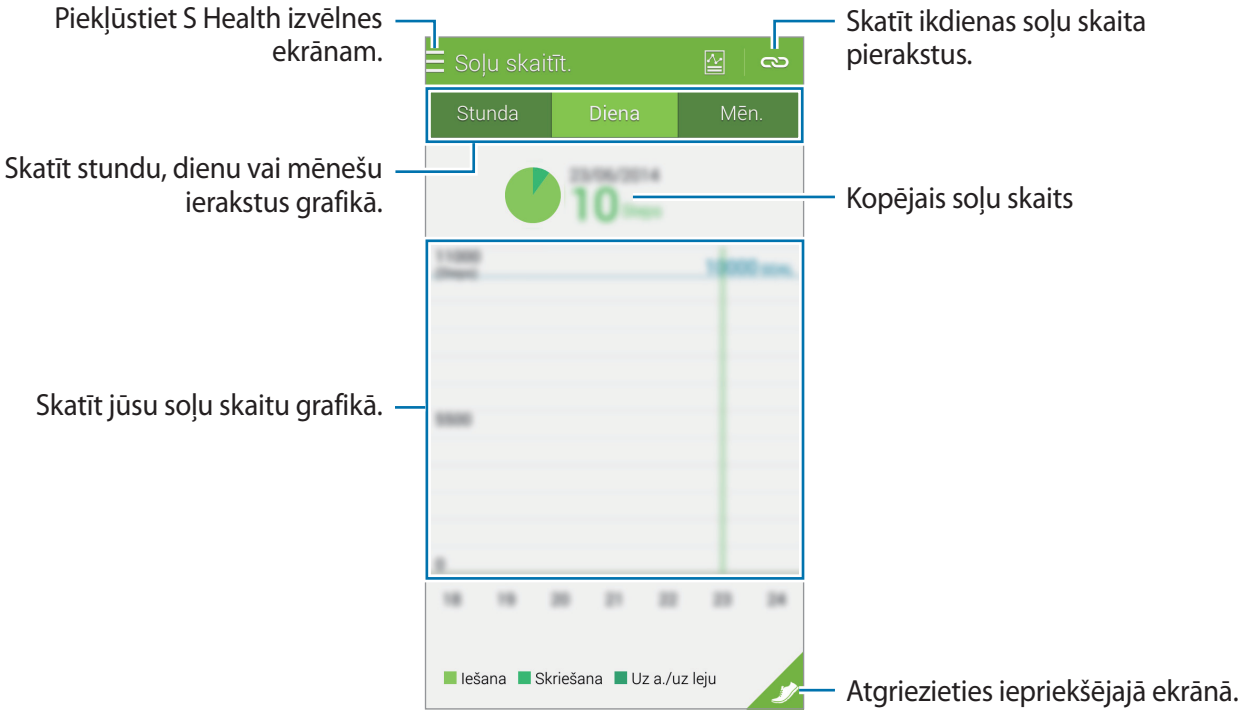

Dienas soļu ierakstu atiestatīšana

Ierīce saglabā katras dienas soļu ierakstus.

Lai atiestatītu dienas soļu skaitu, pieskarieties ⋮ → **Atiestatīt dienas datus** → **Labi**.

„Exercise mate”

Ierakstiet savu vingrinājumu informāciju un sadedzinātās kalorijas izmantojot S Health vingrinājumu funkciju. Jūs varat skatīt savu vingrinājumu informāciju un sadedzināto kaloriju ierakstus grafikā un koplietot datus ar citiem.

Pieskarieties ☰ → **Vingrojumi**.

- Pirms šīs funkcijas izmantošanas, grūtniecēm, vecāka gadagājuma cilvēkiem un maziem bērniem, lietotājiem, kuriem ir veselības problēmas, kā piemēram, hroniskas sirdsslimības vai augsts asinsspiediens, ir ieteicams saņemt padomu no licencēta medicīnas speciālista.
- Ja jums ir reibonis, sāpes vai ir grūtības elpot vingrinājumu laikā, beidziet izmantot šo funkciju un saņemiet padomu no licencēta medicīnas speciālista.

Vingrinājumu sākšana

1 Izvēlieties vingrinājumu veidu, aktivizējiet vai deaktivizējiet balss ceļvedi, izvēlieties fona mūziku un tad pieskarieties **Sākt**.

Ierīce ieraksta vingrinājumu laiku un rāda progresu līdz vingrinājumu mērķa sasniegšanai.

2 Sāciet vingrinājumus un izmantojiet dažādas funkcijas uz ekrāna.

Pieskarieties , lai bloķētu ekrānu un rādītu tikai vingrinājumu informāciju. Lai atbloķētu ekrānu, pieskarieties un turiet .

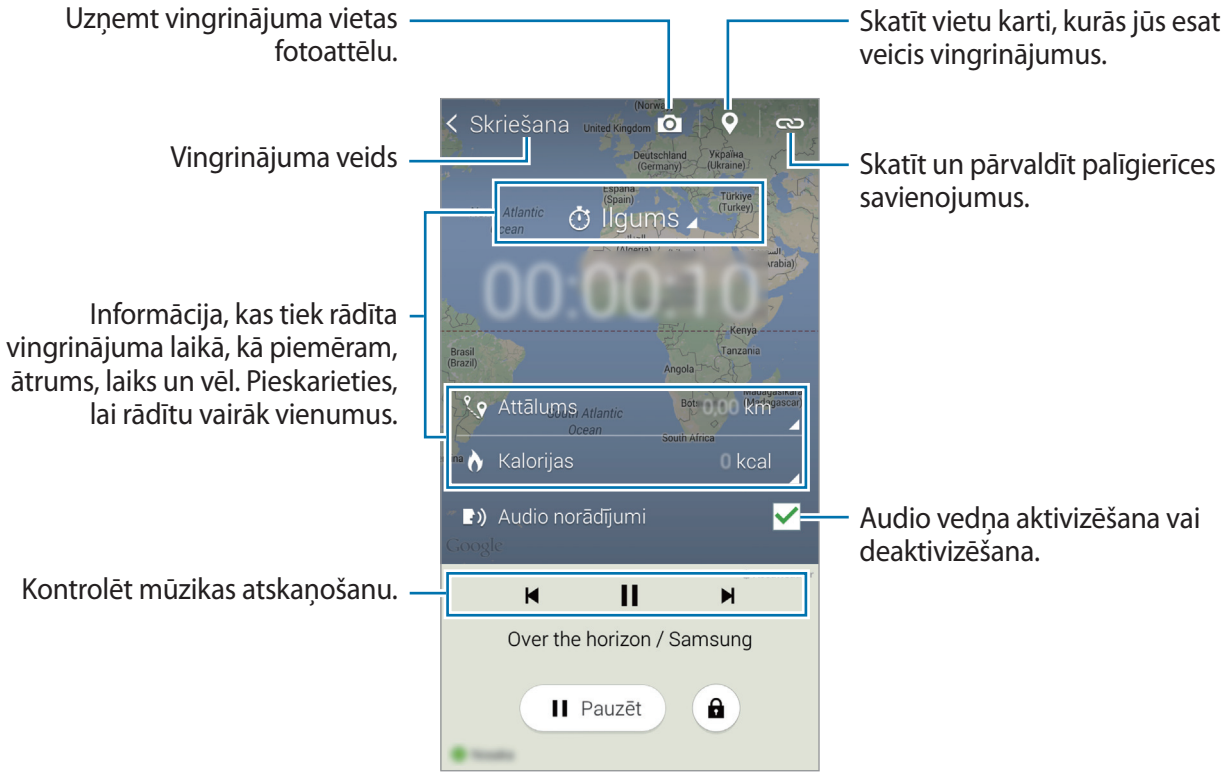

3 Lai beigtu vingrinājumus, pieskarieties **Pauzēt** → **Pārtraukt**.

Ekrānā tiek rādīta vingrinājumu informācija, attālums un jūsu uzņemtie fotoattēli.

4 Ievadiet papildinformāciju un pieskarieties **Gatavs**.

Ierīce saglabā vingrinājumu informāciju.

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Iestatiet maksim. sirds ritmu**: uzstādiet ierīci, lai tā automātiski atjaunina maksimālo sirdsdarbības rādījumu, ņemot vērā jūsu profilu un iepriekšējos sirdsdarbības mērījumus. Vai iestatiet savas sirdsdarbības manuālu atjaunošanu un ievadiet to pats.
- **Atiestatīt dienas datus**: atiestatiet dienas treniņu datus.
- **Paziņojums**: skatīt sadedzināto kaloriju skaitu.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Lietotāja rokasgrāmata**: piekļūstiet palīdzības informācijai, par S Health lietošanu.

Izmantojiet trenera funkciju, kamēr veicat vingrinājumus skriešanas režīmā

Izmantojiet personalizētu trenera funkciju, lai vingrinātos droši un efektīvi. Jūs saņemsiet trenera padomus reālajā laikā, kas jūs vadīs drošā un efektīvā treniņā, kas jūs saglabā formā.

Savienojiet ierīci ar sirdsdarbības novērotāju, lai izmantotu trenera funkciju.

Lai skatītu pieejamos sirdsdarbības novērotājus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Saderīgi piederumi** → **Vingrojumi**.

Par trenera funkciju

Trenera funkcija iekļauj Firstbeat tehnoloģiju, lai nodrošinātu personalizētu vingrinājumu vadīšanu. Firstbeat izmantot treniņa efekta (TE) analīzi, kas mēra uzkrātot fizisko slodzi treniņa laikā un novērtē ietekmi uz jūsu fizisko formu. Treniņa efekta līmeņi tiek balstīti uz jūsu fizisko profilu un sirdsdarbības informāciju, kas tiek ierakstīta kamēr jūs trenējaties. Jūsu treniņa efekta līmenis palielinās, kad jūs veicat efektīvus vingrinājumus un trenera funkcija izmanto treniņu efektu, lai jums sniegtu komentārus.

Komentāri tiek nodrošināti ar vaicājumiem, kā piemēram, 'ātrāk', 'uzturiet šādu tempu', un 'lēnāk'. Kad jūs pirmo reizi izmantojiet trenera funkciju, tā aprēķinās aptuveno treniņu efekta līmeni, balstoties uz jūsu profilu. Kad jūs vingrināties, tā analizēs jūsu treniņu vēsturi un nodrošinās personalizētu vadību. Tipisks treniņš var sākties ar zemāku intensitāti un strauji palielināt intensitāti uz treniņa beigām.

Apmeklējiet www.firstbeat.fi/te, lai iegūtu vairāk informācijas.

FIRSTBEAT

Vingrinājumu laikā, sirdsdarbības novērotājs var pareizi nedarboties, ja ierīce ir pakļauta pārmērīgam sviedru daudzumam, vai ir manīta tās atrašanās vieta.

1 Valkājiet sirdsdarbības novērotāju.

2 Vingrinājumu galvenajā ekrānā, pieskarieties → **Meklēt**.

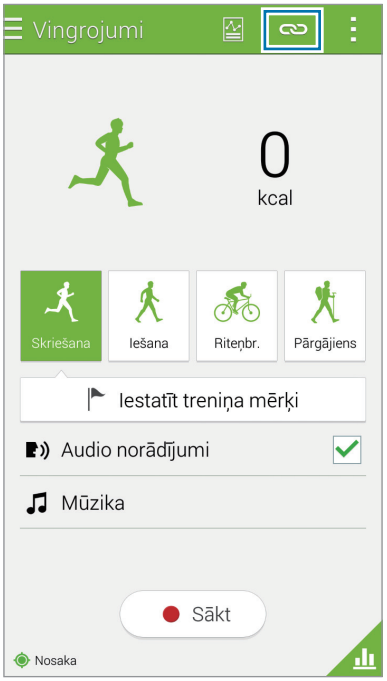

3 Izvēlieties savu sirdsdarbības novērotāju no atklāto ierīču saraksta.

4 Lai izveidotu savienojumu starp savu sirdsdarbības novērotāju un savu ierīci, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

5 Kad ir izveidots savienojums, pieskarieties **Skriešana** vingrinājumu galvenajā ekrānā.

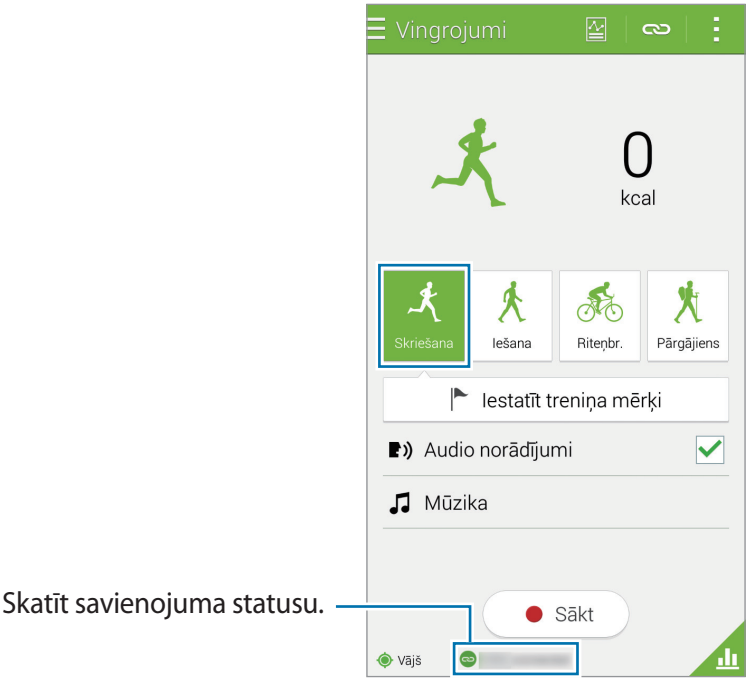

6 Pieskarieties **Iestatīt treniņa mērķi** → **Treniņu rezultāta mērķis**.

7 Uznirstošajā logā pieskarieties **Autom.**, lai automātiski iestatītu maksimālo sirdsdarbību.

Maksimālā sirdsdarbība ir ātrākā sirdsdarbība, kādu persona var sasniegt vingrinājumu laikā. Ja jūs zināt savu maksimālo sirdsdarbību, ievadiet to manuāli. Ja jūs iestatāt maksimālās sirdsdarbības automātisku mērīšanu, ierīce to aprēķinās izmantojot formulu “210–0,65 x vecums”.

8 Iestatiet vingrinājumu intensitāti, un tad pieskarieties **Nākam.**

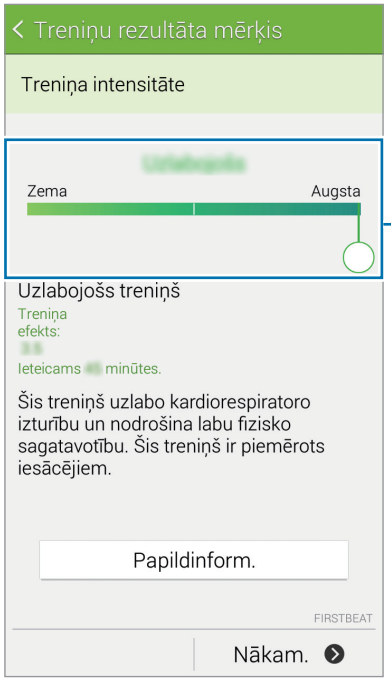

Iestatiet treniņu intensitāti uz vienu no trīs pieejamajiem līmeņiem.

9 Iestatiet vingrinājumu ilgumu, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Ja jūs iestatāt vingrinājumu ilgumu, kas ir īsāks nekā ieteicamais ilgums, vingrinājumu intensitāte tiks palielināta, lai sasniegtu treniņa efektu.

10 Vingrinājumu galvenajā ekrānā, aktivizējiet vai deaktivizējiet balss ceļvedi, izvēlieties fona mūziku, un tad pieskarieties **Sākt**.

11 Sākt vingrinājumus.

Ja jūs jūtat sāpes vai diskomfortu vingrinājumu laikā, nekavējoties pārtrauciet un konsultējieties ar medicīnas speciālistu.

12 Lai beigtu vingrinājumus, pieskarieties **Pauzēt** → **Pārtraukt**.

13 Pārbaudiet vingrinājumu ilgumu, attālumu un sadedzinātās kalorijas un pieskarieties **Gatavs**, lai saglabātu vingrinājumu informāciju ierīcē.

Sadedzināto kaloriju ierakstu skatīšana

Salīdzināt savu sadedzināto kaloriju ierakstus noteiktā laika posmā, apskatot tos grafikā.

Vingrinājumu galvenajā ekrānā, pieskarieties .

Ēdienu uzņemšanas ierakstīšana

Ierakstiet savu ikdienas uzņemto ēdienu un pārvaldiet savu kaloriju uzņemšanu.

1 Pieskarieties ☰ → **Pārtika**.

2 Pieskarieties + blakus maltītei.

3 Ievadiet informāciju par ēdienreizi un pieskarieties **Gatavs**.

- Lai meklētu ēdienu, pieskarieties **Meklēt** un izvēlieties to no meklēšanas rezultātiem.
- Lai izvēlētos no ēdienu saraksta, kas sadalīts kategorijās, pieskarieties **Kategorija**.
- Lai izvēlētos no bieži ēstajiem ēdieniem, pieskarieties **Izmantotākie**.
- Lai izvēlētos no manu ēdienu saraksta, pieskarieties **Mana pārtika**.

4 Ievadiet papildinformāciju un pieskarieties **Saglabāt**.

Ēdiena informācija tiek ievadīta, kā jūsu maltītē uzņemtās kalorijas.

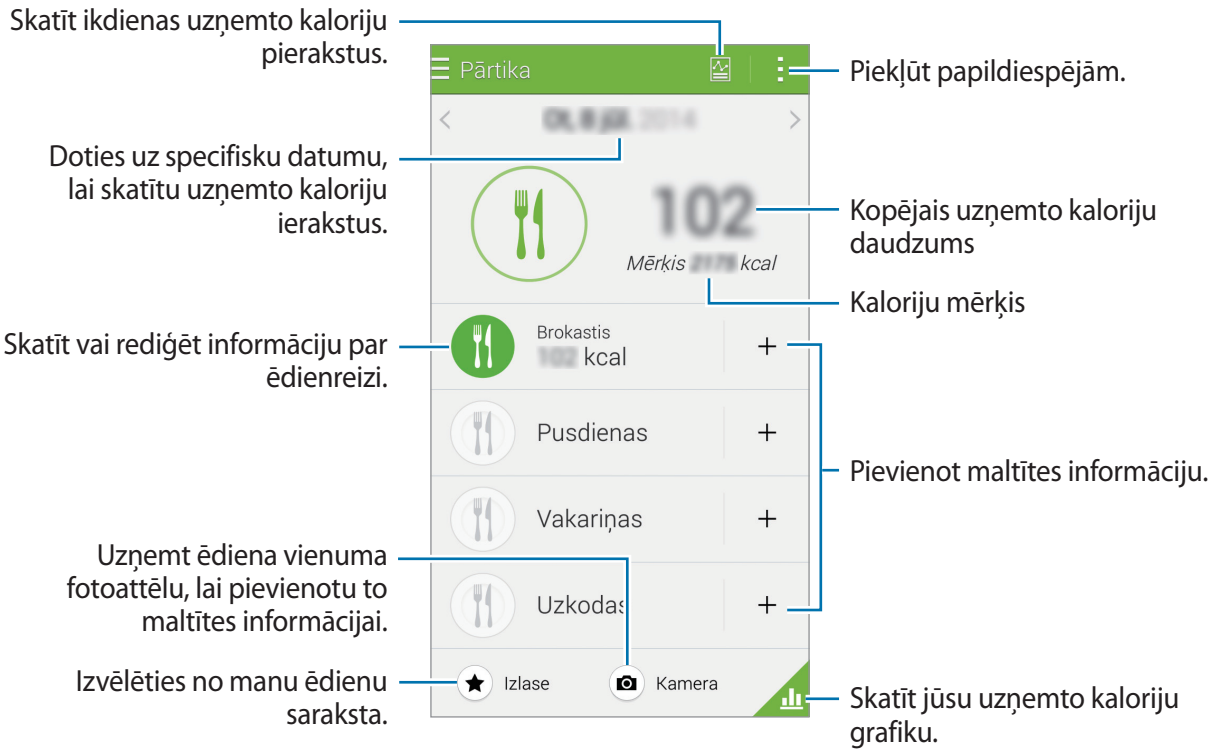

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Dienas kaloriju mērķi**: mainīt savu dienā uzņemto kaloriju mērķi.
- **Mana pārtika**: ievadīt bieži ēstos ēdienus.
- **Atiestatīt dienas datus**: atiestatīt dienas uzņemto kaloriju datus.
- **Kopīgot, izmantojot**: nosūtiet pašreizējo lapu citām personām.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Lietotāja rokasgrāmata**: piekļūstiet palīdzības informācijai, par S Health lietošanu.

Izmantojiet kaloriju informāciju sadaļā **Pārtika** tikai personiskai atsaucei. Nodrošinātie dati var nebūt vienmēr precīzi un var mainīties. Dažu ēdienu informācija var atšķirties no reālā kaloriju apjoma.

Uzņemto kaloriju skatīšana grafikā

Salīdzināt savu uzņemto kaloriju ierakstus noteiktā laika posmā, apskatot tos grafikā.

Ēdiena galvenajā ekrānā, pieskarieties .

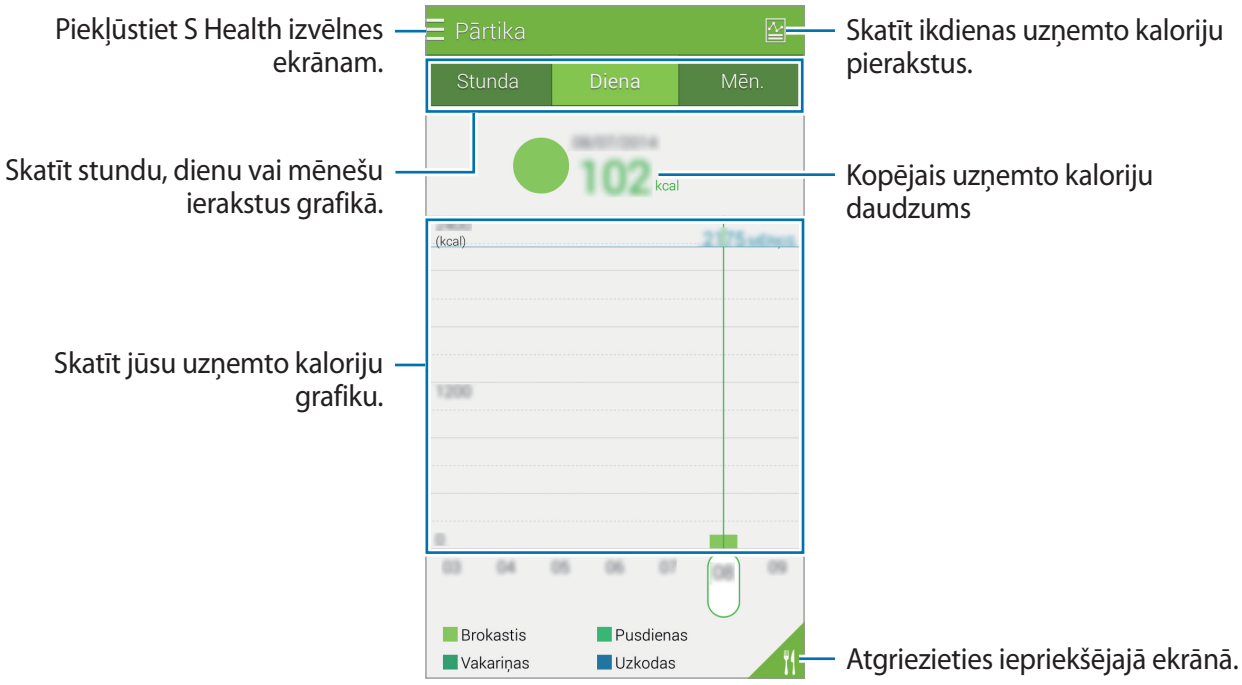

Informācijas ievadīšana par bieži ēstajiem ēdieniem

Saglabājiet informāciju par ēdienu, ko jūs ēdat bieži. Jūs varat ātri atjaunināt savas uzņemtās kalorijas pievienojot saglabāto ēdienu informāciju, tā vietā lai ievadītu informāciju katru reizi, kad jūs to ēdat.

1 Pieskarieties + → **Mana pārtika**.

2 Pieskarieties **Pievienot ēdienu**, ievadiet ēdiena nosaukumu, un tad pieskarieties **Saglabāt**.

3 Ievadiet jūsu apēsto daudzumu un pieskarieties **Labi**.

Informācija par pārtiku tiek pievienota sarakstam Mani ēdieni.

4 Lai ierakstītu uzņemtā ēdiena informāciju no bieži ēsto ēdienu saraksta, pieskarieties **Mana pārtika**, izvēlieties pievienoto ēdienu, un tad pieskarieties **Gatavs**.

5 Pieskarieties **Saglabāt**.

Svara kontrole

Ierakstiet savu svara informāciju un novērojiet svara izmaiņas izmantojot S Health svara funkciju. Jūs varat skatīt sava svara ierakstus grafikā un koplietot datus ar citiem.

1 Pieskarieties ☰ → **Svars**.

2 Pieskarieties **Atjaunināt**.

3 Ievadiet savu svaru un pieskarieties **Saglabāt**.

Kad jūs mainât savu svaru, ierīce piemēro to jūsu profilam.

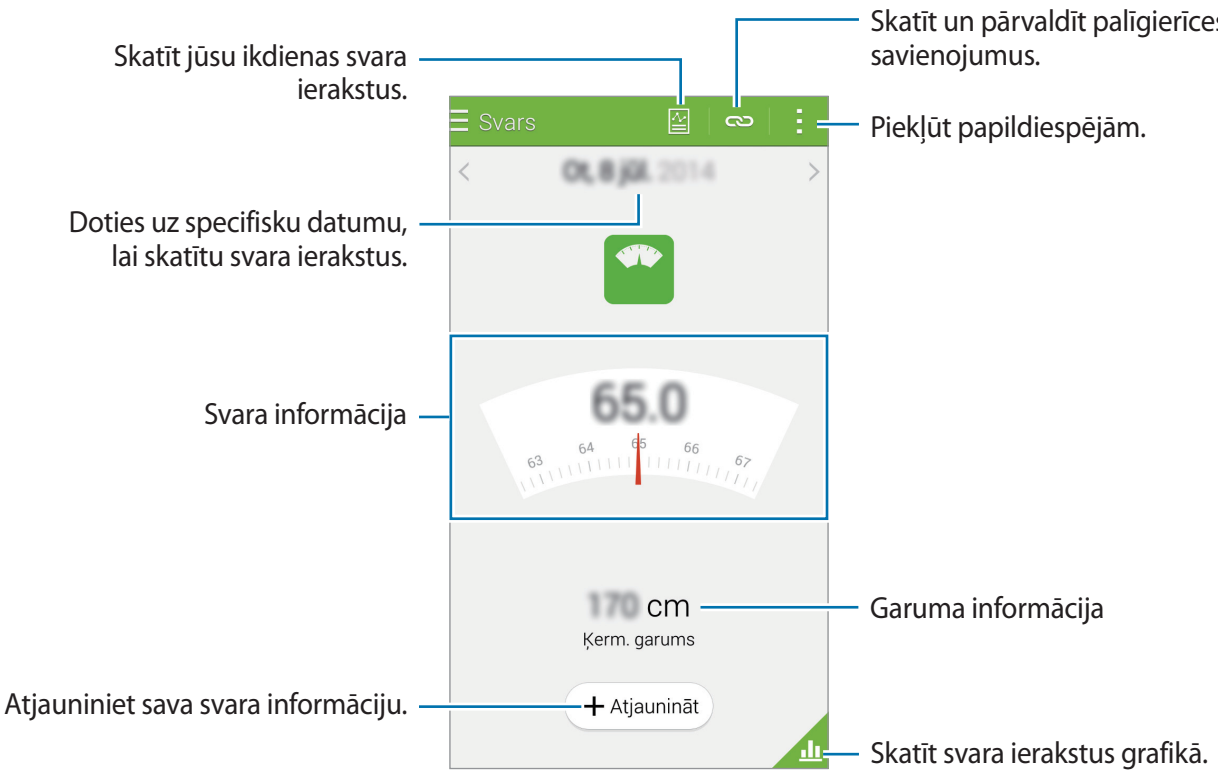

Pieskarieties ⋮ un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Atiestatīt dienas datus**: atiestatīt dienas svara datus.
- **Kopīgot, izmantojot**: nosūtiet pašreizējo lapu citām personām.
- **Iestatījumi**: konfigurēt S Health iestatījumus.
- **Lietotāja rokasgrāmata**: piekļūstiet palīdzības informācijai, par S Health lietošanu.

Jūsu ierakstītā svara skatīšana grafikā

Salīdzināt sava svara ierakstus noteiktā laika posmā, apskatot tos grafikā. Pieskarieties svara galvenajā ekrānā.

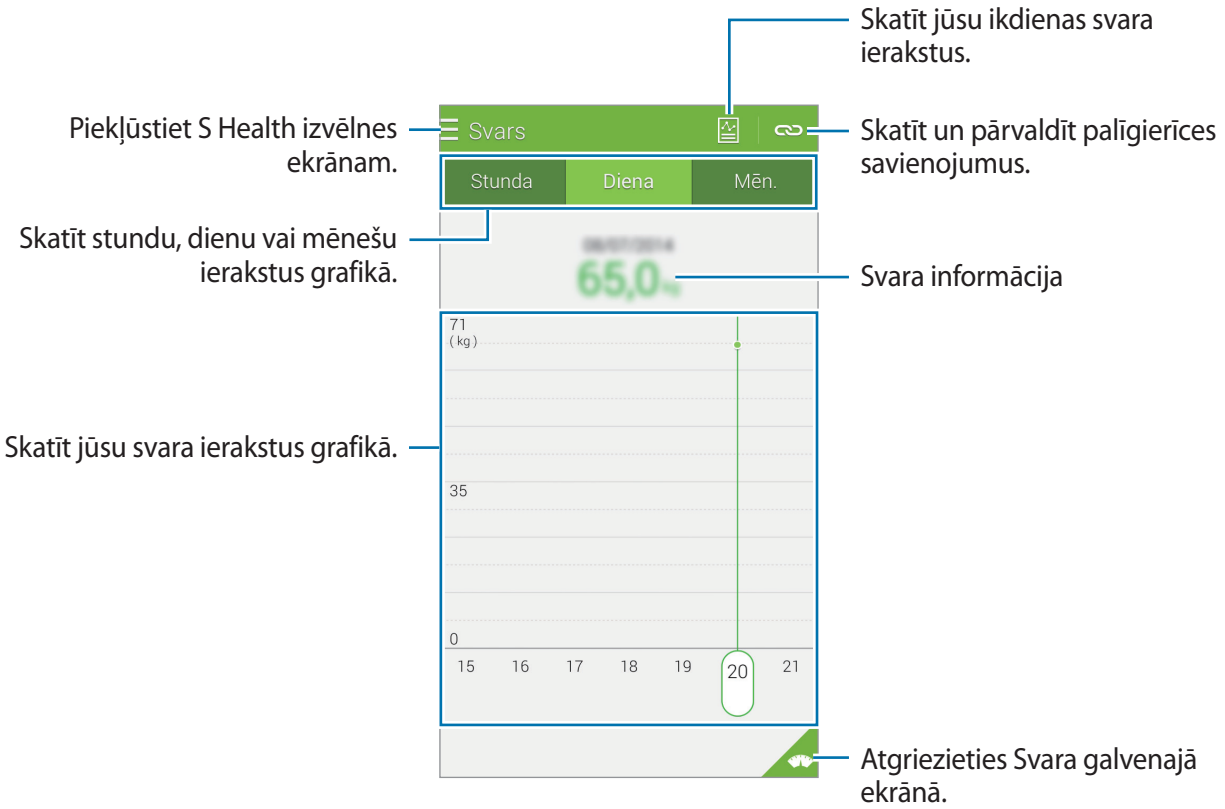

Datu ievadīšana izmantojot papildierīces

Importējiet svara informāciju no savienotās ierīces.

Pieskarieties → **Meklēt**, izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta. Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un savu ierīci, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Svara ieraksta atiestatīšana

Lai atiestatītu dienas svara ierakstu, pieskarieties → **Atiestatīt dienas datus** → **Labi**.

Papildu „S Health” programmu instalēšana

Jūs varat lejupielādēt un instalēt dažādas programmas, kas ir saderīgas ar šo programmu.

1 Pieskarieties ☰ → **Citas progr.**

2 Pieskarieties **Vēl** un izvēlieties programmu.

3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un instalējiet programmu.

„S Health” iestatījumi

S Health galvenajā ekrānā pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un pēc tam izvēlieties vienu no sekojošā:

- **Profils**: rediģējiet savu fizisko statistiku.
- **Konti**: pierakstieties savā Samsung kontā, lai pārvaldītu S Health datus tiešsaistē.
- **Parole**: iestatiet PIN S Health bloķēšanai vai atbloķēšanai.
- **Vienību iestatījumi**: iestatiet mērvienības iespējas.
- **Paziņojums**: iestatiet ierīci parādīt jaunus notikumus un sasniegumus.
- **Mani piederumi**: skatīt un pārvaldīt palīgierīces savienojumus.
- **Saderīgi piederumi**: skatiet, kuri piederumi ir saderīgi ar ierīci, vai pārvaldiet pievienotos piederumus.
- **Datu atiestate**: atiestatiet S Health datus.
- **Pārbaudīt atjauninājumus**: uzziniet pašreizējo S Health versiju.
- **Lietošanas noteikumi un nosacījumi**: aplūkojiet noteikumus un nosacījumus, ieskaitot informāciju par personas datu un datu uzglabāšanas politiku.
- **Par S Health**: skatiet informāciju par S Health.

- S Health savāktā personīgā informācija var tikt saglabāta ierīcē tikai informatīviem mērķiem. Samsung nesaņem, neuzglabā un nepārraida jūsu personīgo informāciju. (Bet, ja jūs pierakstieties savā Samsung kontā no S Health, jūsu dati var tikt saglabāti serverī dublēšanas nolūkiem.) Personiskā informācija var tikt saglabāta, līdz šiem mērķi tiek sasniegti. S Health programmas uzkrāto personīgo informāciju Jūs varat dzēst izmantojot Datu atiestatīšanas iespēju, Iestatījumu izvēlnē vai arī atinstalējot programmu. Datu atiestatīšana dzēsīs visu serverī saglabāto informāciju. Lai dzēstu jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas vietu, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
- Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
- Lai nodrošinātu savu personisko informāciju, S Health galvenajā ekrānā, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Parole**, un tad iestatiet paroli.
- Ja ierīce ir savienota ar mērierīcēm, verificējiet savienojumu protokolu, lai apstiprinātu pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu sakarus, kā piemēram, Bluetooth vai ANT+, ierīci var ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties izmantot ierīci līdzās citām ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
- S Health programmā izmantotais saturs var atšķirties, atkarībā no programmas versijas. Ar programmu sniegtie pakalpojumi var mainīties vai atbalsts var tikt atcelts bez iepriekšēja brīdinājuma.

Drošības funkcijas

Ārkārtas režīms

Par ārkārtas režīmu

Izmantojiet šo funkciju, lai paildzinātu ierīces dīkstāves režīmu, kad jūs esat ārkārtas situācijā. Kad šis režīms ir aktivizēts, ekrāna spilgtums samazinās un akumulatora enerģijas patēriņš tiek samazināts, ierobežojot dažu funkciju darbību. Jūs varat arī ieslēgt zibspuldzi, atskaņot brīdinājuma signālus un nosūtīt jūsu atrašanās vietas informāciju citiem ziņojumā.

Ārkārtas režīma aktivizēšana

Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties **Ārkārtas režīms**. Vai programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība** → **Ārkārtas režīms**, tad pieskarieties **Ārkārtas režīms**, lai aktivizētu.

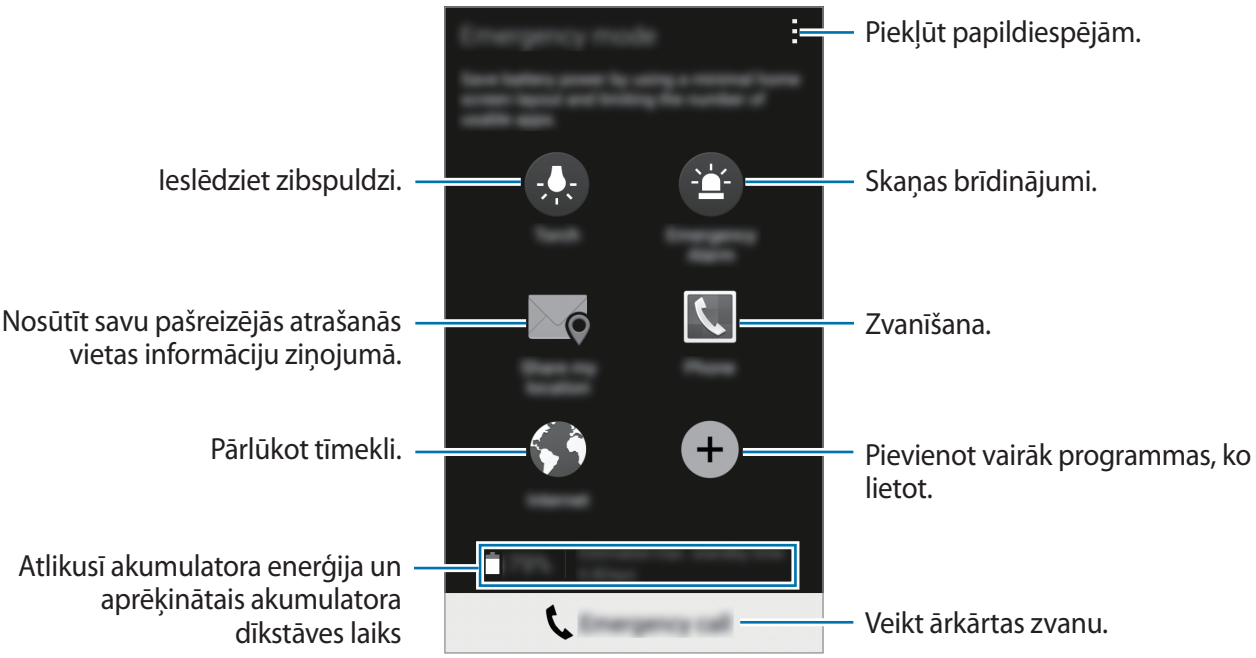

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no Jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Ārkārtas režīma deaktivizēšana

Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, un tad pieskarieties **Ārkārtas režīms**. Vai arī, pieskarieties ⋮ → **Deaktivizēt ārkārtas režīmu**. Ārkārtas režīms ir deaktivizēts.

Palīdzības ziņojums

Par palīdzības ziņojumu

Jūs varat iepriekš iestatīt kontaktpersonas, lai nosūtītu ziņu ārkārtas gadījumā. Nosūtiet ziņojumus jūsu primārajiem kontaktiem, trīs reizes ātri nospiežot ieslēgšanas pogu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība**.

Primāro kontaktpersonu pievienošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība**.

2 Pieskarieties **Pārvaldīt primāros kontaktus** → **Primārā kontakta izveide**.

3 Pieskarieties **Izveidot jaunu kontaktu** un ievadiet kontaktinformāciju vai pieskarieties **Izvēlēties no kontaktiem**, lai pievienotu esošo kontaktpersonu, kā primāro kontaktpersonu.

Palīdzības ziņojumu iestatīšana

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība** → **Sūtīt palīdzības ziņas**, un tad pieskarieties **Sūtīt palīdzības ziņas** slēdzim, lai to aktivizētu. Izvēlēties palīdzības ziņojuma satura informāciju.

Palīdzības ziņojumu sūtīšana

Ārkārtas gadījumā, trīs reizes ātri nospiediet ieslēgšanas pogu. Ierīce nosūta ziņojumus jūsu primārajām kontaktpersonām. Ziņojumi ietver jūsu atrašanās vietas informāciju.

Bīstamu laikapstākļu paziņojumi (Geo News)

Par bīstamu laikapstākļu paziņojumiem (Geo News)

Izmantojiet šo funkciju, lai saņemtu paziņojumus par bīstamiem laikapstākļiem jūsu pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

- Šī funkcija nosaka jūsu atrašanās vietu un nodrošina jums informāciju par katastrofām, ja tās notiek jūsu vietā. Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja jūsu pašreizējā atrašanās vietā.

  Lai skatītu informāciju par bīstamiem laikapstākļiem un reģioniem un valodām, kādos informācija ir pieejama, apmeklējiet www.samsung.com/geonews.
- Lai saņemtu ziņojumus par bīstamiem laikapstākļiem, pievienojiet ierīci Wi-Fi vai mobilajam tīklam.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Paziņojumu saņemšana

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība** → **Geo News**, un tad pieskarieties **Geo News** slēdzim, lai to aktivizētu.

Brīdinājumu paziņojumi

Atzīmējiet **Geo News uznirstošie paziņojumi**.

Ja laikapstākļi pasliktinās, ierīce parāda paziņojumu uznirstošajā logā. Jūs varat veikt ārkārtas zvanu vai sūtīt ārkārtas ziņojumus, iepriekš iestatītajām kontaktpersonām no uznirstošā loga.

Novērošanas paziņojumi

Paziņojumi par ne tik nopietniem laikapstākļiem parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Sniegtā informāciju tiek parādīta **Geo News** logrīkā.

Geo news logrīka lietošana

Jūs varat skatīt jūsu pašreizējo atrašanās vietu un informāciju par katastrofām jūsu reģionā **Geo News** logrīkā.

Sākuma ekrānā, ritiniet pa kreisi un pieskarieties **Geo News** logrīkam.

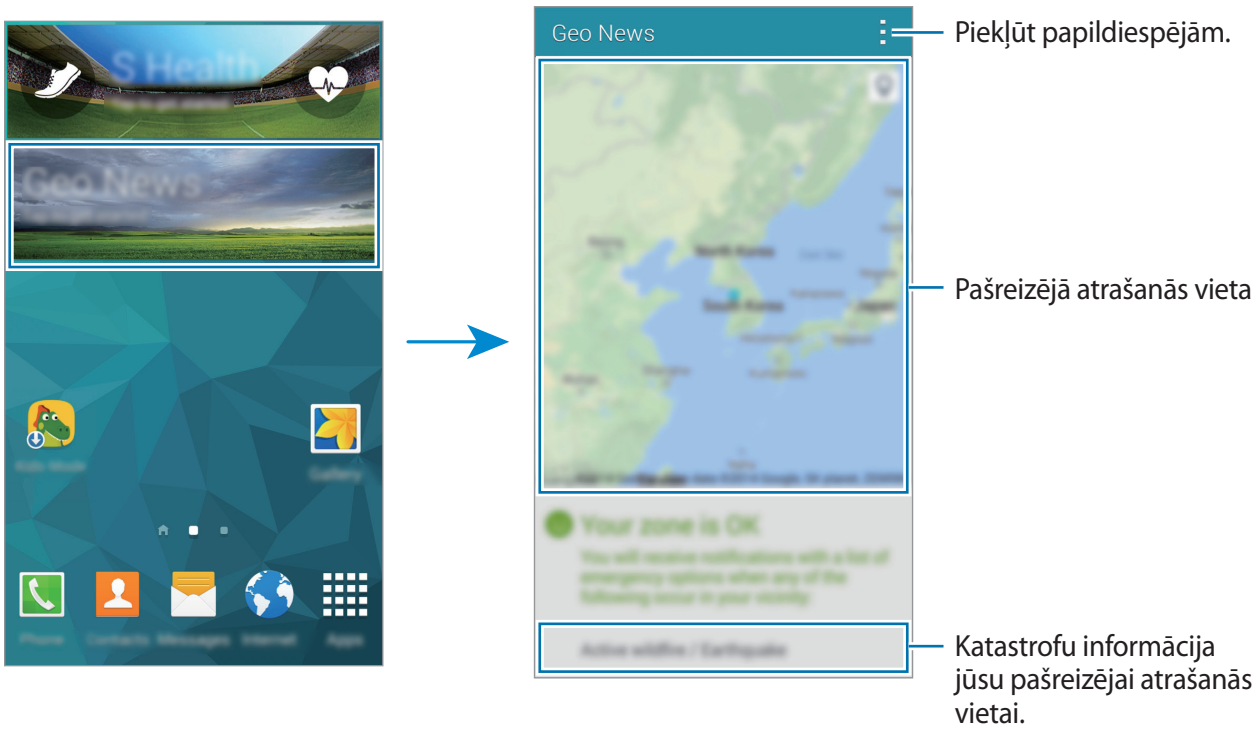

Noderīgas programmas un funkcijas

Bērnu režīms

Bērnu režīma sākšana

Izmantojiet šo logrīku, lai nodrošinātu bērniem drošu vidi, ierobežojot bērnu piekļuvi noteiktām programmām vai saturam.

Pirms izmantojiet šo logrīku, Jums tas ir jālejupielādē un jāinstalē. Sākuma ekrānā, pieskarieties **Bērnu režīms** → **Instalēt**. Kad tas ir instalēts, logrīks parādās sākuma ekrānā un programmu sarakstā.

Lai sāktu bērnu režīmu, pieskarieties **Bērnu režīms** sākuma ekrānā vai programmu sarakstā.

Kad Jūs pirmo reizi palaižat šo logrīku, pieskarieties **Iestatīt PIN kodu** ekrāna lejasdaļā. Pēc tam sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Ja **Bērnu režīms** tiek nejauši atinstalēts, Jūs to varat instalēt no jauna. Sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet **Bērnu režīms** logrīku. Velciet logrīku uz sākuma ekrānu un pieskarieties **Bērnu režīms**, lai to instalētu no jauna.

Bērnu režīma sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām programmām bērnu režīmā.

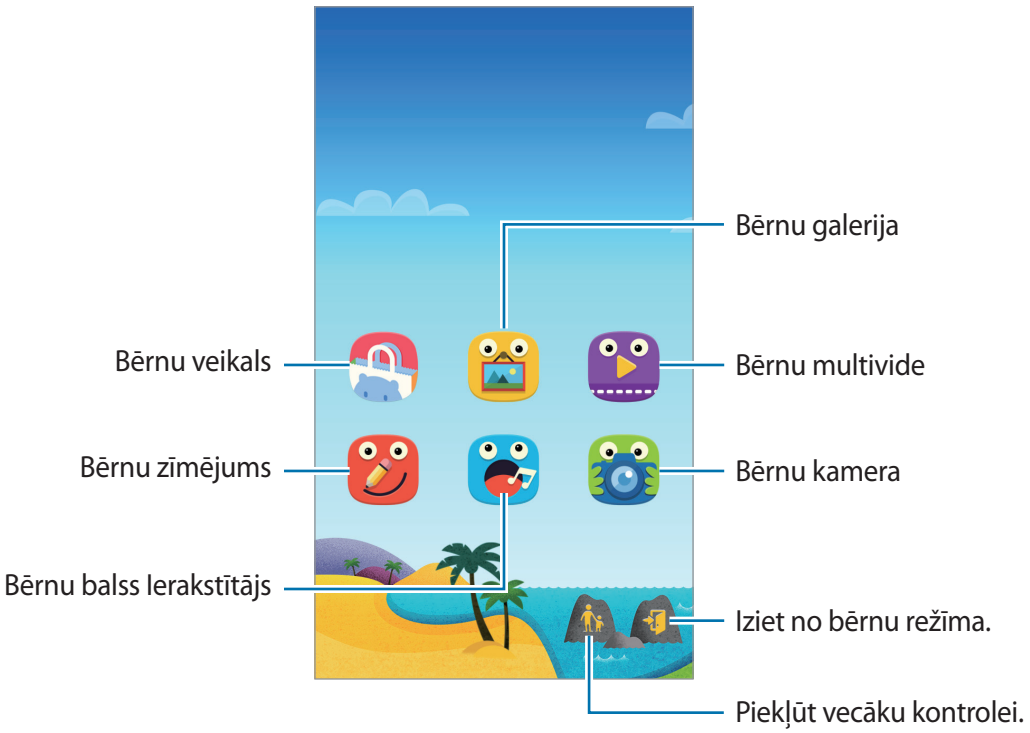

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu saglabātos attēlus, zīmējumus, balss ierakstus un multivides failus, kuriem Jūs ļaujat savam bērnam piekļūt.

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video. Pirms Jūs izmantojat šo programmu, pievienojiet programmai video, kas nav saglabāti ierīcē. Atsaucieties uz Vecāku kontrole, lai skatītu vairāk informācijas.

Izmantojiet šo programmu, lai radītu zīmējumu ar pildspalvu, otu un citiem rīkiem.

Izmantojiet šo programmu, lai ierakstītu vai atskaņotu balss ierakstus.

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai ierakstītu video.

Bērnu režīma spēļu zona

Ritiniet pa labi sākuma ekrānā, lai atvērtu bērnu režīma spēļu zonu.

Jūs varat darboties ar personāžiem, fona objektiem un vēl.

Vecāku kontrole

Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu ierobežojumus bērnu režīmam, lai kontrolētu piekļuvi saturam un programmām. Jūs varat mainīt bērnu režīma iestatījumus, lietošanas laika ierobežojumus un vēl.

Sākuma ekrānā pieskarieties un ievadiet PIN.

Lai izietu no vecāku kontroles, pieskarieties sākuma pogai.

Pieskarieties pie ☰ un izmantojiet šādas iespējas:

- Bērna vārds: skatīt un rediģēt bērna profilu.
- **Darbība**: skatīt informāciju par to, kā Jūsu bērni izmanto ierīci kā, piemēram, spēlēšanas ilgumu un bieži lietotās programmas.
- **Dienas spēļu laika ierob.**: iestatiet laika ierobežojumu, lai pārvaldītu Jūsu bērna lietošanu.
- **Programmas**: skatīt un pievienot programmas, ko ļauts izmantot bērnu režīmā.
- **Multivide**: ļaujiet saviem bērniem piekļūt noteiktiem attēliem un video, kas saglabāti ierīcē.
- **Vispārīgi**: bērnu režīma iestatījumu konfigurēšana.
- **Bērnu veikals**: lejupielādējiet programmas bērniem no **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

S Finder

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu saturu ierīcē. Jūs varat piemērot dažādus filtrus un skatīt meklēšanas vēsturi.

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **S Finder**.

Satura meklēšana

Pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet atslēgvārdu, vai pieskarieties un pasakiet atslēgvārdu.

Lai iegūtu precīzākus rezultātus, pieskarieties un meklēšanas laikam piemērojiet filtrus.

Lai atjauninātu meklēšanas rezultātu sarakstu, pieskarieties → **Atsvaidzināt**.

Jūs varat iestatīt meklēšanas parametrus izmantojot pieejamos filtrus vai izvēloties meklēšanas kategorijas. Pieskarieties → **Iestatījumi** → **Izvēlieties filtrus** vai **Izvēl. meklēš. kategor.**

Meklēšanas vēstures pārvaldīšana

Jūs varat skatīt vai dzēst savas pēdējās meklēšanas. Izvēlieties iepriekšējo meklēšanas vienumu, lai veiktu meklēšanu vēlreiz.

Lai izdzēstu meklēšanas vēsturi, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Dzēst vēsturi**, izvēlieties meklēšanas atslēgvārdus un pēc tam pieskarieties pie **Gat.**

Lai iestatītu ierīci nesaglabāt meklēšanas vēsturi, pieskarieties → **Iestatījumi**, un noņemiet izvēli no **Saglabāt mekl. vēsturi**.

S Planner

S Planner sākšana

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

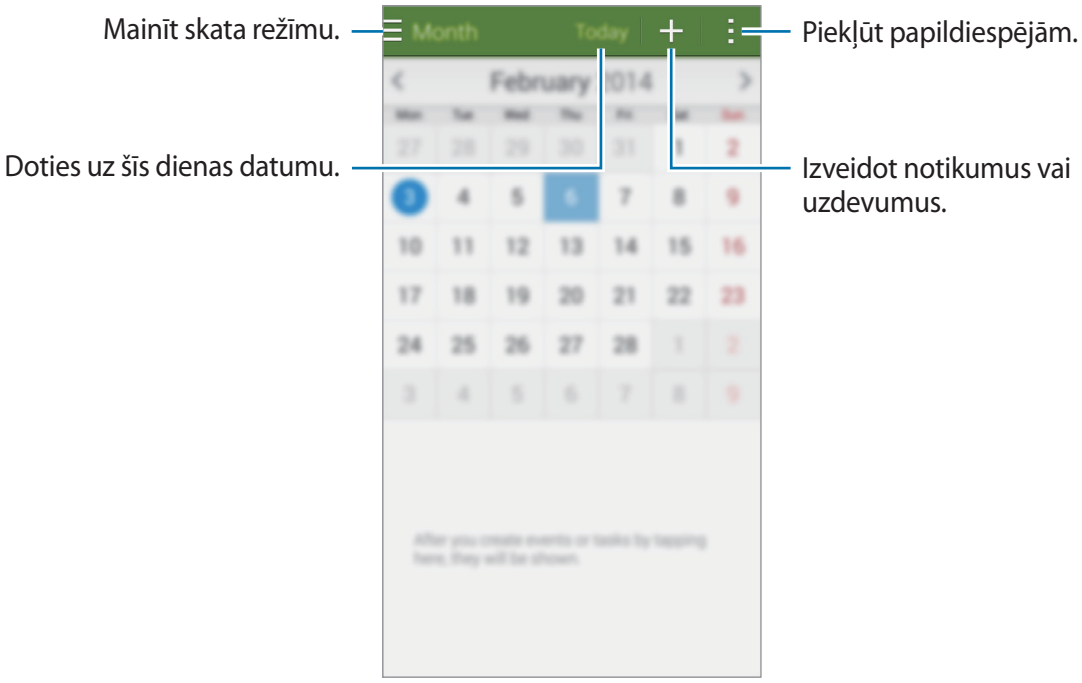

Pieskarieties pie ⋮ un izmantojiet šādas iespējas:

- **Atvērt**: doties uz specifisku datumu.
- **Dzēst**: dzēst notikumus vai uzdevumus.
- **Meklēt**: meklēt notikumus vai uzdevumus.
- **Kalendāri**: izvēlēties kalendārus, ko rādīt.
- **Sinhronizēt**: sinhronizēt notikumus un pasākumus ar jūsu kontiem.
- **Iestatījumi**: mainīt S Planner iestatījumus.

Notikumu vai uzdevumu izveide

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

2 Pieskarieties pie +. Vai arī izvēlieties datumu, kurā nav notikumu vai uzdevumu un pieskarieties datumam vēlreiz.

Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties +.

3 Izvēlieties vai nu notikumu vai uzdevumu un ievadiet detaļas.

- **Pievienot notikumu**: iestatīt notikuma sākuma un beigu datumu. Jūs varat iestatīt papildu atkārtošanas iestatījumu.
- **Pievienot uzdevumu**: pievienot uzdevumu, kas jāpaveic noteiktā datumā. Jūs varat iestatīt papildu prioritātes iestatījumu.

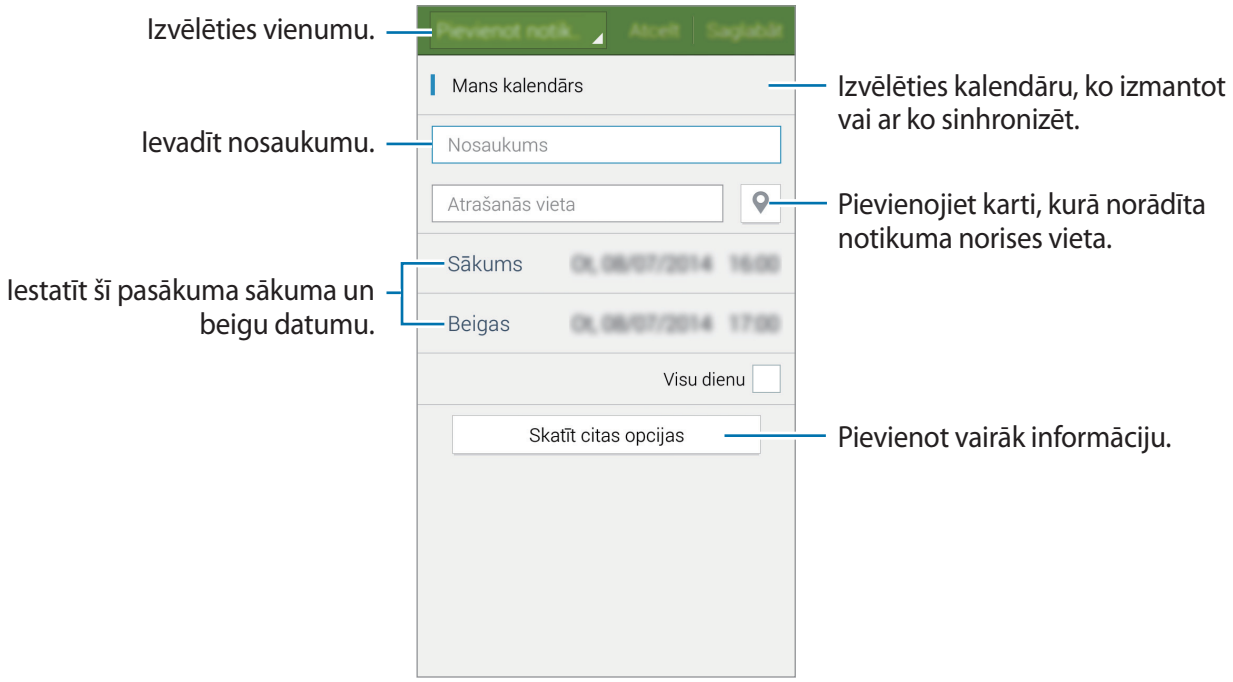

4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu vai uzdevumu.

Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

Lai sinhronizētu notikumus un uzdevumus ar jūsu kontiem, pieskarieties ⋮ → **Sinhronizēt**.

Lai pievienotu kontus, ar kuriem sinhronizēt, pieskarieties ⋮ → **Kalendāri** → **Konta pievienošana**. Tad, izvēlieties kontu ar ko sinhronizēt un pierakstieties. Kad konts ir pievienots, blakus konta nosaukumam parādās zaļš aplis.

Lai mainītu konta sinhronizācijas iespēju, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, un tad izvēlieties konta pakalpojumu.

Notikumu vai uzdevumu dzēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

Lai dzēstu notikumus vai uzdevumus, pieskarieties ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties notikumus vai uzdevumus, un tad pieskarieties **Gatavs** → **Labi**.

Lai dzēstu notikumu vai uzdevumu tā skatīšanas laikā, pieskarieties 🗑 → **Labi**.

Lai atzīmētu uzdevumus kā paveiktus, pieskarieties datumam, kurā ir uzdevumi un atzīmējiet paveiktos uzdevumus.

Notikumu vai uzdevumu koplietošana

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

Lai koplietotu notikumu vai uzdevumu tā skatīšanas laikā, pieskarieties ⋮ → **Koplietot, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

S Voice

Par S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai vadītu ierīci ar balsi, veicot dažādas funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **S Voice**. Vai divas reizes nospiediet Sākuma pogu.

Lai deaktivizētu piekļuvi, nospiežot sākuma pogu, pieskarieties ⋮ → **Settings**, un tad noņemt izvēli no **Open via the home key**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Valodas iestatīšana

Pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Language** un pēc tam izvēlieties valodu.

Izvēlētā valoda tiek piemērota tikai **S Voice**, nevis valodai, kas tiek parādīta ierīcē.

S Voice lietošana

Kad Jūs palaižat **S Voice**, ierīce sāk balss atpazīšanu un mikrofona ikona kļūst sarkana.

Sakiet balss komandu.

Ja sakāt komandu, ko ierīce atpazīst, mikrofona ikona ekrāna lejasdaļā mirgo zaļā krāsā. Pēc tam ierīce izpilda komandu.

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai:

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

S Voice pamodināšana gaidstāves režīmā

Ja S Voice funkcija netiek noteiktu laiku izmantota, tā automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu.

Pieskarieties mikrofona ikonai vai pasakiet "Hi Galaxy", lai ierīcē atsāktos balss atpazīšana.

Pamodināšanas komandas mainīšana

Jūs varat mainīt pamodināšanas komandu no "Hi Galaxy". Pamodināšanas komanda tiek izmantota, lai palaistu **S Voice**, kad ierīce ir gaidstāves režīmā.

Pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Balss komentāru atspējošana

Pieskarieties ⋮ → **Disable Voice feedback**. Ierīce aptur balss komentārus, tiklīdz Jūs pasakāt komandas.

Nevēlamo balss komandu labošana

Jūs varat rediģēt balss komandas, ja ierīce tās neatpazīst pareizi.

Lai labotu balss komandu, pieskarieties pēdējam runas burbulim, kurā ir Jūsu izrunātais teksts, un rediģējiet tekstu ar tastatūru.

Pulkstenis

Signāls

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Signāls**.

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties + modinātāju sarakstā, iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot modinātāju, iestatiet dažādas iespējas, un tad pieskarieties **Saglabāt**. Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājus, pieskarieties blakus modinātājam modinātāju sarakstā.

- **Atlikt**: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs**: iestatiet viedā modinātāja laiku un signālu. Viedais modinātājs sākas mazā skaļumā dažas minūtes pirms paredzēts atskaņot plānoto modinātāju. Viedā modinātāja skaļums pakāpeniski palielinās līdz jūs izslēdzat to, vai atskan iepriekš iestatītais modinātājs.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet ✕ ārpus lielā apļa. Ja jūs esat iepriekš iespējojis snaudas iespēju, velciet ZZ ārpus lielā apļa, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.

Signālu dzēšana

Pieskarieties ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties modinātājus un pieskarieties **Gatavs**.

Pasaules pulkstenis

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties + un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties .

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties pulksteņus un pieskarieties **Gatavs**.

Hronometrs

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Hronometrs**.

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie **Sākt**. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.

Pieskarieties **Beigt**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu. Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties **Nodzēst**.

Lai iestatītu ekrāna aptumšošanos skrējiena laikā, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Saglabāt ekrānu aptumšotu**.

Taimeris

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.

Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie **Sākt**.

Kad taimeris sāks darboties, velciet ✕ ārpus lielā apļa.

Lai mainītu modinātāja signāla iestatījumus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kalkul.**

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagriešš.** ir deaktivēta, pieskarieties pie ⋮ → **Zinātniskais kalkulators**.

Atgādne

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu piezīmes un iedalītu tās kategorijās.

Programmu sarakstā pieskarieties **Atgādne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties + piezīmju sarakstā un ievadiet piezīmi. Piezīmes sastādīšanas laikā, izmantojiet sekojošajās iespējas:

- : izveidot vai iestatīt kategoriju.
- : ievietot attēlus.
- : izveidot balss ierakstu, ko ievietot.

Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties **Saglabāt**.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei, un tad pieskarieties piezīmes saturam.

Piezīmju meklēšana

Pieskarieties piezīmju sarakstā un ievadiet atslēgvārdu, lai meklētu piezīmes, kas ietver atslēgvārdu.

Kategoriju pievienošana un pārvaldīšana

Izveidojiet kategorijas, lai šķirotu un pārvaldītu jūsu atgādnes.

Atgādņu sarakstā, pieskarieties ☰ → **Pārvaldīt kategorijas**.

Lai pievienotu jaunu kategoriju, pieskarieties +, ievadiet kategorijas nosaukumu, un tad pieskarieties **Labi**.

Lai dzēstu kategoriju, pieskarieties — blakus kategorijai, tad pieskarieties **Labi**.

Lai pārdēvētu kategoriju, pieskarieties un turiet kategorijas nosaukumu, ievadiet jaunu kategorijas nosaukumu, un tad pieskarieties **Labi**.

Lai mainītu kategoriju kārtību, pieskarieties ⠿ blakus kategorija un velciet to uz augšu vai uz leju uz citu vietu.

Piekļūšana papildiespējām

Jūs varat piekļūt papildu iespējām piezīmju sarakstā, arī kad apskatāt piezīmes.

Piezīmju sarakstā pieskarieties ⋮ un izmantojiet tālāk aprakstītās iespējas.

- **Izvēlēties**: izvēlieties piezīmes, lai lietotu iespējas.
- **Dzēst**: dzēst piezīmes.
- **Konts**: sinhronizēt piezīmes ar „Samsung” kontu.

Piezīmju apskates laikā pieskarieties ⋮, lai izmantotu tālāk minētās iespējas.

- **Dzēst**: izdzēsiet piezīmi.
- **Kopīgot, izmantojot**: kopīgot piezīmi.
- **Drukāt**: drukāt piezīmi, pievienojot ierīci pie printera. Atsaucieties uz Mobilā drukāšana, lai skatītu vairāk informācijas.

Balss Ierakstītājs

Balss piezīmju ierakstīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss Ierakstītājs**.

Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā. Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Lai atceltu ierakstīšanu, pieskarieties . Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

Ierakstot balss piezīmi, pieskarieties , lai ievietotu grāmatzīmi.

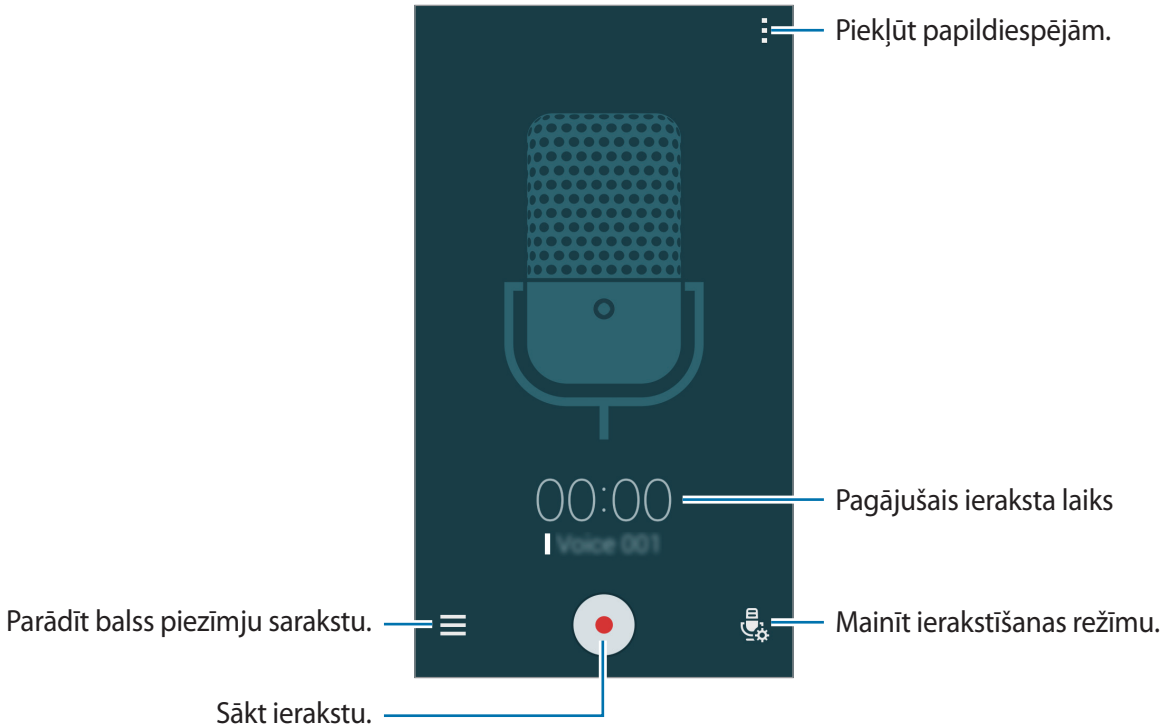

Lai iestatītu ierīci noņemt fona troksni, pieskarieties → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Trokšņu mazināšana**.

Failu saglabāšana ar konteksta atzīmēm

Pievienot failu nosaukumiem konteksta atzīmes, kā piemēram atrašanās vietas un datumus, kad saglabājat balss piezīmes.

Pieskarieties pie → **Iestatījumi** un pēc tam atzīmējiet **Kontekstuāls faila nosaukums**. Ierīce pievienot faila nosaukumam ierakstīšanas datumu. Lai pievienotu atrašanās vietu, kurā balss piezīme ir ierakstīta, pieskarieties → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Atrašanās vieta atzīmes**.

Balss piezīmju atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.

Pieskarieties ☰ un izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

- ✂ : apgrieziet balss piezīmi.
- A B : balss piezīmes daļas iestatīšana atkārtotai atskaņošanai.
- x1.0 : pielāgojiet atskaņošanas ātrumu.
- : izlaiž balss piezīmes tukšo daļu.
- : balss piezīmē ievietot grāmatzīmes.
- ⏸ / ▶ : apturēt vai atsākt atskaņošanu.
- ⏮ / ⏭ : pāriet uz iepriekšējo vai nākošo balss piezīmi.

Grāmatzīmju saraksta izmantošana

Jūs varat atzīmēt specifiskus punktus balss piezīmē ar grāmatzīmēm. Katra grāmatzīme uz balss piezīmes tiek apzīmēta ar grāmatzīmes ikonu.

Lai skatītu grāmatzīmes detaļas, kamēr tiek atskaņota balss piezīme, pieskarieties ⋮ → **Grāmatzīmes**. Izvēlieties grāmatzīmi no grāmatzīmju saraksta, lai atskaņotu balss piezīmi no tās vietas.

Balss piezīmju pārvaldīšana

Programmu sarakstā, pieskarieties **Balss ierakstītājs** → ☰.

Pieskarieties 🔍, lai meklētu balss piezīmes.

Pieskarieties 🗑, lai dzēstu balss piezīmes.

Pieskarieties ⋮ un izvēlieties vienu no sekojošajiem:

- **Izvēlēties**: izvēlēties balss piezīmes, lai lietotu iespējas.
- **Kārtot pēc**: kārtojiet atgādnes pēc datuma, nosaukuma vai kategorijas.
- **Filtrēt pēc kategorijas**: skatīt piezīmes, kas sakārtotas pēc kategorijas.
- **Rediģēt kategorijas**: pievienojiet, dzēsiet vai pārdēvējiet kategorijas.
- **Iestatījumi**: mainiet balss ierakstītāja iestatījumus.

Balss piezīmju pārdēvēšana

Pieskarieties un turiet balss piezīmi, pieskarieties ⋮ → **Pārdēvēt**, ievadiet balss piezīmes jauno nosaukumu un tad pieskarieties **Labi**.

Kategoriju pārvaldīšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Rediģēt kategorijas** → +, ievadiet kategorijas nosaukumu, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Lai mainītu vai nozīmētu balss piezīmju kategorijas, balss piezīmju sarakstā, pieskarieties un turiet balss piezīmi. Tad, pieskarieties ⋮ → **Mainīt kategoriju**, un tad izvēlieties kategoriju.

Lai filtrētu balss piezīmes pēc kategorijas, pieskarieties ⋮ → **Filtrēt pēc kategorijas**, un tad izvēlieties kategoriju.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu un koplietotu failus, izmantojot „Dropbox" mākoņkrātuvi. Kad jūs saglabājat failus Dropbox, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citām ierīcēm, kurās ir instalēts Dropbox.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Dropbox**.

2 Pierakstieties savā Dropbox kontā. Ja jums tāda nav, izveidojiet Dropbox kontu.

3 Pieskarieties **Turn on Camera Upload**.

Ierīce augšupielādē fotoattēlus, kas uzņemti ar ierīces kameru uz Dropbox. Lai augšupielādētu videoklipu, pieskarieties **Include videos**, lai aktivizētu.

Lai manuāli augšupielādētu fotoattēlus vai video, pieskarieties **Skip this**.

4 Izmantojiet šādas funkcijas:

- : augšupielādēt vai atvērt failus. Pieskarieties ⋮ → **Upload here**, lai augšupielādētu failus.
- : skatīt augšupielādētos fotoattēlus vai video. Pieskarieties ☑, lai koplietotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus.
- ★ : atvērt failus izlases sarakstā.
- : skatīt paziņojumus.

Flipboard

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu sociālo tīklu atjauninājumus un ziņas tiešsaistē, personalizētā žurnāla formātā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Flipboard**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad jūs palaižat šo programmu pirmo reizi, vai pārstartējiet to pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pabeigtu uzstādīšanu.

Flipboard galvenajā ekrānā, izvēlieties no dažādiem ziņu rakstiem un abonementiem.

Abonementu rediģēšana

Flipboard galvenajā ekrānā pieskarieties → **My Flipboard**, lai skatītu jūsu abonementus.

Lai dzēstu abonementus vai lai mainītu to atrašanās vietu, pieskarieties un turiet vienumu. Tad, velciet vienumu uz atkritni vai jauno atrašanās vietu.

Lai pievienotu vairāk abonementu, pieskarieties , izvēlieties abonementu sadaļā **DISCOVER MORE**, un tad pieskarieties .

Personalizētu žurnālu izveidošana

Saglabājiet dažāda veida saturu izveidojot savu žurnālu, ko lasīt vai koplietot ar citiem.

Kamēr jūs lasāt saturu, pieskarieties , lai izveidotu žurnālu. Jūs varat izveidot jaunu žurnālu vai saglabāt izvēlēto saturu jau esošā žurnālā.

Lai skatītu savus žurnālus, pieskarieties → **My Flipboard**.

Lai skatītu palīdzības informāciju, pieskarieties → **My Flipboard** → → **Help**. Jūs varat apmeklēt Flipboard tīmekļa vietnu, lai iegūtu vairāk informācijas.

Smart Remote

Par Smart Remote

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savienojumu ar televizoru un izmantotu ierīci kā tālvadības pulti. Jūs varat meklēt un izvēlēties televīzijas programmas un vadīt kanālus ar savu ierīci.

Programmu sarakstā pieskarieties **Smart Remote**.

Pieslēgšana pie televizora

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Smart Remote**.

2 Pieskarieties **Izvēlieties valsti vai reģionu** un izvēlieties valsti.

3 Izvēlieties reģionu un izvēlieties pārraides pakalpojumu.

Parādās pieejamās televīzijas programmas.

Izmantot ierīci kā tālvadības pulti

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt televizoru, pārlūkot kanālus vai pielāgot televizora skaļuma līmeni, izmantojot ierīci kā tālvadības pulti.

1 Ierīcē, pieskarieties → **Turpināt**.

2 Izvēlieties televizora ražotāju.

3 Nodrošiniet, ka jūsu ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret televizoru un pieskarieties . Tad, pieskarieties **Jā, šis kods darbojas**, ja ierīce izslēdz televizoru.

Ja ierīce neizslēdz televizoru, pieskarieties **Sūtīt vēlreiz šo kodu** vai **Nē, pārbaudīt nāk. kodu**, un tad atkārtojiet līdz televizors atpazīst signālu.

4 Izvēlieties kanāla avotu.

5 Kad uzstādīšana ir pabeigta, pieskarieties .

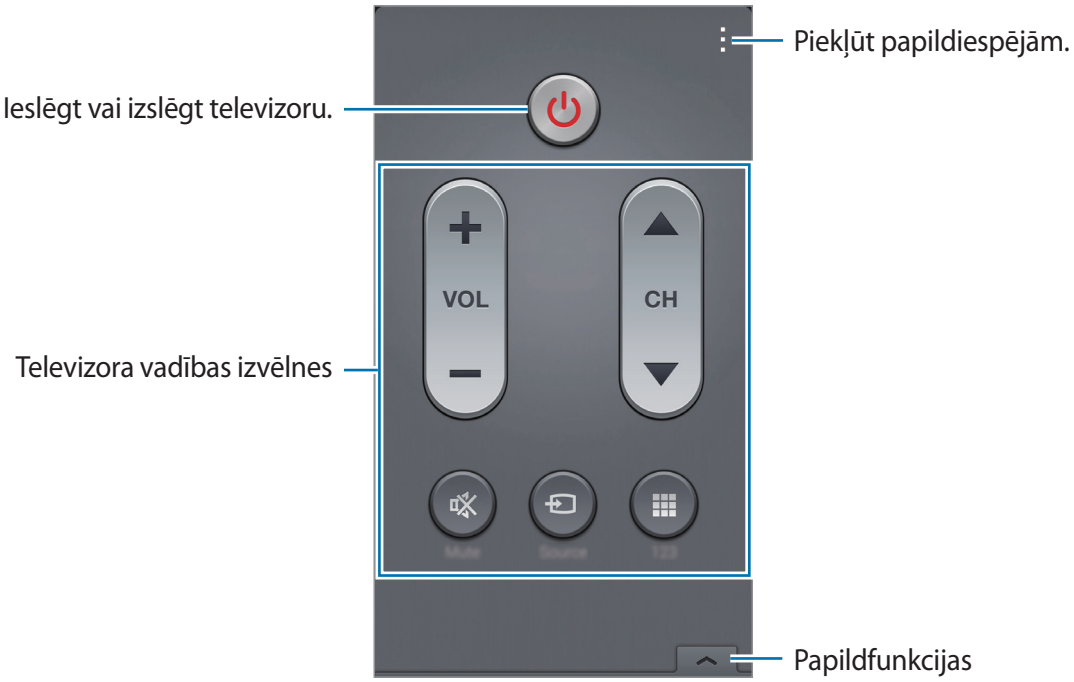

Televizora skatīšanās izmantojot ierīci

Izvēlieties televīzijas programmu no pieejamo programmu saraksta, lai skatītos savienotajā televizorā. Pārliecinieties, vai Jūsu ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret televizoru.

1 Pieskarieties Ξ → **Televīzijas seriāli**, **Filmas**, vai **Sports** un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos kategoriju.

2 Izvēlieties televīzijas programmu un pieskarieties **Sk. tūlīt**.

Izvēlētā programma tiks rādīta pieslēgtajā televizorā.

3 Pieskarieties , lai pārslēgtu kanālus vai pielāgotu skaļumu.

Ekrānā parādās tālvadības pults panelis.

Programmas atgādinājumu iestatīšana

1 Izvēlieties televīzijas programmu, ko skatīties.

2 Pieskarieties **Atgādin.**, iestatiet modinātāju, lai atgādinātu jums par televīzijas programmas sākuma laiku, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Modinātājs atskan iepriekš iestatītajā laikā.

Lukturis

Izmantojiet šo logrīku, lai ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzi, lai uzlabotu redzamību.

Lai pievienotu to sākuma ekrānam, sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet **Lukturis** logrīku, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Pieskarieties **Lukturis** logrīkam uz sākuma ekrāna, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Lupa

Izmantojiet šo programmu, lai palielinātu tekstu vai objektus ar aizmugurējo kameru.

Lai pievienotu to sākuma ekrānam, sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet **Lupa** logrīku, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Pieskarieties **Lupa** logrīkam sākuma ekrānā.

Lai pielāgotu palielinājumu, pieskarieties + vai −.

Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties pie ⊙. Jūs varat arī pielāgot fokusu manuāli, pieskaroties, kur jūs vēlaties fokusu.

Lai ieslēgtu zibspuldzi, lai skatītu tekstu vai objektus tumšos apstākļos, pieskarieties ⊙.

Lai uzņemtu teksta vai objektu fotoattēlu, pieskarieties ⊙.

Google apps

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas Google konts, lai piekļūtu dažām programmām. Atsaucieties uz Kontu iestatīšana, lai skatītu vairāk informācijas.

Lai skatītu sīkāku informāciju par programmu, pieskarieties ⋮ → **Palīdzība** katras programmas galvenajā ekrānā.

Dažas programmas var nebūt pieejamas vai nosauktas savādāk atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Chrome

Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.

Google Mail

Sūtīt vai saņemt e-pastus izmantojot Google Mail pakalpojumu.

Google+

Koplietot savas ziņas un sekot atjauninājumiem, ko koplieto jūsu ģimene, draugi un citi. Jūs varat arī dublēt savus fotoattēlus un video un vēl.

Maps

Atrast savu atrašanās vietu kartē, meklēt vietas un skatīt dažādu vietu atrašanās vietas informāciju.

Play mūzika

Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē.

Play Movies & TV

Skatīties video, kas saglabāti jūsu ierīcē un lejupielādēt dažāda veida saturu no **Play veik**.

Play grām.

Lejupielādēt dažādas grāmatas no **Play veik.** un lasīt tās.

Play kiosks

Lasīt ziņas un žurnālus, kas jūs interesē, vienā ērtā vietā.

Play spēles

Lejupielādēt spēles no **Play veik.** un spēlēt tās ar citiem.

Disks

Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.

YouTube

Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.

Fotoattēli

Pārvaldīt fotoattēlus, albumus un video, ko jūs esat saglabājis ierīcē un augšupielādējis **Google+**.

Hangouts

Tērzēt ar saviem draugiem individuāli vai grupās un izmantot attēlus, emocijzīmes un video zvanus, kamēr jūs tērzējat.

Google

Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.

Balss meklēšana

Ātri meklēt vienumus pasakot atslēgvārdu vai frāzi.

Google iestatījumi

Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Savienošana ar citām ierīcēm

Bluetooth

Par Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, vai Jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar Jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** pieskarieties **Bluetooth** slēdzim, lai to aktivizētu, un tad pieskarieties **Meklēt**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

Lai iestatītu ierīci kā redzamu citās ierīcēs, pieskarieties ierīces nosaukumam.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko sapārot.

Ja Jūsu ierīce ir iepriekš sapārota ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam, neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.

Ja ierīce ar kuru vēlaties sapārot nav sarakstā, pieprasiet ka ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju.

3 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu abās ierīcēs, lai apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus kā, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

Attēla nosūtīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties → **Bluetooth**, un tad izvēlieties ierīci uz kuru pārsūtīt attēlu.

Ja ierīce ar kuru vēlaties sapārot nav sarakstā, pieprasiet ka ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju. Vai iestatiet savu ierīci kā redzamu citās ierīcēs.

4 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.

Attēla saņemšana

Kad cita ierīce nosūta Jums attēlu, pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu. Saņemtais attēls tiek saglabāts **Galerija** → **Download** mapē.

Bluetooth ierīču atpārošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth**.

Sarakstā parādās sapārotās ierīces.

2 Pieskarieties ⚙ blakus ierīces nosaukumam, lai to atpārotu.

3 Pieskarieties **Nesavienot pārī**.

Wi-Fi Direct

Par Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Pieslēgšanās pie citām ierīcēm

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**, un tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Lai izveidotu savienojumu ar vairākām ierīcēm, pieskarieties ⋮ → **Vairāki savienojumi**.

Lai mainītu ierīces nosaukumu, pieskarieties ⋮ → **Pārdēvēt ierīci**.

4 Pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Jūs varat koplietot datus, kā piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus ar citām ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

Attēla nosūtīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties → **Wi-Fi Direct**, un tad izvēlieties ierīci uz kuru pārsūtīt attēlu.

4 Pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.

Attēla saņemšana

Kad cita ierīce nosūta jums attēlu, pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu. Saņemtais attēls tiek saglabāts **Galerija** → **Download** mapē.

Ierīces savienojuma pārtraukšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.

3 Pieskarieties **Pārtraukt savienojumu** → **Labi**, lai atvienotu ierīces.

NFC

Par NFC

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.

Akumulatorā ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar akumulatoru, lai nesabojātu NFC antenu.

NFC funkcijas izmantošana

Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu produktu informāciju no NFC birkām. Ja jūs ievietojat SIM vai USIM karti, kurai ir maksāšanas funkcija, jūs varat izmantot ierīci, lai ērti veiktu maksājumus.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.

Novietojiet NFC antenu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai. Parādās no atzīmes iegūtā informācija.

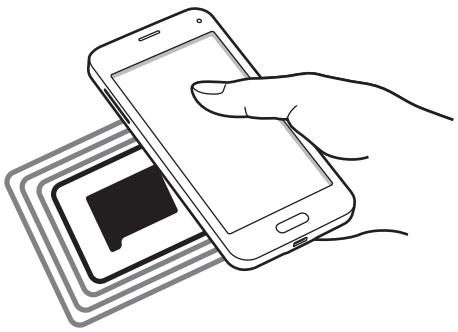

Pārliecinieties, ka jūsu ierīces ekrāns ir atbloķēts. Citādi, ierīce nelasīs NFC birkas un nesaņems datus.

Iepirkšanās, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu papildinformāciju par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.

Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.

Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, pieskarieties **Maksāšana, veicot piesk.** un izvēlieties programmu.

Maksājumu pakalpojumu saraksts var neiekļaut visas pieejamās maksājumu programmas.

Datu sūtīšana

Izmantojiet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.

1. Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.
2. Pieskarieties **Android Beam** un tad **Android Beam**, lai aktivizētu.
3. Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.
4. Kad ekrānā parādās **Pieskarieties, lai sūtītu.** pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu vienumu.

S Beam

Izmantojiet šo funkciju, lai sūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus.

1 Aktivizēt „S Beam" funkciju saņemošajā ierīcē.

2 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.

3 Pieskarieties **S Beam** un tad **S Beam**, lai aktivizētu.

4 Izvēlieties failu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.

5 Kad ekrānā parādās **Pieskarieties, lai sūtītu.** pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu failu.

- Neizmantojiet S Beam ar autortiesībām aizsargātu datu sūtīšanai. Pretējā gadījumā ir iespējams pārkāpt autortiesību aizsardzības likumus. Samsung neuzņemas nekādu atbildību par datu, kas aizsargāti ar autortiesībām, nelegālu izmantošanu.
- Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.

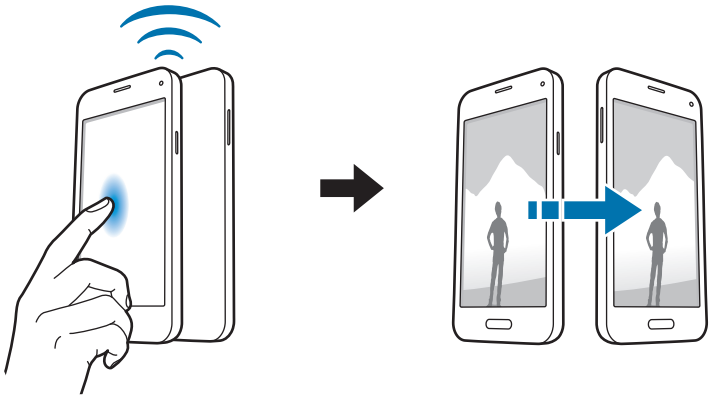

Ātrais savienojums

Par ātro savienojumu

Izmantojiet šo funkciju, lai ātri meklētu un izveidotu savienojumu ar tuvumā esošajām ierīcēm. Jūs varat izmantot ierīci kā tālvadības pulti, savienojot to ar televizoru. Jūs varat arī ērti koplietot saturu, kas saglabāts jūsu ierīcē ar datoriem.

- Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā satura.
- Ierīces nosaukums var atšķirties atkarībā no Bluetooth ierīcēm, ar ko sapārot. Piemēram, ierīces nosaukums var tikt rādīts kā BT MAC.

Pirms šīs funkcijas lietošanas

- Kad izveidojat savienojumu ar ierīci, kas atbalsta ātrā savienojuma funkciju, ieslēdziet ierīces ekrānu, lai to padarītu uztveramu.
- Kad izveidojat savienojumu ar ierīci, kas neatbalsta ātrā savienojuma funkciju, nodrošiniet, ka Wi-Fi Direct vai Bluetooth funkcija ir aktivizēta.

Pieslēgšanās pie citām ierīcēm

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Kad atveras panelis, automātiski tiek aktivizēta Bluetooth funkcija un ierīce meklē tuvumā esošās ierīces.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces. Lai pabeigtu savienojuma izveidi starp ierīcēm, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai ļautu tuvumā esošajām ierīcēm meklēt jūsu ierīci un ar to izveidot savienojumu, pieskarieties ⋮ → **Vienmēr gatavs savienojumam**, un tad pieskarieties **Vienmēr gatavs savienojumam** slēdzim, lai to aktivizētu.

Atkārtota ierīču meklēšana

Ja vēlamā ierīce nav redzama sarakstā, meklējiet ierīci.

Pieskarieties ↻ un izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

Ierīču atvienošana

Lai atvienotu ātrās savienošanas funkciju, pieskarieties ⌄ ekrāna augšdaļā. Vai arī pieskarieties ⮌.

Satura koplietošana

Koplietojiet saturu ar savienotajām ierīcēm.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

3 Izvēlieties multivides kategoriju.

4 Izvēlieties saturu, ko koplietot, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Jūsu ierīce sūta saturu uz savienoto ierīci.

Pieslēgšana pie televizora

Savienojiet ierīci ar televizoru un vadiet televizoru izmantojot ierīci kā tālvadības pulti.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Pārliecinieties, vai televizors ir ieslēgts.

2 Izvēlieties televizoru no atklāto ierīču saraksta.

Kad ierīce ir savienota ar televizoru, uz ekrāna parādās tālvadības pults izkārtojums.

Kad Jūs pirmoreiz savienojat ierīci ar televizoru, pieskarieties **Iestatīt tālvadību**. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu ierīču savienošanu.

3 Vadiet savienoto televizoru izmantojot tālvadības pulti.

Screen Mirroring

Par ekrāna atspoguļošanu

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP 2.X), var neatbalstīt šo funkciju.
- Daži faili atskaņošanas laikā var tikt buferizēti, atkarībā no tīkla savienojuma.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku pieredzi.

Satura skatīšana televizorā

Pirms Jūs izveidojat savienojumu ar televizoru, savienojiet televizoru un ierīci ar iespējotu ekrāna atspoguļošanu. Lai uzstādītu savienojumu, atsaucieties uz ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Sekojošās darbības ir piemēri satura skatīšanai televizorā, kas savienots, izmantojot AllShare Cast sargspraudni.

1 Savienojiet ierīci ar iespējotu ekrāna atspoguļošanu ar televizoru izmantojot HDMI kabeli.

2 Televizorā izvēlieties savienojuma režīmu kā, piemēram, HDMI režīmu, lai izveidotu savienojumu ar ārējo ierīci.

3 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Screen Mirroring**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

4 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Jūsu ierīces ekrāns parādās televizora ekrānā.

Ja savienojat ierīci pirmoreiz, pieskarieties sarakstā sargspraudņa nosaukumam un turiet to un ievadiet televizora ekrānā redzamo PIN kodu.

5 Atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet ekrānu ar ierīces taustiņiem.

Satura skatīšanās beigšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Screen Mirroring** un pieskarieties **Screen Mirroring** slēdzim, lai to deaktivizētu.

Mobilā drukāšana

Savienojiet ierīci ar printeri, izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct funkciju, un drukājiet attēlu vai dokumentus.

Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Pievienošana printerim

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drukāšana**, izvēlieties printera veidu, un tad pieskarieties ekrāna augšējajā labajā daļā esošajam slēdzim, lai to aktivizētu. Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, kuru savienota Jūsu ierīce. Izvēlieties printeri, ko izmantot kā noklusējuma printeri.

Lai manuāli pievienotu printerus, pieskarieties ⋮ → **Pievienot printeri** → +, ievadiet informāciju, un tad pieskarieties **OK**.

Lai mainītu drukas iestatījumus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**.

Satura drukāšana

Skatot saturu kā, piemēram, attēlus vai dokumentus, pieskarieties ⋮ → **Drukāt**, un tad izvēlieties printeri.

Ierīces un datu pārvaldnieks

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt tūlīt**.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes. Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Vairāk informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Neatvienojiet USB kabeli no ierīces, kad Jūs pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt datu zudumu vai ierīces bojājumus.

- Neatvienojiet ierīci no datora, kamēr Jūs atskaņojat ierīcē saglabātus failus savienotajā datorā. Pēc tam, kad Jūs beidzat atskaņot failu, atvienojiet ierīci no datora.
- Ierīces var pareizi nesavienoties, ja tās ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu. Savienojiet ierīci tieši ar datora USB portu.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Savienojuma ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Datu dublēšana un atjaunošana

Saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu jutīgo informāciju uz dublējuma konta un tam piekļūt vēlāk.

Google konta izmantošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

2 Pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana** un atzīmējiet **Dublēt manus datus**.

3 Pieskarieties **Dublējuma konts** un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.

Lai atjaunotu datus, Jums ir jāpierakstās savā Google kontā, izmantojot iestatīšanas vedni. Jūs varat palaist un atvērt iestatīšanas vedni, veicot ierīcē rūpnīcas datu atiestatīšanu. Ja Jūs nepierakstāties savā Google kontā uzstādīšanas vednī, ierīce nevar atjaunot dublētos datus.

Samsung konta izmantošana

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana** → **Samsung account**, un tad pierakstieties savā Samsung kontā.

2 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

3 Pieskarieties **Cloud** → **Dublējums**, atzīmējiet vienumus ko dublēt, pieskarieties **Dublēt tūlīt** → **Dublēt**.

Lai atjaunotu datus, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Cloud** → **Atjaunot**, izvēlieties vienumus un pieskarieties **Atjaunot tūlīt**.

Datu atiestatīšanas veikšana

Dzēst visus iestatījumus un datus, kas atrodas ierīcē. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, pārliecinieties, vai ir dublēti visi ierīcē saglabātie svarīgie dati. Atsaucieties uz Datu dublēšana un atjaunošana, lai skatītu vairāk informācijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Ierīce tiek automātiski restartēta.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

Lai meklētu iestatījumus ievadot atslēgvārdus, pieskarieties .

ĀTRIE IESTANTĪJUMI

Skatīt jūsu visbiežāk izmantoto iestatījumu iespēju sarakstu.

Lai rediģētu jūsu visbiežāk izmantoto iespēju sarakstu, pieskarieties → **Rediģēt ātros iestatījumus**, izvēlieties iestatījumu iespēju un pieskarieties **Gatavs**.

TĪKLA SAVIENOJUMI

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi**, un tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.

Ierīce var uzturēt stabilu tīkla savienojumu, automātiski izvēloties vai nu Wi-Fi mobilo tīklu, lai izmantotu spēcīgāko signālu. Lai automātiski pārslēgtos starp tīkliem, atzīmējiet **Viedā tīkla pārslēgšana**.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie ⋮.

- **Meklēt**: meklēt pieejamos tīklus.
- **Wi-Fi Direct**: lai kopīgotu failus, aktivizējiet Wi-Fi Direct un savienojiet ierīces, izmantojot Wi-Fi.
- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS Pin, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par Wi-Fi.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Pieskarieties ⋮ → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst mobilajiem tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Pieskarieties ⋮ → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**, lai aktivizētu šo funkciju.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bluetooth**, un tad pieskarieties **Bluetooth** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ⋮.

- **Redzamības taimauts**: iestatiet, cik ilgi ierīce būs redzama.
- **Saņemtie faili**: skatiet pa Bluetooth saņemtos failus.
- **Pārdēvēt ierīci**: mainīt ierīces nosaukumu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par Bluetooth.

Piesaiste un mobilais tīklājs

Izmantojiet ierīci kā mobilo piekļuves punktu, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm. Atsaucieties uz Piesaiste un mobilais tīklājs, lai skatītu vairāk informācijas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Piesaiste un mobilais tīklājs**.

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet mobilo piekļuves punktu ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā. Jūs varat izmantot šo funkciju, kad nav pieejams tīkla savienojums.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobio datu savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Lidojuma režīms**.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Datu lietošana**.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls**: iestatiet ikmēneša atiestatīšanas datumu, lai novērotu datu lietojumu starp periodiem.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ⋮.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Ierobežot fona datus**: iestatiet, lai ierīce deaktivizē sinhronizēšanu fonā, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija**: aktivizēt vai deaktivizēt programmu, kā piemēram, kalendāra vai e-pasta automātisku sinhronizāciju. Lai izvēlētos, kādu informāciju sinhronizēt katrā kontā, dodieties uz sadaļu **Iestatīj.** → **Konti**.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet, lai ierīce rādītu datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties mobilos piekļuves punktus, lai neļautu fonā strādājošajām programmām tos izmantot.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Atrašanās vieta**, un tad pieskarieties **Atrašanās vieta** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Režīms**: izvēlieties savu atrašanās vietas datu apkopošanas metodi.
- **PĒDĒJIE ATRAŠANĀS VIETAS PIEPRASĪJUMI**: skatiet, kuras programmas pieprasa jūsu pašreizējās atrašanās vietas informāciju un cik daudz akumulatora enerģijas patērē šīs programmas.
- **ATRAŠ. VIETAS PAKALPOJUMI**: skatiet, kādus atrašanās vietas pakalpojumus izmanto jūsu ierīce.
- **Manas vietas**: iestatiet profilus, kas tiks lietoti konkrētām atrašanās vietām, kad izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Citi tīkli**.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un atlasiet viesabonēšanas tīklu.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

SAZIŅA UN KOPĪGOŠANA

NFC

Aktivizējiet NFC funkciju, lai lasītu vai rakstītu NFC birkas, kas ietver informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Android Beam**: ieslēdziet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.
- **S Beam**: aktivizējiet S Beam funkciju, lai pārsūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus uz ierīcēm, kas atbalsta NFC un Wi-Fi Direct.
- **Maksāšana, veicot piesk.**: iestatiet noklusējuma maksājumu programmu mobilajiem maksājumiem.

Maksājumu pakalpojumu saraksts var neiekļaut visas pieejamās maksājumu programmas.

Tuvumā esošās ierīces

Mainīt iestatījumus satura koplietošanai, kad Jūs savienojat ierīci ar tuvumā esošajām ierīcēm.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces**, un tad pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **IERĪCES NOSAUKUMS**: skatiet savas ierīces multivides servera nosaukumu.
- **Kopīgojamais saturs**: iestatiet ierīci, lai kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt**: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Saņemt failus no citām ierīcēm**: iestatiet ierīci, lai pieņemtu augšupielādes no citām ierīcēm.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi i vai mākoņpakalpojumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Drukāšana**.

Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļattēla funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Screen Mirroring**.

SKAŅA UN NORĀSES

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Skaņa**.

- **Skaņas režīms**: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu vai klusuma režīmu.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojumi**: izvēlieties signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētajiem zvaniem.
- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci tā, lai tad, kad Jūs pieskaraties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlaties kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad Jūs bloķējat vai atbloķējat skārienekrānu.
- **Skaņa, pieskaroties**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **SAMSUNG PROGRAMMAS**: mainīt katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **Mūzikas efekti**: izvēlēties skaņas efektu, ko piemērot, kad jūs pielāgojat mūziku.

Displejs

Mainīt displeja iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Displejs**.

- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Fonts**:
  - **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
  - **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Ekrāna pagriešana**: iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
  - **Viedā pagriešana**: iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši jūsu sejas orientācijai.
- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci, lai tiktu novērsta displeja pretgaismas izslēgšana, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Ekrāna režīms**:
  - **Pielāgot displeju**: lietojiet šo režīmu, lai optimizētu displeju atbilstoši displeja iestatījumiem.
  - **Dinamisks**: lietojiet šo režīmu, lai padarītu displeja toni košāku.
  - **Standarta**: izmantojiet šo režīmu parasti izgaismotā vidē.
  - **Profesionāls fotoattēls**: izmantojiet šo režīmu, lai displeja nokrāsa izskatītos kā patiesas krāsas.
  - **Kino**: lietojiet šo režīmu vāji izgaismotā vidē, piemēram, tumšās telpās.
- **Aut. pielāgot ekrāna toni**: iestatiet ierīci taupīt enerģiju, pielāgojot displeja spilgtumu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek lādēta vai savienota ar darbvirsmas dokstaciju.

- **LED indikators**:
  - **Notiek uzlāde**: iestatīt ierīci rādīt paziņojuma indikatoru akumulatora uzlādes laikā.
  - **Akumulators gandrīz tukšs**: iestatiet, lai zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā ierīce ieslēgtu paziņojumu indikatoru.
  - **Paziņojumi**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru neatbildētu zvanu, ziņojumu vai kavētu paziņojumu gadījumā.
  - **Balss ieraksts**: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru, ja tiek veikts balss ieraksts.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet laiku, cik ilgi paliek ieslēgts Pēdējo programmu pogas un atgriešanās pogas apgaismojums.
- **Palielināt skārienjutību**: iestatiet ierīci ļaut skārienekrāna lietošanu, valkājot cimdus.

Atkarībā no cimdu materiāla, ierīce var neatpazīt noteikta skārienu komandas.

Fona attēls

Mainiet fona attēla iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Fona attēls**.

- **Sākuma ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
- **Bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
- **Sākuma un bloķēšanas ekrāni**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns**.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Duālais pulkstenis**: iestatiet ierīci, lai tiktu rādīts duālais pulkstenis.

- **Pulksteņa lielums**: mainīt pulksteņa izmēru.
- **Rādīt datumu**: iestatiet, lai ierīce rāda datumu un pulksteni.
- **Kameras īsceļš**: iestatiet ierīci rādīt kameras īsceļu bloķētā ekrānā.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Informācija par īpašnieku**: ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
- **Atbloķēšanas efekts**: izvēlieties efektu, ko Jūs redzat, kad atbloķējat ekrānu.
- **Papildinformācija**: iestatīt ierīci rādīt papildinformāciju bloķētajā ekrānā.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda palīdzības tekstu.

Paziņojumu panelis

Pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Paziņojumu panelis**.

- **Spilgtuma pielāgošana**: iestatiet ierīci parādīt spilgtuma regulēšanas joslu paziņojumu panelī.
- **Ieteiktās programmas**: iestatiet ierīci parādīt ieteicamo programmu sarakstu paziņojumu panelī, balstoties uz Jūsu darbībām kā, piemēram, austiņu pievienošanas ierīcei.
- **Iest. ātrās iestat. pogas**: pārkārtojiet paziņojumu panelī redzamo ātro iestatījumu pogas.

Rīkjosla

Iestatiet ierīci lietot rīkjosla.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Rīkjosla**, un tad pieskarieties **Rīkjosla** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **PROGRAMMAS**: skatīt programmu sarakstu, ko rādīt rīkjoslā.
- **Rediģēt**: izvēlēties programmas, ko rādīt rīkjoslā.

PERSONALIZĒŠANA

Vienkāršais režīms

Iestatiet ierīci vienkāršajā režīmā.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Vienkāršais režīms**.

- **Standarta režīms**: iestatiet ierīci uz standarta režīmu.
- **Vienkāršais režīms**: iestatiet ierīci vienkāršajā režīmā.
- **VIENKĀRŠĀS PROGRAMMAS**: izvēlēties programmas, kurām piemērot vienkāršākus izkārtojumus.

Pieejamība

Lietojiet šo funkciju, lai uzlabotu ierīces pieejamību. Atsaucieties uz Par pieejamību, lai skatītu vairāk informācijas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Pieejamība**.

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties bloķējamos paziņojumus vai iestatiet paziņojumu atļaušanu no noteiktām kontaktpersonām bloķēšanas režīmā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas režīms**, un tad pieskarieties **Bloķēšanas režīms** slēdzim, lai to aktivizētu.

Privātais režīms

Iestatīt ierīci neļaut citiem piekļūt Jūsu privātajam saturam, aktivizējot privāto režīmu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Privātais režīms**, un tad pieskarieties **Privātais režīms** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Atbloķēšanas metode**: iestatiet vai mainiet atbloķēšanas metodi, lai aktivizētu privāto režīmu.

Finger Scanner

Reģistrējiet ierīcē savu pirksta nospiedumu, lai nodrošinātu ierīci, vai pierakstītos savā Samsung kontā.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Finger Scanner**.

- **Pirkstu nosp. pārvaldn.**: reģistrēt vai dzēst pirkstu nospiedumu informāciju.
- **Mainīt alternatīvo paroli**: mainīt alternatīvo paroli, ko izmantot, ja ierīce neatpazīst pirksta nospiedumu.
- **Ekrāna bloķēšana**: iestatiet atbloķēšanas metodi un alternatīvo paroli.
- **Verificēt Samsung kontu**: iestatiet ierīci pārbaudīt savu Samsung kontu ar pirkstu nospiedumiem.
- **Pay with PayPal**: iestatīt ierīci verificēt jūsu PayPal kontu, un autorizēt pirkumus izmantojot jūsu pirkstu nospiedumus.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

KUSTĪBA

Kustības un žesti

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Kustības un žesti**.

- **Tiešais zvans**: iestatiet ierīci veikt balss zvanu, paceļot ierīci un turot pie auss zvana, ziņojuma vai kontaktpersonas skatīšanas laikā.
- **Viedais signāls**: iestatiet ierīci brīdināt jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
- **Izsl. skaņu/apturēt**: iestatiet ierīci apklusināt ienākošos zvanus vai modinātājus, vai lai pauzētu multivides atskaņošanu, izmantojot plaukstas kustības vai neskatoties ekrānā.
  - **Ekrāna aizsegšana ar roku**: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu vai modinātāju skaņu, vai pauzēt multivides atskaņošanu, pārsedzot ekrānu ar plaukstu.
  - **Apgriežot ierīci**: iestatiet ierīci tā, lai tā izslēgtu ienākošo zvanu vai brīdinājumu skaņu, vai pauzētu multivides atskaņošanu. kad ierīce tiek novietota ar ekrānu uz leju.

- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**: iestatiet ierīci uzņemt ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.

Skats no augšas

Norādiet ar pirkstu uz vienumu vai ekrānu, lai priekšskatītu saturu vai skatītu informāciju uznirstošajā logā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skats no augšas**, un tad pieskarieties **Skats no augšas** slēdzim, lai to aktivizētu.

LIETOTĀJS UN DUBLĒŠANA

Konti

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Konti**.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Cloud**.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana**.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

SISTĒMA

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Valoda un ievade**.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **English(UK)**: izvēlieties noklusējuma tastatūras izkārtojumu.
- **Ievades valodas izvēle**: iestatiet teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet, lai ierīce izlabotu nepareizi uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, kad pieskaraties atstarpes joslai vai pieturzīmei.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpi starp vārdiem.
- **Automātiska interpunkcija**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.

- **Tastatūras vilkšana**:
  - **Nav**: iestatiet ierīci, lai tā deaktivizētu tastatūras pavilkuma funkciju.
  - **Nepārtraukta ievade**: iestatiet, lai ierīcē var ievadīt tekstu, velkot pa tastatūru.
  - **Kursora vadība**: iespējojiet viedās tastatūras navigācijas funkciju, lai pārvietotu kursoru, ritinot tastatūru.
  - **Ievade ar švīku žestiem**: iespējot vai atspējot tastatūru ievadīt skaitļus vai simbolus, kad jūs pieskarieties un turiet taustiņu, un tas uzsitiet savu pirkstu augšup.
- **Skaņa**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

- **Izvēl. ievades valodas**: iestatiet teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet, lai ierīce neatpazīst aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Meklēšana ar balsi

- **Valoda**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Īsinājumvārda "Ok Google" noteikšana**: iestatīt ierīci sākt balss atpazīšanu, kad jūs pasakāt pamodināšanas komandu, izmantojot meklēšanas programmu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

- **Personalizēta atpazīšana**: iestatiet ierīci, lai runas atpazīšanas precizitātes uzlabošanai tiktu izmantota informācija no jūsu Google informācijas paneļa.
- **Bluetooth austiņas**: iestatiet ierīci ļaut balss ievadi meklēšanas atslēgvārdiem, izmantojot Bluetooth austiņu mikrofonu, kad ir pievienotas Bluetooth austiņas.

Teksta–runas iespējas

- **IETEICAMĀ TTS PROGRAMMA**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss**: skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Paziņojuma nolasīšana

Iestatīt ierīci skaļi nolasīt paziņojumus, kad jums ir ienākošie zvani, ziņojumi vai notikumi.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Datums un laiks**.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet, lai ierīce saņem laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Drošības palīdzība

Aktivizējiet ārkārtas režīmu un iestatiet galvenās kontaktpersonas un ziņojumus. Atsaucieties uz Ārkārtas režīms, lai skatītu vairāk informācijas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Drošības palīdzība**.

- **Ārkārtas režīms**: iestatiet ierīci aktivizēt ārkārtas režīmu un samazināt akumulatora enerģijas patēriņu izmantojot pamatfunkcijas, kā piemēram, zvanīšanu.
- **Geo News**: iestatiet ierīci saņemt paziņojumus, par bīstamiem laikapstākļiem.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Sūtīt palīdzības ziņas**: iestatīt ierīci nosūtīt palīdzības ziņojumu, ja ieslēgšanas poga tiek nospiesta trīs reizes.
  - **Sūtīt attēlus**: iestatīt ierīci sūtīt fotoattēlus, kas uzņemti ar priekšējo un aizmugurējo kameru ar palīdzības ziņojumu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

  - **Sūtiet skaņas ierakstu**: iestatiet ierīci ierakstīt skanu un nosūtīt to adresātiem kopā ar ziņojumu.
- **Pārvaldīt primāros kontaktus**: izvēlieties vai rediģējiet palīdzības ziņojumu adresātus.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Akumulators**.

- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.

Enerģijas taupīšana

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus. Atsaucieties uz Enerģijas taupīšanas funkcija, lai skatītu vairāk informācijas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Enerģijas taupīšana**.

- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.
  - **Ierobežot fona datus**: iestatiet ierīci neļaut programmām, kas darbojas fonā, izmantot mobilo datu savienojumu.
  - **Ierobežot veiktspēju**: iestatiet ierīci ierobežot dažādas iespējas, kā piemēram, izslēgt Pēdējo programmu pogas un atgriešanās pogas apgaismojumu.
  - **Pelēktoņu režīms**: iestatiet ierīci rādīt krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
- **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**: pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai.

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no Jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Krātuve**.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Uzlabojot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Drošība**.

- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

  Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet, lai ierīce šifrē atmiņas kartē esošos failus.

  Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt Jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet, lai ierīce atļauj vadīt nozagtu vai nozaudētu ierīcei attāli, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **KONTA REĢISTRĒŠANA**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Lietot bezvadu tīklus**: iestatīt ierīcei atļaut apkopot atrašanās vietas datus vai noteikt nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi vai mobilos tīklus.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivizējiet mobilā tālruņa atrašanas funkciju, kas palīdz atrast ierīci tās nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā.
- **Atvērt tīmekļa vietni**: piekļūstiet tīmekļa vietnei Find my mobile (Atrast manu mobilo) (findmymobile.samsung.com). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci no Find my mobile tīkmekļa vietnes.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.

- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Verificēt programmas**: iestatiet ierīci, lai pirms programmu instalācijas atļautu Google pārbaudīt, vai tās nesatur bīstamu saturu.
- **Droš. politikas atjaunin.**: iestatiet, lai ierīce pārbaudītu un lejupielādētu drošības atjauninājumus.
- **Sūtīt drošības atskaites**: iestatīt ierīci automātiski sūtīt atjauninātos drošības ziņojumus uz Samsung.
- **Krātuves veids**: iestatiet akreditācijas datu failu krātuves tipu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Palīdzība

Skatīt palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Palīdzība**.

Par ierīci

Piekļūsitet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Par ierīci**.

PROGRAMMAS

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Programmu pārvaldnieks**.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Noklusējuma programmas**.

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Zvans**.

- **Zvana noraidīšana**: automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Atbildēšana un sarunu beigšana**:
  - **Sākuma taustiņa nospiešana**: iestatiet, lai ierīce atbildētu uz zvanu, kad nospiežat sākuma pogu.
  - **Balss vadība**: iestatiet ierīci, lai varētu atbildēt vai noraidīt zvanus ar balss komandām.
  - **Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa nospiešana**: iestatiet ierīci beigt zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.

- **Sarunas uznirstošie logi**:
  - **Uznirstošie paziņ. par zvanu**: iestatiet ierīci parādīt uznirstošo logu, kad jūs saņemat ienākošo zvanu lietojot programmas.
  - **Sarunas statusa uzn. logi**: iestatiet ierīci parādīt uznirstošo logu, kas jums parāda zvana statusu lietojot programmas.
- **Rādīt zvanītāja informāc.**: iestatīt ierīci rādīt zvanītāja neseno sociālo tīklu aktivitāti, kad pienāk zvans.
- **Zvanu signāli**:
  - **Vibrēt, kad atbild**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs atbild uz zvanu.
  - **Sarunas beigu vibrācija**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs pārtrauc zvanu.
  - **Zvana savienojuma signāls**: zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Minūtes atgādinājums**: minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Zvana beigu signāls**: zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Paziņot zvanu laikā**: iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.
- **Zvanīšanas piederumi**:
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet ierīci automātiski atbildēt uz zvanu, ja ir pievienotas austiņas.
  - **Autom. atbildēš. taimeris**: iestatiet, cik ilgu laiku ierīce gaida, pirms tā atbild uz zvanu.
  - **Izejošā zvana nosacījumi**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas tad, ja ierīce ir bloķēta.
  - **Izejošā zvana tips**: izvēlieties izejošo zvanu veidu, kad izmantojat Bluetooth austiņas.

- **Papildu iestatījumi**:
  - **Zvanītāja ID**: rādīt savu zvanītāja ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
  - **Automātiskais raģiona kods**: iestatīt ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
  - **Zvanu liegumi**: bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisko atzvanīšanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai kuri tika pārtraukti.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.
- **Zvana un taustiņu signāli**:
  - **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
  - **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
  - **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci tā, lai, kad pieskaras tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Personalizēt sar. skaņu**: izvēlēties vai personalizējiet skaņas kvalitāti zvanu laikā, vai kad ir pievienotas austiņas.
- **Slēpt manu videoklipu**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Balss pasta pakalpojums**: izvēlieties savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi**: ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Skaņa**: izvēlēties zvana signālu jauniem balss pasta paziņojumiem.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasts.
- **Konti**: iestatiet ierīci pieņemt IP zvanus un izveidojiet savus IP zvanu pakalpojumu kontus.
- **Interneta zvanu lietošana**: iestatīt IP zvanu pakalpojumu izmantošanu visiem zvaniem vai tikai IP zvaniem.

Kontakti

Mainīt kontaktpersonu izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Kontakti**.

- **Importēt/eksportēt**: importēt vai eksportēt kontaktpersonas.
- **Kontakti, ko parādīt**: izvēlieties kontaktpersonas, ko rādīt.
- **Pavelc., lai zv./sūt. z.**: iestatiet ierīci veikt zvanu vai sūtīt ziņojumu, kad jūs velkat kontaktu pa kreisi vai pa labi kontaktu sarakstā.
- **Tikai kontakti ar tālruņu numuriem**: iestatīt ierīci parādīt tikai kontaktpersonas, kurām ir tālruņa numurs.
- **Kārtot pēc**: izvēlēties kontaktpersonu kārtošanas iespēju.
- **Rādīt kontaktus pēc**: izvēlieties kontaktpersonu vārdu rādīšanas iespēju.
- **Sūtīt kontaka info**: izvēlieties kontaktpersonu koplietošanas metodi.
- **Konti**: pievienot vai rediģēt kontus ar ko sinhronizēt kontaktus.

E-pasts

Mainīt e-pastu pārvaldīšanas un sūtīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **E-pasts**.

- **Pārvaldīt kontus**: pārvaldīt esošos e-pasta kontus vai pievienot jaunus kontus.
- **Parādīt**: mainīt e-pasta rādīšanas iestatījumus.
- **Noklusējuma displejs**: iestatiet ierīci atvērt noteiktu ekrānu, pēc tam, kad esat izdzēsis e-pastus.
- **Prioritārā sūtītāja iestatījumi**: mainīt prioritāro sūtītāju iestatījumus.
- **Surogātpastu adreses**: pievienot e-pasta adreses, kuras bloķēt.
- **Atlikt e-pasta ziņas sūtīšanu**: iestatiet laiku, ko ierīce gaida, pirms e-pasta nosūtīšanas, pēc pieskaršanās sūtīt pogai.

Galerija

Mainīt **Galerija** izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Galerija**.

- **Sinhr., tikai izm. Wi-Fi**: iestatiet ierīci sinhronizēt saturu tikai, kad aktivizēts Wi-Fi savienojums.
- **Draugu atzīmēšana**: iestatiet ierīci rādīt konteksta atzīmes.
- **Sejas atzīme**: reģistrējiet sejas attēlā kā sejas atzīmes.

Internets

Mainīt interneta izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Internets**.

- **Konts**: pierakstieties savā Samsung kontā.
- **Iestatīt sākumlapu**: iestatīt noklusējuma mājas lapu.
- **Automātiski aizpildīt veidlapas**: iestatiet ierīci automātiski ievadīt lietotāja informāciju, kā piemēram, vārdus vai tālruņa numurus, kad jūs aizpildāt veidlapas tīmekļa lapās.
- **Konfidencialitāte**: pārvaldīt personiskos datus, apmeklējot tīmekļa lapas.
- **Ekrāns un teksts**: mainīt iestatījumus, skatot tīmekļa lapas, pielāgot fonta lielumu un vēl.
- **Satura iestatījumi**: mainīt sīkfailu pārvaldīšanas iestatījumus no tīmekļa lapu apmeklēšanas vai iestatīt vai rādīt uznirstošos logus vai nē un vēl.
- **Joslas platuma pārvaldība**: mainīt joslas platuma iestatījumus.

Ziņas

Mainīt ziņojumu izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Ziņas**.

- **Noklusējuma ziņapmaiņas programma**: izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.
- **Displejs**: mainīt ziņojumapmaiņas loga iestatījumus, kā piemēram, fonta lielumu, fona krāsu un vēl.
- **Ātrās atbildes**: pievienot vai rediģēt ziņojuma paraugu.
- **Īsziņas**: mainīt teksta ziņojumu iestatījumus.
- **Multiziņas**: mainīt multivides ziņojumu iestatījumus.
- **Dzēst vecās ziņas**: iestatiet ierīci dzēst vecos ziņojumus.
- **Prioritārie sūtītāji**: iestatīt ierīci parādīt prioritāro sūtītāju sarakstu.
- **Infoziņas**: iestatīt uznirstošos paziņojumus, kas brīdina jūs par jauniem ziņojumiem.
- **Šūnu apraide**: iestatīt ierīci saņemt šūnas pārraides ziņojumus.
- **Paziņojumi**: iestatīt ierīci jūs brīdināt par jauniem ziņojumiem.
- **Paraksts**: iestatīt ierīci rādīt jūsu parakstu uz ziņojuma.
- **Surogātpasta filtrs**: iestatiet ierīci bloķēt ziņojumus no noteiktiem numuriem vai, kas satur noteiktus vārdus.
- **Aizkavēt ziņu sūtīšanu**: iestatiet laiku, ko ierīce gaida pirms ziņojuma nosūtīšanas, pieskaroties Sūtīt pogai.
- **Drošs režīms**:
  - **Ļaut piekļūt visām saitēm**: iestatīt ierīci ļaut atvērt ziņojuma saites, kad Jūs pieskaraties saitei.
  - **Signāli par draudiem**: iestatīt ierīci Jūs brīdināt, kad instalējat programmas, kas atbalsta ziņojumapmaiņas funkciju, lai novērstu pikšķerēšanu.

S Planner

Mainīt **S Planner** izmantošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **S Planner**.

- **Nedēļas pirmā diena**: izvēlieties pirmo nedēļas dienu.
- **Rādīt nedēļu numurus**: iestatiet ierīci rādīt nedēļu skaitu gadā.
- **Slēpt noraidītos notikumus**: iestatīt ierīci slēpt pagājušos notikumus.
- **Paslēpt pabeigtos uzdevumus**: iestatīt ierīci slēpt paveiktos uzdevumus.
- **Laika prognoze**: iestatiet ierīci rādīt laikapstākļu prognozi.
- **Laika joslas bloķēšana**: iestatiet ierīci, lai atstātu laika joslas iestatījumus nemainīgus, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: izvēlieties laika joslu.
- **Skatīt šodienu atbilstoši**: iestatiet kalendāru, izmantot sava laika zonu vai izvēlētu laika zonu.
- **Izvēlēties brīdinājuma veidu**: izvēlieties notikumu paziņojumu iestatījumus.
- **Paziņojuma skaņa**: izvēlieties notikumu vai paziņojumu zvana toni.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, lai brīdinātu Jūs par notikumiem vai pasākumiem.
- **Ātrās atbildes**: izveidot paraugus ziņu sūtīšanai notikuma dalībniekiem.

S Voice

Mainiet balss atpazīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **S Voice**.

- **Language**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Hide offensive words**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **About**: skatiet versijas informāciju.
- **Open via the home key**: iestatiet ierīci palaist **S Voice**, kad Jūs divreiz nospiežat uz Sākuma pogas.
- **Voice wake-up**: iestatiet balss atpazīšanas aktivizēšanu, izrunājot pamodināšanas komandu **S Voice** izmantošanas laikā.
- **Auto start speakerphone**: iestatiet skaļruņa automātisku ieslēgšanu, ja zvana veikšanai tiek izmantots **S Voice**.

- **Show body of message**: iestatiet jaunu ziņojumu teksta rādīšanu.
- **Check missed events**: iestatīt ierīci palaist **S Voice** un brīdināt jūs par nokavētajiem notikumiem, kad pievienotas austiņas nu jūs nospiediet austiņu pogu.
- **Personal briefing**: iestatīt ierīci rādīt notikumus, kas saglabāti **S Planner**, kamēr lietojat **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: dzēsiet datus, ko izmanto **S Voice** no **S Voice** servera.
- **Home address**: ievadiet savu dzīvesvietas adresi, lai izmantotu atrašanās vietas informāciju kopā ar balss komandu funkciju.
- **Log in to Facebook**: ievadiet sava Facebook konta informāciju, lai pakalpojumu Facebook izmantotu kopā ar programmu **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: ievadiet sava Twitter konta informāciju, lai pakalpojumu Twitter izmantotu kopā ar programmu **S Voice**.

Pieejamība

Par pieejamību

Pieejamības izvēlnes piedāvā īpašas funkcijas cilvēkiem ar noteiktiem fiziskiem traucējumiem kā, piemēram, vāju redzi vai dzirdes traucējumiem. Varat izmantot šādas funkcijas:

- TalkBack
- Fonta lieluma mainīšana
- Ekrāna palielināšana
- Paziņojumu atgādinājumi
- Ekrāna krāsu apgriešana
- Krāsu pielāgošana
- Visu skaņu izslēgšana
- Zibspuldzes paziņojums
- Skaņas balansa pielāgošana
- Mono audio režīms
- Subtitru iestatījumu pielāgošana
- Palīga izvēlnes
- Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju iestatīšana
- Mijiedarbības kontroles režīms
- Zvanu atbildēšanas vai pārtraukšanas metodes maiņa
- Viena pieskāriena režīms
- Pieejamības iestatījumu pārvaldīšana

Lai izmantotu pieejamības izvēlnes, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība**.

Sākuma pogas izmantošana, lai atvērtu pieejamības izvēlnes

Jūs varat piekļūt pieejamības izvēlnēm, trīs reizes ātri nospiežot sākuma pogu.

- Pieejamība
- TalkBack
- Negatīvas krāsas
- Saziņas vadība

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Tieša piekļuve**, un tad pieskarieties **Tieša piekļuve** slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam izvēlieties pieejamības izvēlni, kuru atvērt, kad Jūs trīs reizes ātri nospiežat Sākuma pogu.

Ja izvēlēsities vairāk nekā vienu izvēlni, ierīce parādīs uznirstošo logu, kas Jums vaicās, kuru izvēlni lietot katru reizi, kad Jūs trīs reizes ātri nospiedīsit Sākuma pogu. Lai pieejamības izvēlnēs iespējotu **Saziņas vadība**, aktivizējiet funkciju. Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Saziņas vadība**, un tad pieskarieties **Saziņas vadība** slēdzim, lai to aktivizētu.

Balss komentāri (TalkBack)

TalkBack aktivizēšana vai deaktivizēšana

Kad aktivizējat TalkBack, ierīce skaļi nolasa ekrānā redzamo tekstu vai izvēlētās funkcijas. Šī funkcija ir noderīga, ja jums ir grūtības saskatīt ekrānu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack**.

2 Pieskarieties **TalkBack** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai deaktivizētu „TalkBack", pieskarieties **TalkBack** un ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

3 Pieskarieties **Labi**.

Lai deaktivizētu TalkBack, pieskarieties **Labi** un ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Kad aktivizējat TalkBack, ierīce nodrošina balss komentārus un skaļi nolasa Jūsu izvēlētās funkcijas. Turklāt ierīce nodrošina balss komentārus, kad izslēdzas ekrāns, ja Jums ir pienākuši jauni paziņojumi utt.

Kad Jūs aktivizējat **Pārlūkot pieskaroties**, kamēr lietojat TalkBack, ierīce skaļi nolasa izvēlētos vienumus. Vispirms ierīce skaļi nolasa ekrānā esošos vienumus, kad Jūs tiem pieskaraties. Pēc tam ierīce veiks funkciju vai atvērs programmu, ja Jūs divreiz ātri pieskārsities jebkurā vietā uz ekrāna. Ja **Pārlūkot pieskaroties** ir deaktivizēts, ierīce nevar veikt dažādas funkcijas, kurām ir nepieciešami pirkstu žesti.

Lai aktivizētu **Pārlūkot pieskaroties**, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Pārlūkot pieskaroties**.

Dažas funkcijas nav pieejamas, kamēr Jūs izmantojat TalkBack.

Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem

Jūs varat izmantot dažādus pirkstu žestus, lai vadītu ekrānu, kad Jūs izmantojat TalkBack. Ja **Pārlūkot pieskaroties** ir deaktivizēts, ierīce nevar veikt dažas no funkcijām, kurām ir nepieciešami pirkstu žesti.

Lai aktivizētu **Pārlūkot pieskaroties**, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Pārlūkot pieskaroties**.

- Ekrāna pārlūkošana: novietojiet pirkstu uz ekrāna un pārvietojiet savu pirkstu, lai pārlūkotu ekrānu. Izvēlieties un turiet uz vienuma, un ierīce skaļi nolasīs vienumu. Kad atlaižat pirkstu, zem Jūsu pirksta tiek izvēlēts vienums.
- Vienumu izvēlēšana: pieskarieties vienumam, lai to izvēlētos. Vai arī izvēlieties un turiet uz vienuma, kamēr pārlūkojat ekrānu, un tad atlaidiet savu pirkstu.
- Izvēlētā vienuma atvēršana: kamēr izvēlētie vienumi tiek skaļi nolasīti, kad Jūs izdzirdat savu vēlamo vienumu, atlaidiet savu pirkstu no vienuma. Pēc tam ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
- Iepriekšējā vienuma izvēlēšana: ātri ritiniet augšup vai pa kreisi uz ekrāna ar vienu pirkstu.

- Nākamā vienuma izvēlēšana: ātri ritiniet lejup vai pa labi uz ekrāna ar vienu pirkstu.
- Sarakstu ritināšana: ritiniet ekrānu augšup vai lejup ar diviem pirkstiem.
- Atgriešanās iepriekšējajā lapā: ritiniet ekrānu pa labi ar diviem pirkstiem.
- Došanās uz nākamo lapu: ritiniet ekrānu pa kreisi ar diviem pirkstiem.
- Ekrāna atbloķēšana: ritiniet ekrānu jebkurā virzienā bloķētā ekrāna zonā ar diviem pirkstiem.
- Paziņojumu paneļa atvēršana: velciet ekrāna augšdaļu lejup ar diviem pirkstiem.
- Ātro iestatījumu paneļa atvēršana: velciet ekrāna augšdaļu lejup ar trīs pirkstiem.

Jūs varat konfigurēt TalkBack pirkstu žestu iestatījumus **Žestu pārvaldība**. Atsaucieties uz Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana, lai skatītu vairāk informācijas.

Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana

Kad izmantojat TalkBack, Jūs varat veikt darbības, izmantojot pirkstu žestus. Jūs varat veikt darbības kā, piemēram, atgriezties iepriekšējā ekrānā, atvērt Sākuma ekrānu u.c. Konfigurējiet pirkstu žestus pirms to lietošanas.

Vertikālo žestu iestatījumu konfigurēšana

Jūs varat izmantot divdaļīgos, vertikālos žestus, velkot savu pirkstu augšup un lejup no ekrāna lejasdaļas vai otrādi.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi** → **Žestu pārvaldība** → **Divdaļīgie vertikālie žesti**. Pēc tam izvēlieties kādu no sekojošajām funkcijām:

- **Pāriet uz pirmo un pēdējo ekrānā redzamo vienumu**: kad Jūs ekrānā velkat pirkstu augšup un tad lejup, ekrāna augšdaļā tiek izvēlēts pirmais vienums. Kad Jūs ekrānā velkat pirkstu lejup un tad augšup, ekrāna lejasdaļā tiek izvēlēts pēdējais vienums.
- **Mainīt lasīšanas precizitātes līmeni**: kad Jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu augšup un tad lejup, mainās lasīšanas vienība. Lasīšanas vienība mainās uz lapu, rindu, vārdu, rakstzīmi un noklusējuma. Kad Jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu lejup un tad augšup, lasīšanas vienības mainās pretējā kārtībā.

Īsceļu žestu iestatījumu konfigurēšana

Izmantojiet šo funkciju, lai konfigurētu astoņus īsceļu žestus. Jūs varat konfigurēt žestus kā, piemēram, pirksta vilkšanu augšup un tad pa labi, to neatlaižot, un citus. Jūs varat mainīt īsceļu žestus vai piešķirt funkcijas tukšiem īsceļiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi** → **Žestu pārvaldība**. Izvēlieties žestu, un tad piešķiriet tam funkciju.

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās funkcijas:

- **Poga Atpakaļ**: atgriezieties iepriekšējajā ekrānā.
- **Poga Sākums**: atvērt sākuma ekrānu.
- **Poga Nesen izmantotās lietotnes**: atvērt nesen izmantoto programmu sarakstu.
- **Atvērt paziņojumus**: atvērt paziņojumu paneli.
- **Atvērt globālo kontekstizvēlni**: atvērt globālo kontekstuālo izvēlni. Pieskarieties un turiet uz ekrāna, lai atvērtu apaļo globālo konteksta izvēlni. Jūs varat izmantot funkcijas kā, piemēram, **Ātrā navigācija**, **Lasīt no sākuma**, **Izteikt pēdējo frāzi**, un **Lasīt, sākot ar nākamo vienumu**. Pēc tam pārlūkojiet izvēlnes, uzzīmējot apli ar savu pirkstu, to neatlaižot. Kad atrodat vajadzīgo izvēlni, atlaidiet pirkstu no izvēlnes, lai to atlasītu.

  Pieskarieties **Pauzēt atsauksmes** ekrāna kreisajā augšējajā daļā, lai pauzētu komentārus.

  Pieskarieties **TalkBack iestatījumi** ekrāna labajā augšējajā daļā, lai piekļūtu TalkBack iestatījumiem. Atsaucieties uz TalkBack iestatījumu konfigurēšana, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Atvērt vietējo kontekstizvēlni**: atvērt lokālo kontekstuālo izvēlni. Jūs varat izvēlēties vienību teksta lasīšanai uz ekrāna. Kad izmantojat šo funkciju, ievadot tekstu, ir pieejamas tādas konteksta izvēlnes kā, piemēram, kursora vadības izvēlne. Pieskarieties un turiet uz ekrāna, lai atvērtu apaļo konteksta izvēlni. Pēc tam pārlūkojiet izvēlnes, uzzīmējot apli ar savu pirkstu, to neatlaižot. Kad atrodat vajadzīgo izvēlni, atlaidiet pirkstu no izvēlnes, lai to atlasītu.
- **Lasīt no sākuma**: skaļi, secīgi lasīt vienumus, sākot no pirmā vienuma līdz pēdējam vienumam.
- **Lasīt, sākot ar nākamo vienumu**: skaļi, secīgi lasīt vienumus sākot no vienuma blakus izvēlētajam vienumam.

Lasīšanas vienību mainīšana

Kad izmantojat TalkBack, Jūs varat klausīties tekstu, kas parādīts uz ekrāna. Jūs varat vilkt ar pirkstu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos sev vēlamo tekstu. Pēc noklusējuma ierīce skaļi nolasa tekstu izvēlētajā vietā. Vai arī Jūs varat iestatīt ierīci lasīt tekstu citas lasīšanas vienībās kā, piemēram, rindās vai rindkopās.

Lasīšanas vienību mainīšana, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni

1 Izvēlieties kādu tekstu, ko lasīt.

2 Velciet pirkstu augšup un tad pa labi to neatlaižot, lai atvērtu lokālo kontekstuālo izvēlni.

3 Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Tiklīdz Jūs izdzirdat **Mainīt precizitāti**, atlaidiet savu pirkstu.

4 Pieskarieties un turiet ekrānu vēlreiz un velciet apli ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Pēc tam, kad Jūs izdzirdat vēlamo lasīšanas vienību, atlaidiet savu pirkstu.

Lai mainītu īsceļa žestu, lai atvērtu lokālo kontekstuālo izvēlni, atsaucieties uz Īsceļu žestu iestatījumu konfigurēšana.

Lasīšanas vienību mainīšana, izmantojot divdaļīgos vertikālos žestus

Kad Jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu augšup un tad lejup, mainās lasīšanas vienība. Lasīšanas vienība mainās uz lapu, rindu, vārdu, rakstzīmi, un tad noklusējuma. Kad Jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu lejup un tad augšup, lasīšanas vienības mainās pretējā kārtībā.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi** → **Žestu pārvaldība** → **Divdaļīgie vertikālie žesti** → **Mainīt lasīšanas precizitātes līmeni**.

Jūs varat klausīties tekstu blakus pašreiz izvēlētajam tekstam, izmantojot pašreizējo lasīšanas vienību. Lai klausītos nākamo teksta daļu, velciet savu pirkstu ekrānā lejup vai pa labi. Jūs varat arī klausīties tekstu pirms pašreiz izvēlētā teksta, izmantojot pašreizējo lasīšanas vienību. Lai klausītos iepriekšējo teksta daļu, velciet savu pirkstu ekrānā augšup vai pa kreisi.

TalkBack pauzēšana

Atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to neatlaižot. Kad Jūs izvēlaties **Pauzēt atsauksmes** ekrāna kreisajā augšējajā daļā, tiek pauzēts TalkBack.

Kad TalkBack ir pauzēts, Jūs varat to atsākt, ieslēdzot ekrānu, vai ar citām metodēm. Lai mainītu „TalkBack" atsākšanas metodi, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi** → **Darbības atsākšana**. Pēc tam izvēlieties iespēju.

Lai mainītu īsceļa žestu, lai atvērtu globālo kontekstuālo izvēlni, atsaucieties uz Īsceļu žestu iestatījumu konfigurēšana.

Ātrās navigācijas funkcijas izmantošana

Ar ātrās navigācijas funkciju Jūs varat piekļūt izvēlnēm, uzzīmējot apli uz ekrāna, neritinot uz augšu vai uz leju, lai izvēlētu vienumu.

Atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Kad Jūs izdzirdat **Ātrā navigācija**, atlaidiet savu pirkstu. Pieskarieties ekrānam vēlreiz un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Kad Jūs izdzirdat vēlamo izvēlni, atlaidiet savu pirkstu.

Attēlu marķējumu pievienošana un pārvaldīšana

Jūs varat piešķirt marķējumus attēliem uz ekrāna. Ierīce skaļi nolasa marķējumus, kad attēli tiek izvēlēti. Pievienot nemarķētiem attēliem marķējumus, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni.

Atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā augšup un tad pa labi, to neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Kad Jūs izdzirdat birkas pievienošanas izvēlni, atlaidiet pirkstu, lai pievienotu birkas.

Lai skatītu marķējumus, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi** → **Pārvaldīt pielāgotās iezīmes**.

TalkBack iestatījumu konfigurēšana

Savai ērtībai konfigurējiet TalkBack iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **Iestatījumi**. Vai arī atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to neatlaižot. Pēc tam velciet savu pirkstu uz ekrāna labo augšējo daļu un atlaidiet to, tiklīdz Jūs izdzirdat **TalkBack iestatījumi**.

- **Runas skaļums**: pielāgot balss komentāru skaļuma līmeni.

  Balss komentāru skaļums var būt atkarīgs no multivides skaļuma. Lai pielāgotu multivides skaļumu, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju, kamēr klausieties balss komentārus. Vai, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Skaļums**, un tad velciet multivides satura skaļuma pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi.
- **Izmantojiet balss augstuma maiņu.**: iestatiet ierīci skaļi lasīt tekstu ar zemu tembru, kad tas tiek ievadīts, izmantojot tastatūru.
- **Tastatūras atbalss**: iestatīt ierīci skaļi lasīt tekstu vai simbolus, kas ievadīti izmantojot tastatūru. Jūs varat arī iestatīt tastatūras veidu, kuram piemērot šo funkciju.
- **Runāt, kad ekr. ir izsl.**: iestatīt ierīci nodrošināt balss komentārus, kad ekrāns ir izslēgts.
- **Izmantot tuvuma sensoru**: iestatīt ierīci pauzēt balss komentārus, kad jūs novietojat savu roku virs sensora ierīces augšdaļā. Lai atsāktu balss komentārus, pieskarieties ekrānam.
- **Sākt nepārtraukto lasīšanu, pakratot tālruni**: iestatīt ierīci skaļi lasīt tekstu, kas ir redzams ekrānā, kad Jūs pakratāt ierīci. Jūs varat izvēlēties dažādus kratīšanas ātrumus.
- **Izrunāt zvanītāja ID**: iestatīt ierīci skaļi nolasīt zvanītāja vārdu, kad Jums ir ienākošais zvans.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, kad Jūs pārlūkojat ekrānu.
- **Skaņas signāls**: iestatiet ierīci skanēt, kad Jūs regulējat ekrānu kā, piemēram, ritinot ekrānu utt.
- **Uzsvērt runas audio**: iestatīt ierīci pagriezt klusāk multivides skaļumu, kad ierīce skaļi nolasa vienumu.
- **Skaņas skaļums**: pielāgot skaļumu, kādā tiek atskaņota skaņa, kad Jūs pieskaraties ekrānam, lai to vadītu. Šī funkcija ir pieejama, kad ir izvēlēts **Skaņas signāls**.

- **Pārlūkot pieskaroties**: iestatīt ierīci skaļi nolasīt zem pirksta nospiestos vienumus. Piemēram, kad pieskaraties **Progr.** sākuma ekrānā ar pirkstu, ierīce skaļi nolasa „**Programmas**”. Lai izvēlētos **Progr.**, atlaidiet savu pirkstu no tā un ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna. Jūs varat doties uz vēlamo lapu, ritinot ekrānu pa kreisi vai pa labi ar diviem pirkstiem. Lai apgūtu vairāk par ekrāna kontrolēšanu izmantojot pārlūkot ar skārienu funkciju, atsaucieties uz Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem, lai iegūtu vairāk informācijas.
- **Automātiski ritināt sarakstus**: iestatīt ierīci automātiski ritināt pārējo sarakstu, kas nav parādīts uz ekrāna un skaļi nolasīt vienumus.
- **Atlasīšana, vienreiz pieskaroties**: iestatīt ierīci atvērt izvēlēto vienumu, tam vienreiz pieskaroties.
- **Palaist funkcijas "Pārlūkot pieskaroties" ceļvedi**: skatīt apmācību kursu par funkciju „Pārlūkot ar skārienu”.
- **Žestu pārvaldība**: piešķirt darbības, ko veikt, izmantojot pirkstu žestus. Atsaucieties uz Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Pārvaldīt pielāgotās iezīmes**: skatīt Jūsu pievienotās birkas.
- **Darbības atsākšana**: izvēlieties metodi, lai atsāktu balss komentārus.
- **Izstrādātāja iestatījumi**: iestatīt iespējas programmu izveidei.

Ierīces izmantošana ar izslēgtu ekrānu

Iestatiet ierīci visu laiku turēt izslēgtu ekrānu, lai saglabātu Jūsu ekrānā redzamo saturu privātu. Ekrāns neieslēdzas, kad Jūs nospiežat ārējās pogas vai tam pieskaraties. Neizslēdzas arī pašreiz aktivizētās funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Tumšs ekrāns**. Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju, divreiz nospiežot Ieslēgšanas pogu.

Ātrās taustiņu ievades funkcijas lietošana

Iestatiet ierīci ievadīt rakstzīmi, kad Jūs atlaižat pirkstu no rakstzīmes uz tastatūras. Tā vietā, lai atlaistu savu pirkstu un pieskartos ekrānam divreiz, Jūs varat izmantot šo funkciju, lai ievadītu rakstzīmes.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Ātrā taustiņu ievade**.

Paroļu nolasīšana skaļi

Iestatiet ierīci skaļi nolasīt paroli, kad Jūs ievadāt paroli, kamēr ir aktivizēts TalkBack. Izmantojiet šo funkciju, lai pārliecinātos, vai Jūs ievadāt pareizo paroli.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Paroļu izrunāšana**.

Teksta pārveides runā funkciju iestatīšana

Mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus, kas tiek izmantoti, kad ir aktivizēts TalkBack, kā piemēram, valodas, ātrumu un vēl.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Teksta–runas iespējas**, un tad izmantojiet sekojošās iespējas:

- **Samsung teksta pārveides runā programma** / **Google programma teksta pārveidošanai runā**: izvēlieties teksta pārveides runā programmatūru.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu. Ja ierīce nevar skaļi nolasīt piemērus, pieskarieties ⚙ → **Instalēt balss datus**, lai lejupielādētu un instalētu balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Noklus. valodas statuss**: skatīt teksta-runas funkcijas pašreiz iestatītās valodas statusu.

Teksta ievadīšana, izmantojot tastatūru

Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades lauciņam, un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Kad pieskaraties tastatūrai ar pirkstu, ierīce skaļi nolasa rakstzīmes pogām zem Jūsu pirksta. Kad Jūs izdzirdat vajadzīgo rakstzīmi, atlaidiet pirkstu no ekrāna, lai to izvēlētos. Tiek ievadīta rakstzīme un ierīce skaļi nolasa tekstu.

Ja **Ātrā taustiņu ievade** nav aktivizēta, atlaidiet savu pirkstu no vēlamās rakstzīmes, un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna. Lai aktivizētu ātrās ievades funkciju, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Ātrā taustiņu ievade**.

Papildus rakstzīmju ievadīšana

Pieskarieties un turiet pogu uz tastatūras. Ja pogai ir pieejamas papildus rakstzīmes, virs tastatūras parādās uznirstošais logs, rādot rakstzīmes. Lai izvēlētos rakstzīmi, velciet savu pirkstu uz ekrāna, līdz jūs dzirdat rakstzīmi, kuru vēlaties, un tad atlaidiet to.

Ievades valodas mainīšana

Lai pievienotu ievades valodas, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Valoda un ievade**. Tad, pieskarieties ⚙ blakus **Samsung tastatūra** → **Ievades valodas izvēle** un izvēlieties valodas ko izmantot.

Lai mainītu ievades valodu, pieskarieties 🌐, un tad divreiz ātri pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Teksta rediģēšana

Izmantojiet lokālo kontekstuālo izvēlni, lai pārvietotu kursoru vai kopētu un ielīmētu tekstu.

Atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā augšup un tad pa labi, to neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlni. Tiklīdz Jūs izdzirdat **Mainīt precizitāti**, atlaidiet savu pirkstu. Pieskarieties ekrānam vēlreiz un velciet apli ap izvēlni, lai pārlūkotu izvēlnes. Tiklīdz Jūs izdzirdat vēlamo lasīšanas vienību, atlaidiet savu pirkstu.

Kad rediģējat tekstu, Jūsu ērtībai iestatiet lasīšanas vienību vai nu vārdam, vai rakstzīmei. Izvēles režīmā, ierīce izvēlas tekstu saskaņā ar savu izvēlēto lasīšanas vienību.

Velciet savu pirkstu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai klausītos tekstu. Kad skaļi nolasīts teksts, kuru Jūs vēlaties rediģēt, izmantojiet sekojošās darbības:

- Teksta dzēšana: pieskarieties dzēšanas pogai uz tastatūras.
- Teksta atlasīšana, izmantojot izvēles režīmu: aktivizējiet izvēles režīmu, lai izvēlētos un klausītos tekstu. Lai aktivizētu izvēles režīmu, atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties **Kursora vadība** → **Ieslēgt atlases režīmu**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai klausītos tekstu pirms vai blakus pašreiz izvēlētajam tekstam. Lai deaktivizētu izvēles režīmu, atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties **Kursora vadība** → **Izslēgt atlases režīmu**.
- Visa teksta izvēle: atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties **Kursora vadība** → **Atlasīt visu**. Tiks izvēlēts viss dokumenta teksts.
- Teksta kopēšana vai apgriešana: izvēlieties tekstu, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni. Pēc tam atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties **Kursora vadība**. Izvēlieties **Kopēt**, lai kopētu izvēlēto tekstu vai izvēlieties **Izgriezt**, lai izgrieztu izvēlēto tekstu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
- Teksta ielīmēšana: teksta ielīmēšana: novietojiet kursoru vietā, kur tekstam vajadzētu būt ievietotam, atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, un tad izvēlieties **Kursora vadība** → **Ielīmēt**.

Teksta ievade ar balsi

Jūs varat ievadīt tekstu ar balsi. Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades lauciņam, un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Kad Jūs pieskaraties un turat ⚙, ierīce parāda uznirstošo logu, kurā redzamas tastatūras iespējas. Velciet savu pirkstu uz ekrāna, to neatlaižot. Kad izvēlēts 🎤, atlaidiet savu pirkstu. Pēc tam izrunājiet vārdus, kurus vēlaties ievadīt teksta laukā. Izrunātie vārdi parādās ekrānā kā teksts, un ierīce tos skaļi nolasa.

Lai ievadītu papildus tekstu, izvēlieties mikrofona pogu un izrunājiet vārdus.

Ievades valodas mainīšana

Ievadiet tekstu ar balsi, izvēlieties **English (UK)** un izvēlieties valodu, uz ko mainīt ievades valodu.

Lai pievienotu valodas sarakstam, izvēlieties **English (UK)** → **Pievienot citas valodas**, noņemiet izvēli no **Automātiski**, un tad izvēlieties valodas ko izmantot.

Fonta lieluma mainīšana

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu fonta lielumu. Ierīce nodrošina dažādus fonta lielumus, lai padarītu ierīci ērtāku lietotājiem ar redzes traucējumiem. Fonta iestatījuma iestatīšana uz **Milzīgs**, dažās programmās var nebūt pieejama.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Fonta lielums**.

Ekrāna palielināšana

Izmantojiet šo funkciju, lai palielinātu ekrānu un, lai pietuvinātu noteiktu zonu.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Palielināšanas žesti**, un tad pieskarieties **Palielināšanas žesti** slēdzim, lai to aktivizētu.

- Tuvināšana un tālināšana: ātri pieskarieties ekrānam trīs reizes, lai tuvinātu noteiktu zonu. Ātri pieskarieties ekrānam vēl trīs reizes, lai atgrieztos.
- Ekrāna pārlūkošana ritinot: izmantojiet divus pirkstus, lai ritinātu palielināto ekrānu.
- Tālummaiņas koeficienta pielāgošana: pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem uz palielinātā ekrāna. Pēc tam, lai pielāgotu koeficientu, attāliniet abus pirkstus vienu no otra vai pietuviniet tos kopā.

- Ekrāna tastatūras nevar palielināt.
- Kad šī funkcija ir aktivizēta, dažu programmu veiktspēja, kā piemēram **Tālrunis** un **Kalkul.**, var tikt ietekmēta.

Paziņojumu atgādinājumu iestatīšana

Izmantojiet šo funkciju, lai saņemtu brīdinājumus par paziņojumiem, kurus neesat pārbaudījis noteiktā laika posmā.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Paziņojuma atgādinājums**, un tad pieskarieties **Paziņojuma atgādinājums** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai iestatītu intervālus starp atgādinājumiem, pieskarieties **Atgādinājuma intervāls**.

Ekrāna krāsu apgriešana

Izmantojiet šo funkciju, lai uzlabotu ekrāna redzamību un palīdzētu lietotājiem vienkāršāk atpazīt tekstu. Kad šī funkcija ir aktivizēta, ierīce parāda negatīvu attēlu, kas apgriež ekrāna krāsas. Krāsu apgriešana palielina kontrastu starp melno un balto.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, un tad atzīmējiet **Negatīvas krāsas**.

Krāsu pielāgošana

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu krāsu parādīšanas veidu ekrānā, ja Jums ir grūtības atšķirt krāsas. Ierīce maina krāsas uz vieglāk atpazīstamām krāsām.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Krāsu pielāgošana**.

2 Pieskarieties **Krāsu pielāgošana** slēdzim, lai to aktivizētu.

3 Pieskarieties **Sākt**.

4 Sakārtojiet krāsu lauciņus pēc līdzības sākot no pamata krāsas.

5 Kad Jūs esat beidzis pielāgot krāsas, pieskarieties **Gat.**

Ja Jūs varat atšķirt krāsas, vairs nav nepieciešams neko pielāgot.

6 Ja krāsas nevar atšķirt, pieskarieties **Kamera** vai **Attēls**.

7 Velciet krāsu pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pieskarieties **Gat.**

Lai no jauna pielāgotu krāsu, pieskarieties ⋮ → **Atkārtoti pielāgot krāsu**.

Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana

Iestatiet zibspuldzei mirgošanas funkciju, kad tiek saņemts ienākošais zvans, jauni ziņojumi vai paziņojumi.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, un tad atzīmējiet **Zibspuldzes paziņojums**.

Visu skaņu izslēgšana

Iestatīt ierīci izslēgt visas ierīces skaņas, piemēram, multivides skaņas, zvanītāja balss sarunas laikā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, un tad atzīmējiet **Izslēgt visas skaņas**.

Subtitru iestatījumi

Samsung subtitri

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Samsung subtitri (CC)**, tad pieskarieties **Subtitri (slēptie titri)**, lai aktivizētu.

Izmantojiet šādas iespējas:

- **Līdzinājums**: mainiet subtitru atrašanās vietu.
- **Fonts**: mainiet fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Apmale**: mainiet subtitru teksta malu.
- **Fonts**: mainiet teksta krāsu un caurspīdīgumu.
- **Fona krāsa**: mainiet subtitru lodziņa fona krāsu un caurspīdīgumu.
- **Uzrakstu logs**: mainiet subtitru loga krāsu un caurspīdīgumu.

Google subtitri

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Google subtitri (CC)**, tad pieskarieties **Google subtitri (CC)**, lai aktivizētu.

Izmantojiet šādas iespējas:

- **Valoda**: izvēlieties ekrāna valodu, ko lietot subtitriem.
- **Teksta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Titru stils**: mainiet subtitru stilu.

Skaņas balansa pielāgošana

Iestatiet ierīci pielāgot skaņas līdzsvaru, izmantojot austiņas.

Lai pielāgotu skaņas līdzsvaru, pievienojiet ierīcei austiņas. Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Skaņas līdzsvars**. Velciet pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi, un pielāgojiet skaņas balansu, un tad pieskarieties **Iestatīt**.

Mono audio

Iestatiet ierīci pārslēgt skaņas izvadi no stereo uz mono, kad ir pievienotas austiņas. Mono izvade apvieno stereo skaņu vienā signālā, kas tiek atskaņots pa visiem austiņu skaļruņiem. Izmantojiet šo ja jums ir dzirdes traucējumi, vai ja vienas austiņas lietošana ir ērtāka.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, un tad atzīmējiet **Mono audio**.

Palīgizvēlne

Palīga īsceļa ikonas rādīšana

Iestatiet ierīci rādīt palīga īsceļa ikonu. Jūs varat izmantot ikonu, lai piekļūtu programmām, funkcijām un iestatījumiem, pieskaroties palīga izvēlnēm ikonā. Vadiet ierīci, pieskaroties palīga izvēlnēm ikonā, nepārlūkojot ekrānu. Kad funkcija tiek palaista, tiek aktivizēts **Viena pieskāriena režīms**.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**.

2 Pieskarieties **Palīgizvēlne** slēdzim, lai to aktivizētu.

Palīga īsceļa ikona parādās ekrāna labajā apakšējajā daļā.

3 Pieskarieties **Galvenā roka**, lai pārvietotu palīga īsceļa ikonu un ērtu vietu.

Piekļūšana palīga izvēlnēm

Palīga īsceļa ikona parādās kā peldoša ikona vieglai piekļuvei palīga izvēlnēm no jebkura ekrāna.

Kad Jūs pieskaraties palīga īsceļa ikonai, ikona nedaudz palielinās, un uz tās parādās palīga izvēlnes. Pieskarieties bultai uz augšu vai uz leju, lai dotos uz citiem paneļiem, vai ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citas izvēlnes.

Kursora lietošana

Palīga izvēlnē pieskarieties **Kursors**. Ekrānā tiek parādīts kursors un skāriena zona, kurā var vadīt kursoru. Jūs varat vadīt ekrānu ar nelielām pirkstu kustībām uz skāriena zonas. Velciet savu pirkstu uz skāriena zonas, lai pārvietotu kursoru. Tāpat pieskarieties ekrānam, lai izvēlētu vienumus zem kursora.

Izmantojiet šādas iespējas:

- ≪ / ≫: izvēlēties vienumu vai ritināt ekrānā pa kreisi vai pa labi.
- ⌃ / ⌄: ritināt ekrānā uz augšu vai uz leju.
- ✣: pārvietot skāriena zonu uz citu vietu.
- ✕: aizvērt skāriena zonu.

Lai mainītu kursora iestatījumus, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**, tad pieskarieties **Palīgizvēlne**, lai aktivizētu. Tad izmantojiet iespējas no **SKĀRIENPAL. UN KURSORA IEST.**

Papildināto palīdzības izvēlņu lietošana

Iestatiet ierīci parādīt papildus palīdzības izvēlnes izvēlētām programmām. Piemēram, kad jūs palaižat **Ziņas**, uz palīdzības izvēlnes parādās meklēšanas un rakstīšanas funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne** → **Assistant plus**, pieskarieties **Assistant plus**, lai aktivizētu, tad izvēlieties programmas.

Palīga izvēlņu rediģēšana

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai rediģētu izvēlnes palīdzības īsceļa ikonā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**, pieskarieties **Palīgizvēlne**, lai aktivizētu, tad pieskarieties **Rediģēt**. Lai pievienotu vai dzēstu izvēlnes, pieskarieties ⊕ vai ⊖.

Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju iestatīšana

Iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Pieskāriena un turēšanas aizkave**, un tad izvēlieties iespēju.

Saziņas vadība

Aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat programmas. Izmantojiet šo noderīgo režīmu, kad jūs vēlaties ļaut citiem tikai ierobežotu jūsu multivides un datu piekļuvi un kontroli.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Saziņas vadība**.

2 Pieskarieties **Saziņas vadība** slēdzim, lai to aktivizētu.

3 Vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu sākuma pogu un skaļuma pogu uz leju, kamēr izmantojat programmu.

4 Pielāgojiet rāmja izmēru vai apvelciet līniju ap zonu, kuru Jūs vēlaties ierobežot.

5 Pieskarieties pie **Gat.**

Ierīce parāda ierobežoto zonu. Ja pieskaraties ekrānam vai nospiežat pogas, piemēram, Sākuma pogu, tās šajā zonā nedarbosies.

Lai deaktivizētu mijiedarbības kontroles režīmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu sākuma pogu un skaļuma pogu uz leju.

Atbildēšana vai sarunas beigšana

Mainiet zvanu atbildēšanas vai pārtraukšanas metodi.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Atbildēšana/sarunas beigšana**.

Izmantojiet šādas iespējas:

- **Sākuma taustiņa nospiešana**: iestatiet, lai ierīce atbildētu uz zvanu, kad nospiežat sākuma pogu.
- **Balss vadība**: iestatiet ierīci pieņemt zvanu, izmantojot balss komandas.
- **Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa nospiešana**: iestatiet, lai ierīce beigtu zvanu, kad nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Viena pieskāriena režīma izmantošana

Iestatiet ierīci, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, nevis to velkot. Kad atskan brīdinājuma signāls vai ienāk zvans, pieskarieties pogai, lai apturētu brīdinājumu vai atbildētu uz zvanu, tā vietā lai vilktu pogu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība**, un tad atzīmējiet **Viena pieskāriena režīms**.

Pieejamības iestatījumu pārvaldīšana

Pieejamības iestatījumu saglabāšana failā

Eksportēt pašreizējos pieejamības iestatījumus failā.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Importēt/eksportēt**, izvēlieties eksportēšanas iespēju, un tad pieskarieties **Labi**. Pieejamības iestatījumu fails tiek saglabāts izvēlētajā glabāšanas vietā.

Pieejamības iestatījumu faila importēšana

Importējiet pieejamības iestatījumu failu un atjauniniet pašreizējos iestatījumus.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Importēt/eksportēt**, un tad izvēlieties importēšanas iespēju. Izvēlieties failu, kuru importēt un pieskarieties **Gatavs** → **Labi**. Pieejamības iestatījumi tiks atjaunināti saskaņā ar importēto failu.

Pieejamības iestatījumu failu koplietošana

Koplietojiet pieejamības iestatījumu failus ar citiem, izmantojot e-pastu, Wi-Fi Direct, Bluetooth u.c.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Koplietot, izmantojot**. Pēc tam izvēlieties pieejamības failus un pieskarieties **Gatavs**. Izvēlieties koplietošanas metodi un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai koplietotu failus.

Pieejamības pakalpojumu skatīšana

Skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība**, un skatiet pieejamo pieejamības pakalpojumu sarakstu sadaļā **PAKALPOJUMI**.

Citu noderīgu funkciju lietošana

- S Voice lietošana: jūs varat izmantot **S Voice**, lai veiktu dažādas funkcijas, izmantojot balss komandas. Palaidiet **S Voice** un veiciet zvanus, sūtiet ziņojumus un skatiet uzdevumus. Atsaucieties uz S Voice, lai skatītu vairāk informācijas.
- Meklēšana ar balsi: izmantojiet balss komandas, lai meklētu tīmekļa lapu saturu. Izmantojiet šo funkciju, kad Jūs esat kustībā un nevarat izmantot rokas, lai ievadītu tekstu. Atsaucieties uz Balss meklēšana, lai skatītu vairāk informācijas.
- Paziņojumu paneļa izmantošana: velciet statusa joslu lejup, lai atvērtu paziņojumu paneli. Jūs varat skatīt neatbildētos zvanus, jaunos ziņojumus, pielāgot ekrāna spilgtumu un vēl. Atsaucieties uz Paziņojumi un ātro iestatījumu paneļi, lai skatītu vairāk informācijas.
- Pārslēgšanās uz vienkāršo režīmu: vieglais režīms izmanto vienkāršāku izkārtojumu un lielas ikonas, lai nodrošinātu vieglu lietotāja pieredzi. Jūs varat pievienot sākuma ekrānam bieži lietotās programmas vai īsceļus vieglākai piekļuvei. Atsaucieties uz Vienkāršais režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
- Izmantojot vadības kustības: vadiet ierīci ar plaukstas kustībām vai žestiem. Atsaucieties uz Kustības un žesti, lai skatītu vairāk informācijas.
- Pirkstu skenera lietošana: reģistrējiet savu pirkstu nospiedumus ierīcē, lai atbloķētu ekrānu vai verificētu Samsung konta paroli. Atsaucieties uz Finger Scanner, lai skatītu vairāk informācijas.
- Īsceļu izmantošana kontaktpersonām: pievienojiet ātrpiekļuvi uz kontaktiem sākuma ekrānā, lai ērtāk veiktu zvanus vai sūtītu paziņojumus. Atsaucieties uz Kontaktpersonu īsceļu pievienošana sākuma ekrānam, lai skatītu vairāk informācijas.
- Izmantojot balss ierakstītāju: ierakstiet vai atskaņojiet balss piezīmes. Atsaucieties uz Balss Ierakstītājs, lai skatītu vairāk informācijas.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz Jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat tālruni vai, kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms ierīces ieslēgšanas.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildus aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja Jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam vai, ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, iespējams, Jums būs jāaizver ciet programmas vai atkārtoti jāievieto akumulators un vēlreiz jāieslēdz ierīce, lai tā atkal funkcionētu. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vienlaicīgi ar skaļuma pogu uz leju vismaz 7 sekundes, lai to restartētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi Jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu Jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot Skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, Jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajām uzlādes ierīcēm)

- Pārliecinieties, vai uzlādes ierīce ir savienota pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru, dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad Jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un Jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad Jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts tiek atbalstīts kā, piemēram, DivX vai AC3, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta Jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis Jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast Jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā Jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Autortiesības

Autortiesības © 2014 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.